

# B-CASカードを挿入する



## B-CASカードについて

- カードの説明書に記載の文面をよくお読み  
のうえ必ず挿入してください。
- B-CASカードを挿入しないと地上デジタル  
放送を視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」を、よくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

### B-CASカード

地上デジタル放送を視聴するために必要です。

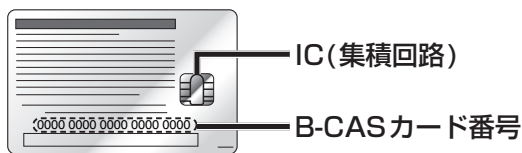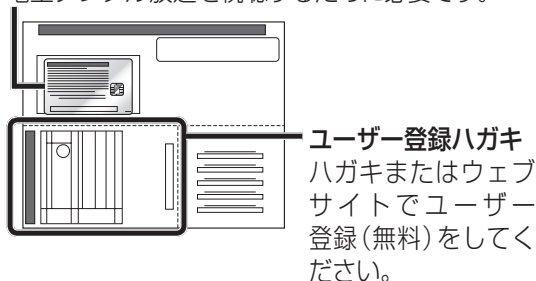


- 添付のハガキまたはウェブサイトから、  
B-CASカードの**ユーザー登録**を行って  
ください。  
(ナビゲーションのユーザー登録とは別に  
ユーザー登録が必要です。)
- B-CASカード裏面のB-CASカード番号  
は、お問い合わせの際に必要です。  
忘れないようにメモをとっておいてください。

### お知らせ

- 必ずB-CASカードを地上デジタルチュー  
ナーに挿入して、使用してください。  
B-CASカードを挿入しないと地上デジ  
タル放送の受信ができません。
- 付属のB-CASカードは地上デジタル専用  
です。BS/110度CSデジタル放送対応受  
信機には使用しないでください。

## B-CASカードを本機に挿入する

- 1 車のエンジンを切る  
(ACCをOFFにする)
- 2 付属のB-CASカードを挿入する  
B-CASカード  
矢印の方向に挿入する

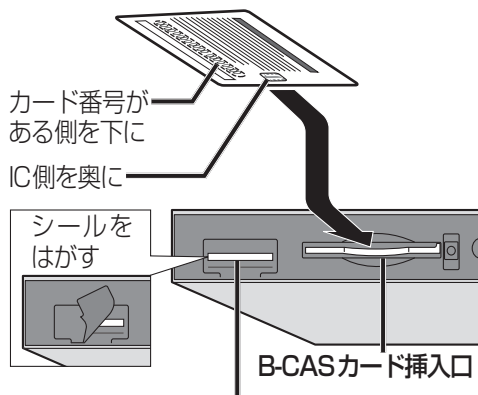


### SDメモリーカード挿入口

地上デジタルチューナーの内部ソフトウェアのバージョンアップに使用します。それ以外の用途には使用できません。

- B-CASカード以外のものを挿入しないで  
ください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は抜き差ししないでください。  
視聴できなくなる場合があります。

### ■ B-CASカードを取り出すには エンジンを切った状態で、 B-CASカード取出ボタンを押す

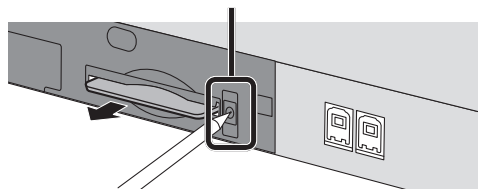

- B-CASカードにはICが組み込まれています。  
画面にメッセージが表示されたとき以外は電  
源が入った状態で抜き差ししないでください。
- 電源が入った状態でB-CASカードを抜  
き差ししたときは、3秒以上経ってから、  
B-CASカードテストを行ってください。  
(P.21 ページ)

はじめに

準備・確認

使用上のお願い / B-CASカードを挿入する

## デジタルテレビ初期設定を行う

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定を行ってください。

### 1 MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。

### 2 オーディオ側の「すべて」を選ぶ




- オーディオメニューが表示されます。

### 3 デジタルTVを選ぶ



- デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

### 4 初期設定を選ぶ

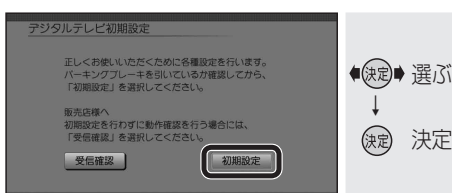

- 郵便番号設定画面が表示されます。
- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、「受信確認」を選んでください。



- 受信確認ができるのは、地上デジタルテレビ放送(12セグ)のみです。ワンセグは、確認できません。
- ◀▶で物理チャンネルを変更できます。

### 郵便番号設定

地域の情報を受信するために、郵便番号を入力してください。

### 5 お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を選ぶ



- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。
- 郵便番号から自宅登録している場合は、郵便番号の入力は必要ありません。

### 県域設定


### 6 お住まいの都道府県を選ぶ



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域  
沖縄・その他の都市 → 東京都都市部
- 南西諸島鹿児島県地域  
沖縄・その他の都市 → 鹿児島県島部

### 7 次へを選ぶ

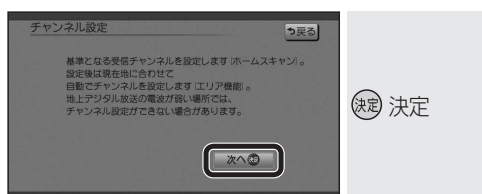


- チャンネル設定画面が表示されます。

### チャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。(ホームスキャン)

### 8 地域を確認して、「決定」を選ぶ

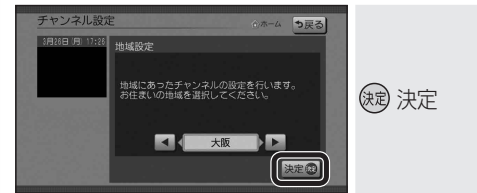

- 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが検索されます。
- チャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索が完了するまで時間がかかる場合があります。(約5分)
- 地域を変更する場合は、◀▶で選んでください。

### 9 各チャンネルの放送局を確認して、「決定」を選ぶ



- リモコン(数字パネル)の選局ボタン  
同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。
- B-CASカードテスト画面が表示されます。

### ■ チャンネルを修正する場合は

- ① ▲▼でチャンネル番号を選ぶ
- ② ◀▶で放送局を選ぶ


### お知らせ

- ホームスキャンで検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャン(23ページ)を行ってください。

### B-CAS カードテスト


B-CASカードが正しく動作するかを確認します。

### 10 B-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、「テスト」を選ぶ

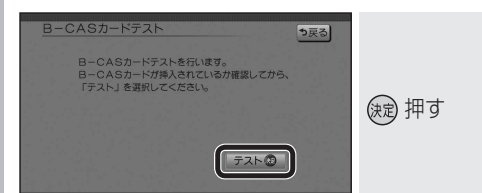


- B-CASカードテストを開始します。

### 11 テスト結果を確認する

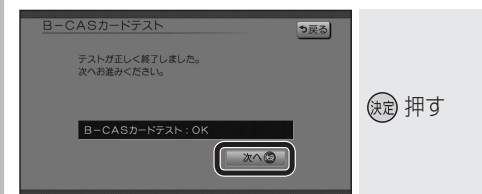

- OK: 正常に動作しています。  
次へ
- NG: 正常に動作していません。  
いいえ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順12に進んでください。

### 12 終了を選ぶ

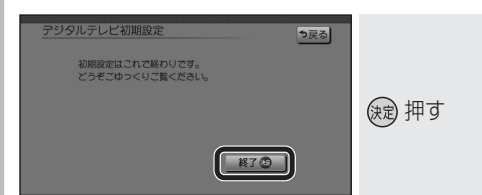

- デジタルテレビ初期設定を終了します。
- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は  
下記の手順で再度B-CASカードのテストをしてください。  
① 車のエンジンを切る。(ACC OFF)  
② B-CASカードを取り出す。  
③ B-CASカードを正しく挿入する。  
④ 車のエンジンをかける。(ACC ON)  
⑤ B-CASカードテストを行う。  
(21ページ)

これで準備完了です。  
地上デジタル放送をご覧になれます。

### デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面は、一度設定すると、システムの初期化(☞取扱説明書「ナビ編」)をするまで表示されません。

引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記のメニューから設定してください。

#### 郵便番号設定

情報/設定メニューの **システム設定** → **郵便番号** から設定してください。(☞25ページ)

#### 県域設定

情報/設定メニューの **システム設定** → **県域** から設定してください。(☞25ページ)

#### チャンネル設定

「ホームモード」(☞22ページ)に切り換えて、情報/設定メニューの **システム設定** → **ホームチャンネル** から設定してください。(☞22ページ)

#### B-CAS カードテスト

情報/設定メニューの **B-CASカード** から行ってください。(☞21ページ)