


本機からSDメモリーカードにデータを保存する

1 ナビ設定画面/AUDIO設定画面からSD読み/保存を選ぶ




● SD読み込み・保存画面が表示されます。


2 SD読み込み・保存画面からSDメモリーカードへ保存するを選ぶ

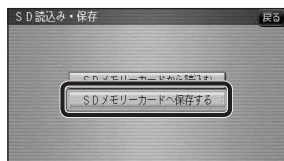

3 保存する項目を選ぶ (☞ 右表)

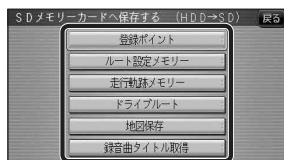

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。

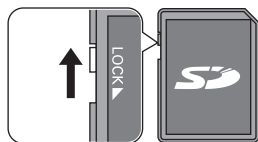

項目	操作		ファイル/フォルダの文字数	拡張子	備考					
登録ポイント ● 登録ポイントを保存する。	1地点ずつ	地点を選ぶ。	新規ファイルに保存 ● 新しいファイルに保存されます。	名称を入力する。	完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	PMF	● 自宅は、普通の登録ポイントとして保存されます。(自宅としては保存されません。)		
			既存ファイルに保存 ● 既存ファイルに追加されます。	地点ファイルを選ぶ。						
	全地点一括		新規ファイルに保存 ● 新しいファイルに保存されます。	名称を入力する。	完了 を選ぶ。					
			既存ファイルに保存 ● 既存ファイルに追加されます。	地点ファイルを選ぶ。						
ルート設定メモリー ● ルート設定メモリーを保存する。	ルート設定メモリーを選ぶ	ファイル名を入力する。		完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	RMF				
走行軌跡メモリー ● 走行軌跡メモリーを保存する。	走行軌跡メモリーを選ぶ	ファイル名を入力する。		完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	SMF				
ドライブルート ● ドライブルートを保存する。	1ルートずつ	ドライブルートを選ぶ。		決定 を選ぶ。	ファイル名を入力する。	完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	DRS		
	全ルート一括	フォルダ名を入力する。		完了 を選ぶ。		● 入力した名称のフォルダが作られ、その中にすべてのドライブルートが保存されます。各ドライブルートのファイル名は、自動的に出発地と目的地の名称が付きます。				
地図保存 ● 地図画面をJPEGファイルとして保存し、パソコンやPDA(ザウルスのフォトメモリーなど)で見ることができます。	1画面	場所を選ぶ。		決定 を選ぶ。	ファイル名を入力する。	完了 を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	JPG	● 保存できるのは、スタンダードマップ、ドライブングマップのみです。 ● 地図上の登録ポイント・VICSレベル3情報(1画面時のみ)・ルート表示・自転車マークも保存されます。	
	ザウルスPDA用	場所を選ぶ。		決定 を選ぶ。	ファイル名を入力する。	完了 を選ぶ。				● 「[_zaurus]」フォルダに保存されます。
録音曲タイトル取得 ● CDから本機に録音した音楽データの中で、名称が表示されなかったアルバム情報を書き出し、タイトル検索ソフトでアルバム名を検索できます。(☞ 142ページ)	はい	を選ぶ。							「export.dat」というファイル名で保存されます。	● アルバム情報について、詳しくは140ページをご覧ください。

お知らせ

- 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも保存できます。
 - 登録ポイント : ナビ設定画面 [登録ポイント] → SDメモリーカードを利用する → SDへ保存する
 - ルート設定メモリー : ナビ設定画面 [その他のデータ] → ルート設定メモリー → SDメモリーカードを利用する → SDへ保存する
 - 走行軌跡メモリー : ナビ設定画面 [その他のデータ] → 走行軌跡メモリー → SDメモリーカードを利用する → SDへ保存する