

行き先までのルートを作るには

1 メニュー画面「行き先」から
行き先を探す。



「他の方法」を選ぶと、他の方法で探せます。


■他の方法



お知らせ

- 「戻る」を押す、または「戻る」をタッチするとメニュー画面「行き先」に戻ります。

2 行き先の地図が表示されたら
「行き先設定」を選ぶ。

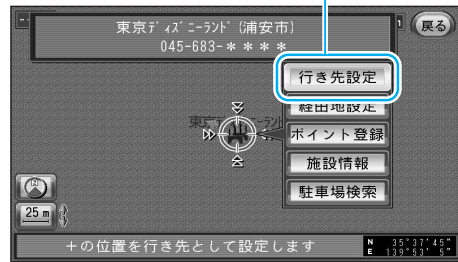

■サブメニュー


- 「行き先設定」：行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- 「経由地設定」：経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- 「ポイント登録」：ポイントとして、登録します。
- 「施設情報」：施設の情報を表示します。(情報がない場合は、表示されません。)
- 「駐車場検索」：行き先(カーソル)周辺の駐車場を検索します。

お知らせ

- 「戻る」をタッチするとサブメニューは消去されます。

3 自車位置から行き先までのルートを探索し、
探索終了後、ルート案内が始まります。

ルート探索終了

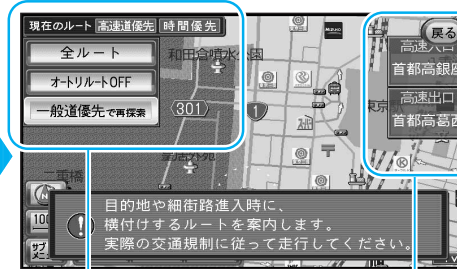

ルート案内開始



高速道路を通る場合、
入口と出口の名称が表示されます。

■現在の探索条件が表示されます。

- 現在のルート「高速道優先」「時間優先」：現在のルートは「高速道路優先/時間優先」で探索しています。探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先など)を切り替えるには、全ルート画面を表示し、別ルート探索してください。「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、下記の操作でもできます。

■ルート探索時の優先道路について

- 「全ルート」：全ルート画面が表示されます。
- 「オートルートOFF」：オートルート機能を「しない」に切り替えます。
(「オートルートON」)：オートルート機能を「する」に切り替えます。
- 「一般道優先で再探索」：一般道路を優先して通るルートを探します。
(「高速道優先で再探索」)：高速道路を優先して通るルートを探します。

ルートを消去するには

1 メニュー画面「行き先」から
「ルート消去」を選ぶ



2 「確認」を選ぶ



- ルータが消去されます。

目的地に近づくとき…

画面左上に「パーキングサーチ」が表示され、目的地付近の駐車場を検索できます。(P.48ページ)

- 表示を消すには、リモコンの「戻る」を押してください。
- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。




行き先を探す

自宅へ帰る

自宅の場所を登録すると
現在地から自宅までのルート
簡単に作れます。

- 自宅を登録してください。
(☞52ページ)

1 現在地画面で、
サブメニュー を選ぶ

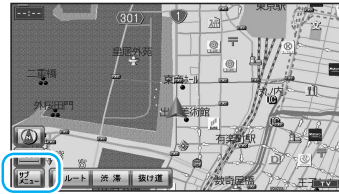

- サブメニューが表示されます。

2 自宅探索 を選ぶ



- ルート探索を開始します。



- ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

お知らせ

- メニュー画面「行き先」から、
「自宅」を選んでも、自宅まで
のルートを作れます。

登録ポイントで探す


登録ポイントリストから
行き先を選べます。

- 地点を登録してください。
(☞52ページ)

1 メニュー画面「行き先」から
登録ポイント を選ぶ



2 リストから
登録ポイント を選ぶ

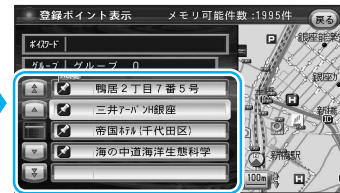

- 地図が表示されます。

3 行き先設定 を選ぶ



- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 手順3で「情報表示」を選ぶと、
登録ポイントの情報が表示され
ます。
(☞58ページ)

ドライブルート

を利用する

- ドライブルートを登録してく
ださい。(☞68ページ)
- ドライブルートをルートに変換
した場合、オートルート、
DRGS、曜日時間規制探索は
行いません。また、別ルート
探索もできません。


1 メニュー画面「行き先」から
ドライブルート を選ぶ



2 利用する を選ぶ



3 呼び出したい
ドライブルートを選ぶ

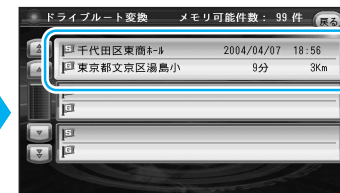

- 地図が表示されます。

4 決定 を選ぶ



- ドライブルートがルートに変換され、ルート探索を開始します。



ルートを作る
行き先を探す(自宅へ帰る/登録ポイントで探す/ドライブルートを利用する)

行き先を探す

ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。

(☎155ページ：ジャンル一覧表)

- 1 メニュー画面「行き先」から「ジャンル」を選ぶ



- 2 「施設分類名」を選ぶ (例：見る遊ぶ)




- 3 「施設ジャンル」を選ぶ (例：遊園地)



- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。

- 4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☎18ページ)

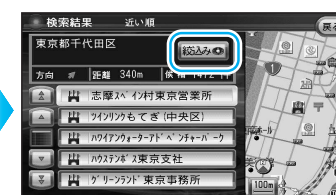

(検索結果画面)

お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(☎128ページ)
- 手順2で「説明」を選ぶと、代表的な施設ジャンルの一覧が表示されます。

名称(施設名)で探す

施設の名称を入力して行き先を探します。

- 1 メニュー画面「行き先」から「名称」を選ぶ



- 2 名称を入力して「検索」を選ぶ




- 入力された名称の施設が検索されます。

- 3 「する」を選ぶ



- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。

- 4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☎18ページ)

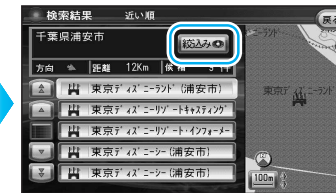

(検索結果画面)

お知らせ

- 手順2で「履歴」を選ぶと、過去に検索した名称の一覧が表示されます。(最大5件)
- 手順2で「AND」を選ぶと、複数のキーワードから検索できます。例：かぶきざ「AND」ちゅうしゃじょう
- 「ゝ」、「°」および小文字は、清音の大文字と同じとみなされます。例：「ぶ」「づ」は「ふ」、「っ」は「つ」とみなされます。

周辺の施設を探す

周辺の施設を最大100件まで検索します。(周辺検索)


(☎155ページ：ジャンル一覧表)

- 1 サブメニューから「周辺検索」を選ぶ




- 「お気に入りジャンル」(☎128ページ)のリストが表示されます。

- 2 「施設ジャンル」を選び、「検索」を選ぶ

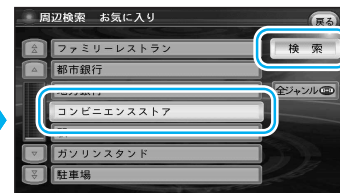

- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。

- 3 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☎18ページ)

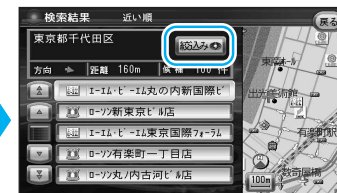

(検索結果画面)

お知らせ


- メニュー画面「行き先」から、「周辺施設」を選んで検索できます。
- 手順2で「全ジャンル」を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。

リモコン操作の場合


- 手順2ですべてのジャンルを表示させるには、を押す。

■周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合
自車位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合
カーソルの位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。

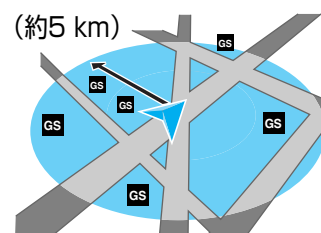

- ルートを設定している場合 (ルート案内中)
ルート沿線(自車位置を中心に約500 m)から進行方向へ約5 km先までの施設を探します。

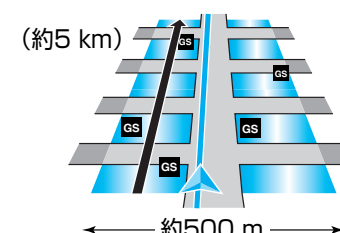

■ジャンル検索・周辺検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「〇〇付近」と表示されます。

ルートを作る
行き先を探す(ジャンルで探す/名称(施設名)で探す/周辺の施設を探す)

行き先を探す

ハイブリッド検索で探す

ジャンル検索・名称検索・周辺検索で施設の候補が多いとき、「エリア」「キーワード」「ジャンル」で候補を絞り込んだり、「近い順」「50音順」「ジャンル順」に候補の順番を並べ替えて表示できます。(ハイブリッド検索)

■ 順番を並び替えて、候補を絞り込みます。

- ① 検索結果画面から(☞17ページ) **絞り込み** を選ぶ
- ② 例：50音順に並び替える **50音順** を選ぶ



※ 並べ替える前は、自転車位置から近い順に並んでいます。

並替え

近い順 — 近い順に並び替えます。

50音順 — 50音順に並び替えます。

ジャンル順 — ジャンル順に並び替えます。

■ 条件を入力して、候補を絞り込みます。

- ① 検索結果画面から(☞17ページ) **絞り込み** を選ぶ
- ② 例：施設名で絞り込む **キーワード** を選ぶ




絞り込み

エリア — 指定した都道府県・市区町村内の施設を絞り込みます。

キーワード — 入力したキーワードに該当する名称の施設を絞り込みます。


ジャンル — 指定したジャンルの施設を絞り込みます。

- ③ **施設を選ぶ**

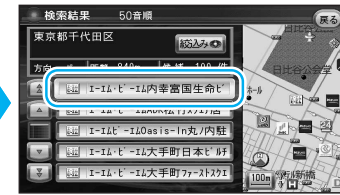


● 地図が表示されます。

- ④ **行き先設定** を選ぶ

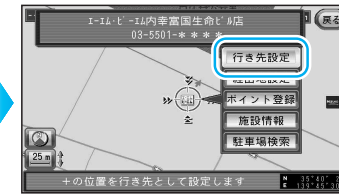

- ⑤ **行き先設定** を選ぶ

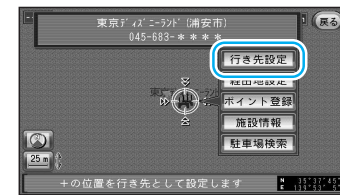

お知らせ

- 手順①で検索結果画面を表示中に約15秒間何も操作しないと、並替え・絞り込みのサブメニューが自動的に表示されます。
- 名称で探した場合(☞16ページ)は、キーワードからの絞り込みはできません。
- ランドマークセレクトの設定に関わらず、選ばれた施設上には、その施設のランドマークが表示されます。(例：東京ディズニーランドを選ぶと遊戯場のランドマークが表示されます。)このランドマークは、「ジャンル」/「名称」/「周辺検索」から他の施設を検索するか、本機の電源を切ると消去されます。

リモコン操作の場合

- 手順①で(3Dキー)を押し、ジョイスティックで選んでください。

ルートを作る
行き先を探す(ハイブリッド検索で探す)

行き先を探す

住所で探す

住所から行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「住所」を選ぶ



2 県名・都市名(政令指定都市名)を選ぶ




3 市区町村を選ぶ




4 町名を選ぶ



5 丁目、番地を選ぶ

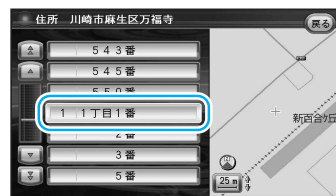


6 号を選ぶ

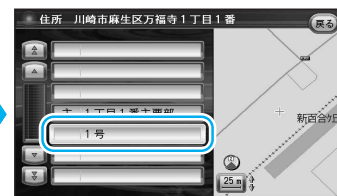

● 地図が表示されます。

7 「行き先設定」を選ぶ

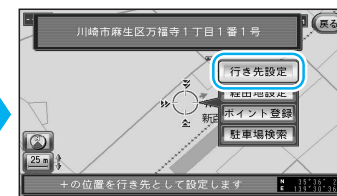

● ルート探索を開始します。

お知らせ

- 町名までしかわからないときは、「○○主要部」を選ぶと、その地域の地図を表示します。
- 市区町村のあとに、大字または小字を選ぶ場合があります。

電話番号で探す

電話番号から行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「電話番号」を選ぶ



2 電話番号を市外局番から入力する



● 電話番号が途中でわからないときは、「リスト」を選び、リストから電話番号を選んでください。

3 リストから電話番号を選ぶ



● 地図が表示されます。

4 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

電話番号の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10キーでも入力できます。

お知らせ

- 電話番号の候補が0件の場合、市外局番+市内局番+***のリストが表示されます。
- 手順3で企業の電話番号などは、複数表示されることがあります。

■ 電話番号検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号の情報(ピンポイント情報)がないため、正確に検索できないことがあります。検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面中央に「○○付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

■ 本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(P.148ページ)複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。

例:「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

■ 手順3で個人宅の電話番号を選んだ場合は、

「名字」のみ入力して、「完了」を選ぶ
(「なまえ」を入力すると、検索できません)



● 10キーでも文字入力できます。(準備・基本編「文字入力」のしかた)

行き先を探す (他の方法)

以前に検索した地図で探す

以前に検索した地図 (場所) を300カ所まで記憶しています。(検索履歴)

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **検索履歴** を選ぶ




- 他の方法 (12ページ)

- 2 リストから **地図** を選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 **行き先設定** を選ぶ

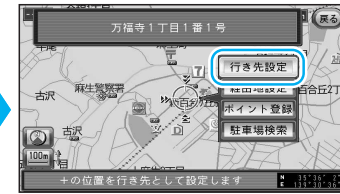

- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 検索履歴をすべて消去するには、手順2で **メモリークリア** を選びます。

個人名で探す

個人名を入力して行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **個人名** を選ぶ



- 2 名称を入力して **一覧** を選ぶ




- 10キーでも文字入力できます。

- 3 リストから **名称** を選ぶ



- 地図が表示されます。

- 4 **行き先設定** を選ぶ

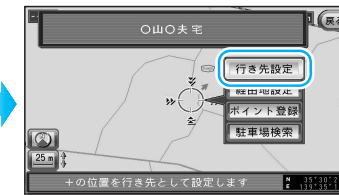

- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 個人宅の場合は、プライバシー保護のため電話番号は表示されません。
- 名称の候補が多い場合は、手順3で **エリア** を選ぶと、都道府県、市区町村で名称を絞り込めます。

■ 個人名検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部 (市役所の場所など) の地図を表示し、画面中央に「○○付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

■ 本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(148ページ) 複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。

例: 「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

行き先を探す (他の方法)

ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAなどを表示します。


IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

1 メニュー画面「行き先」→
「他の方法」から
「ハイウェイマップ」を選ぶ




● 他の方法 (12ページ)

2 路線名を選ぶ
例) 東名高速:東京方面

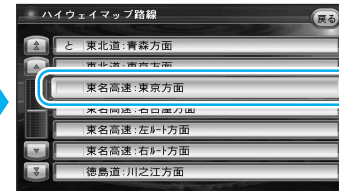

3 始点から または
IC・SA・PA を選ぶ

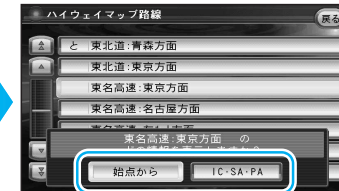

4 例) 海老名SA
海老名SA を選ぶ



5 例) 海老名SA
海老名SA を選ぶ



● 施設の情報が表示されます。
● ◀▶▲▼で、IC/SA/PAなどを選べます。
● 料金所を選んだ場合は、地図が表示されます。

6 MAP を選ぶ



● 地図が表示されます。
● ICの場合は「入口」「出口」を選んでください。

7 行き先設定 を選ぶ



● ルート探索を開始します。

都市高マップで探す


都市高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア


1 メニュー画面「行き先」→
「他の方法」から
「都市高マップ」を選ぶ



2 路線名を選ぶ
例) 首都高速

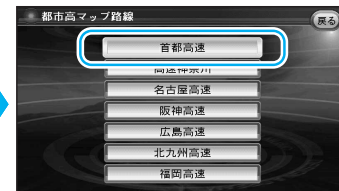


3 IC・SA・PA を選ぶ

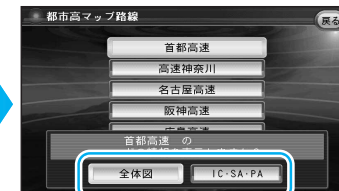

● 全体図を見たいときは、
「全体図」を選んでください。

4 例) 足立入谷:入口
足立入谷:入口 を選ぶ

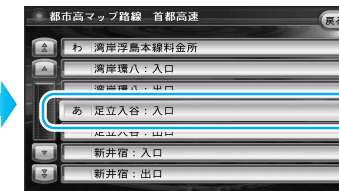

● 地図が表示されます。

5 行き先設定 を選ぶ



● ルート探索を開始します。

マップルデータで探す

市販のパソコンソフト「Super Mapple Digital (Ver.3以降)」(発売元:昭文社)で作成したマップルデータを利用して、行き先を探します。

● マップルデータをHDDに保存してください。(112ページ)

1 メニュー画面「行き先」→
「他の方法」から
「スーパーマップル」を選ぶ




● メニューの内容は、マップルデータによって異なります。


2 大分類を選ぶ
例) 初夏のレジャー



3 中分類を選ぶ
例) イベント

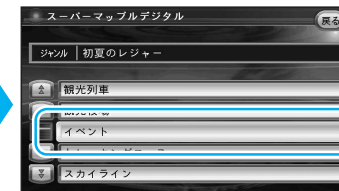


4 小分類を選ぶ
例) 神田祭

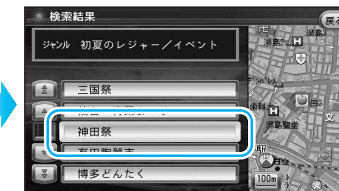

● 地図が表示されます。

5 行き先設定 を選ぶ

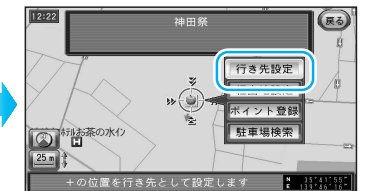

● ルート探索を開始します。

ルートを作る
行き先を探す(ハイウェイマップで探す/都市高マップで探す/マップルデータで探す)

行き先を探す (他の方法)

ガイド情報で探す


施設情報 (ガイド情報) を参考にして行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **ガイド情報** を選ぶ




- 他の方法 (12ページ)

- 2 ジャンルを選ぶ

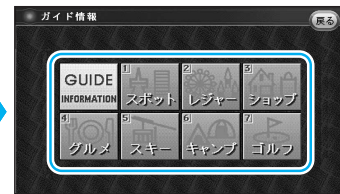

- 3 地方を選ぶ

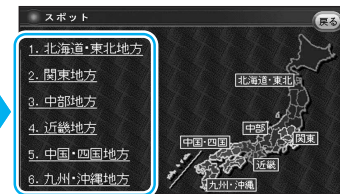

- 地図にタッチしても選べます。

- 4 都道府県を選ぶ




- 地図にタッチしても選べます。

- 5 エリアを選ぶ




- 地図にタッチしても選べます。

- 6 施設名を選ぶ

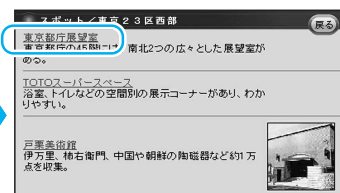

- 施設情報が表示されます。

- 7 MAP を選ぶ

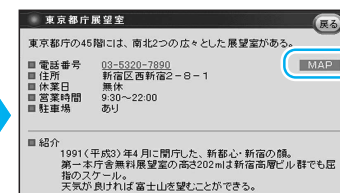

- 地図が表示されます。
- 住所の表示を選んででも地図が表示されます。


- 8 行き先設定 を選ぶ



- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 手順6、7で検索画面の上端、下端をタッチすると、上下にスクロールします。

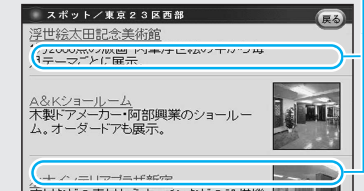

- 手順6、7の、ガイド情報画面のボタンは、表示されていても選べない場合があります。

郵便番号で探す

郵便番号から行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **郵便番号** を選ぶ



- 2 郵便番号を7桁入力し、**完了** を選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 サブメニュー を選び、サブメニューを表示させる



- 4 サブメニューから **行き先設定** を選ぶ



- ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

郵便番号の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10キーでも入力できます。

緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** → **他の方法** から **緯度経度** を選ぶ



- 2 緯度・経度を入力し、**完了** を選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 行き先設定 を選ぶ



- ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

緯度・経度の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10キーでも入力できます。

ルートを作る
行き先を探す (ガイド情報で探す / 郵便番号で探す / 緯度経度で探す)