


ビックス VICS情報を見る

- 本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。
- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット (CY-TBX55D) が必要です。

VICSとは

VICSとは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICSは (道路交通情報通信システム: Vehicle Information and Communication System) の略です。

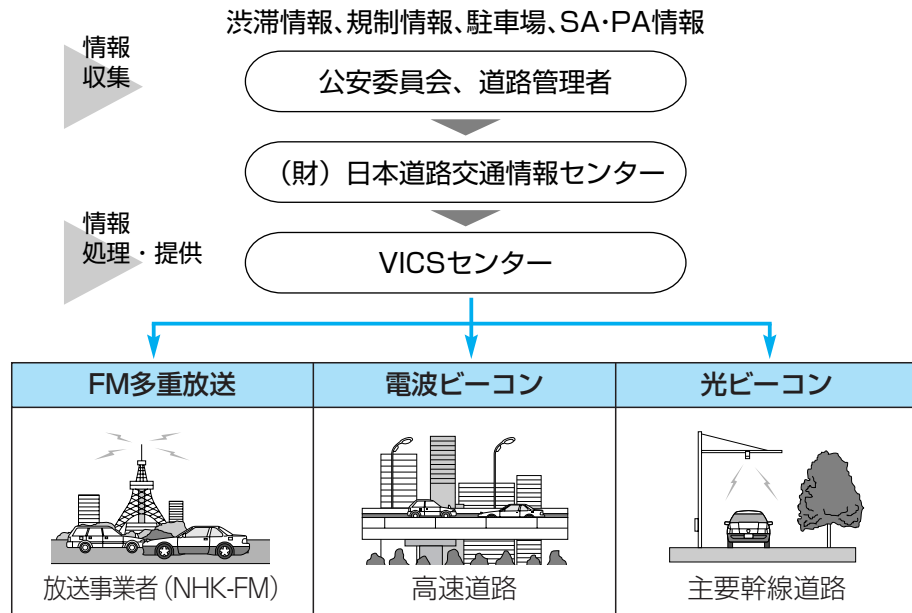


■ 地図・図形・文字の3つのレベルで交通情報を表示


地図表示型 (レベル3)



図形表示型 (レベル2)

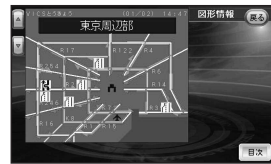

文字表示型 (レベル1)

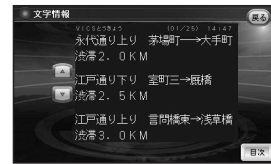

お知らせ

- ACCをOFFにすると、レベル1、レベル2のデータは消去されます。

お知らせ

- 本機の価格には、VICS加入時に支払う料金が含まれています。[315円 (税込み)]
詳細は、VICS情報有料放送サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(※153ページ)
- テレビモード時、動画データ再生時は、VICS情報を受信できません。

FM多重でVICS情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報 (レベル3) を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(※126ページ)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、74ページをご覧ください。
- 文字情報 (レベル1)/図形情報 (レベル2) を受信しても自動的に地図画面上には表示されません。情報の内容を見るには、72ページをご覧ください。


ビーコンでVICS情報を受信すると

電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。



ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報 (レベル3) を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(※126ページ)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、74ページをご覧ください。

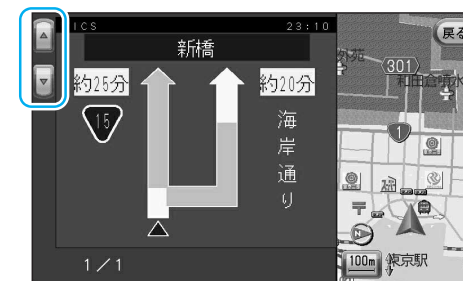

ビーコンの下を通過し、図形情報 (レベル2)/文字情報 (レベル1) を受信すると、自動的に一定の時間 (10~20秒間) 表示されます。

- 表示時間の設定、および表示する/しないの設定ができます。(※126ページ)
- 高速道路を走行中にレベル1を受信すると、各インターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。ルート案内中は、降りるインターチェンジまでの所要時間の情報がある場合は、そのページがはじめに表示されます。

ページ切り替え: をタッチする。

またはジョイスティックを上下に動かす。*

※ ジョイスティックでページを切り替えた場合、表示は自動的に消去されません。

消去するには、リモコンの を押してください。

- レベル2が自動表示されたときの補助地図の縮尺・傾きは、切り替えられません。

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。


■放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「FM文字放送」を選ぶ



- 「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 「放送局」を選ぶ

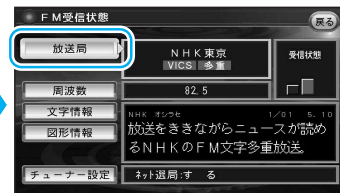

- 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた


- VICS** : VICS情報を提供している放送局 (FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局*

■受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)

- 1 「FM受信状態画面」から「チューナー設定」を選ぶ




- 2 「する」または「しない」を選ぶ

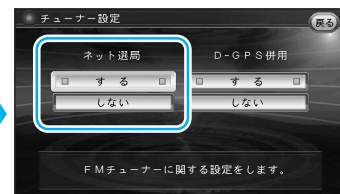

- 通常は「する」を選んでください。

■D-GPSとFM-VICSを交互に受信する (D-GPS併用*)

- 1 FM受信状態画面から「チューナー設定」を選ぶ

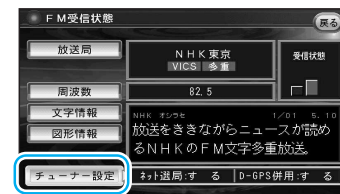

- 2 「する」または「しない」を選ぶ




- D-GPSを常に受信する場合 (VICSは受信できません)
 - ①放送局リストからD-GPSを行っている放送局を選ぶ
- D-GPSとFM-VICSを両方受信 (併用) する場合
 - ①放送局リストからVICS情報を提供している放送局を選ぶ
 - ②D-GPS併用設定で「する」を選ぶ
- FM-VICSのみ受信する場合 (D-GPSは受信できません)
 - ①放送局リストからVICS情報を提供している放送局を選ぶ
 - ②D-GPS併用設定で「しない」を選ぶ

お知らせ

- 放送局は、周波数で選ぶこともできます。

「周波数」を選び、

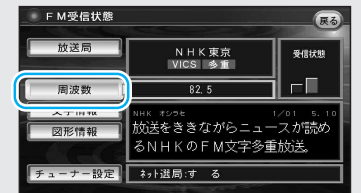

手動で選局 決定 自動で選局

お願い

- 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(P.79ページ)

* 別売のD-GPSプログラムDVD-ROMが必要です。(CA-GDPO24D)

VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報 (レベル1)、図形情報 (レベル2)、所要時間を見ることができます。


- 1 メニュー画面「情報・設定」から「VICS」を選ぶ




- 2 見たい項目を選ぶ



- 3 見たい情報の番号を選ぶ

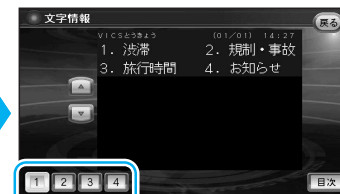

(例: FM多重 1. 渋滞)

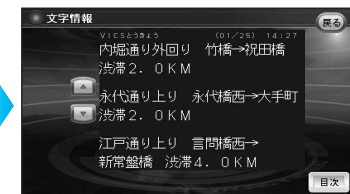

お知らせ

- 受信していないときは、「未受信」と表示されます。
- ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

VICS情報を見る

地図上に表示される交通情報 (レベル3)



タイムスタンプ/チューナーマーク



- **VICS** : VICS情報を受信しているときに表示
 - **DRGS** : ビーコンのVICS情報を考慮してルートを探するとき表示※1 (ダイナミックルートガイダンスシステム)
- 地図上に表示された情報の提供メディア
 - **FM** : FM多重(橙)
 - **BEACON** : 電波または光ビーコン(青)※1
 - **FM+BN** : FM多重とビーコンの混在表示(緑)※1
 - **Hi** : 高速道路の情報のみ
 - **Lo** : 一般道路の情報のみ
 - 表示なし : 高速道路と一般道路の全情報を表示
- 情報が提供された時刻を表示
 - 受信した時刻ではありません。
 - 表示する交通情報がないときは、時刻は表示されません。
 - 縮尺の変更や地図をスクロールするとき時刻表示が一時的に消えることがあります。
- FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示
 - 緑色→受信している
 - 灰色→受信していない
 - ピンク色→VICSおよび文字多重を受信している
 - 青色→D-GPSを受信している※2

※1 別売のVICSビーコンユニットが必要です。
 ※2 別売のD-GPSプログラムDVD-ROMが必要です。

渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示されます。

表示	渋滞度	内容	表示スケール
赤色(点滅)	渋滞	交通の流れが非常に悪い状態	10 m ~ 1.6 km
橙色	混雑	交通の流れがやや悪い状態	
緑色	渋滞なし	交通の流れが良い状態	
灰色	不明	交通の流れがわからない状態	

- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.126ページ)

駐車場、SA・PA情報 (駐車場マーク)

マーク		混雑度	内容	表示スケール
駐車場(青)	SA・PA(青)	空車	利用が可能な状態	10 m ~ 400 m
駐車場(赤)	SA・PA(赤)	満車	ほぼ満車の状態	
駐車場(橙)	SA・PA(橙)	混雑	利用率が高い状態	10 m ~ 200 m
駐車場(黒)	SA・PA(黒)	不明	駐車場情報がない状態	
駐車場(黒)	SA・PA(黒)	閉鎖	閉鎖されている状態	

- サテライトマップ、ハイウェイマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.126ページ)

規制情報 (事象・規制マーク)

道路上の規制がマークで表示されます。

マーク	規制内容	表示スケール
進入禁止	進入禁止	10 m ~ 1.6 km
入口閉鎖	入口閉鎖	
事故	事故	10 m ~ 400 m
工事	工事	

- 規制対象の道路区間は黄色で表示されます。(表示スケール: 10 m ~ 1.6 km)
- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.126ページ)


事象・規制マークの種類

マーク	内容	マーク	内容
事故	事故	進入禁止	進入禁止
故障車	故障車	対面交通	対面交通
路上障害	路上障害	車線規制	車線規制
工事	工事	徐行	徐行
凍結	凍結	入口閉鎖	入口閉鎖
作業	作業	大型通行止め	大型通行止め
通行止め・閉鎖	通行止め・閉鎖	入口制限	入口制限
片側交互通行	片側交互通行	速度規制	速度規制
チェーン規制	チェーン規制	その他	その他
災害	災害	気象	気象
行事など	行事など	地震警戒宣言	地震警戒宣言
右左折規制	右左折規制	駐車場	駐車場
片側規制	片側規制	SA・PA	SA・PA
火災	火災		

- マークの内容を確認することができます。(P.76ページ)

ハイウェイマップ表示中は

- 渋滞情報: 道路を色分けして表示
- 規制情報: 施設(IC, SA, PA)間に1個まで表示

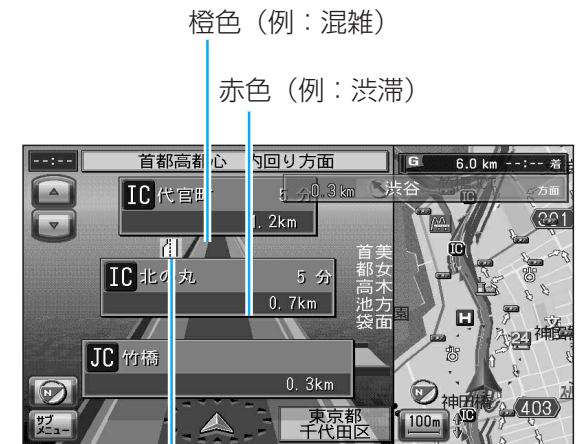


渋滞情報 (例: 渋滞)
 混雑情報 (例: 混雑)
 規制情報 (例: 車線規制)

緊急メッセージ/注意警戒情報

受信すると、ただちに表示されます。

例) 緊急メッセージの場合

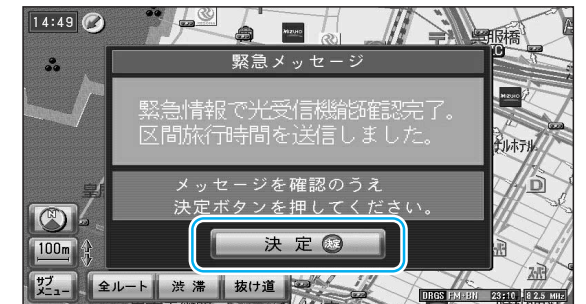

複数ページ受信したときに、次のページを表示したいときは

決定 を選ぶ
 またはリモコンの **決定** を押す


メッセージを消去するには

戻る を押す


VICS情報を見る

事象・規制マークの内容を確認する

- 1 VICS情報マークにカーソルを合わせ、指マーク(☞)を表示させる

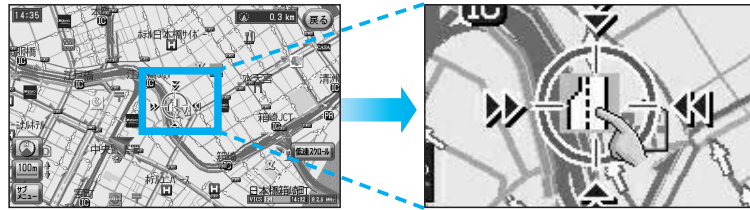

- 2 サブメニュー を選ぶ

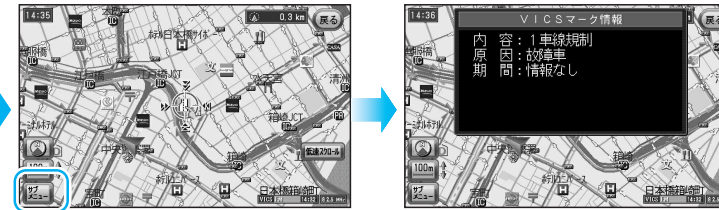

- 情報が表示されます。

お知らせ

- 表示を消すには、[戻る]を選んでください。

VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する

- 1 サブメニュー を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

- 2 VICSサブメニュー を選ぶ



- VICS用サブメニューが表示されます。

- 3 全道路情報 高速道情報 一般道情報 のいずれかを選ぶ

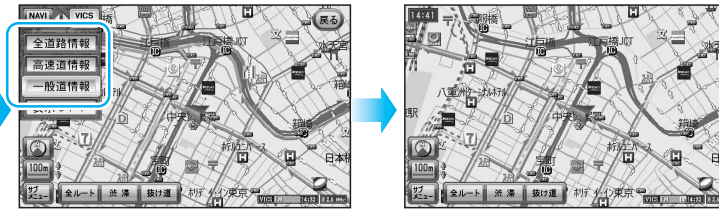

- 選んだ道路の情報のみ表示されます。

- 全道路情報：**
都市間高速、都市高速、一般道路、有料道路の情報を表示
- 高速道情報：**
都市間高速、都市高速の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Hi」を表示)
- 一般道情報：**
一般道路、有料道路の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Lo」を表示)

VICS情報を好みのメディアで表示する

※別売のVICSビーコンユニットが必要です。

- 1 サブメニュー を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

- 2 VICSサブメニュー を選ぶ




- VICS用サブメニューが表示されます。

- 3 メディア切替 を選ぶ

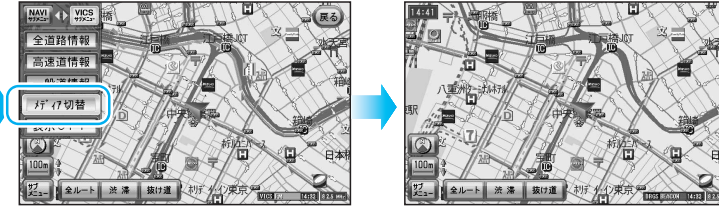

- 選んだメディアに切り替わります。

- 表示中のメディアはタイムスタンプに表示されます。(P.74ページ)

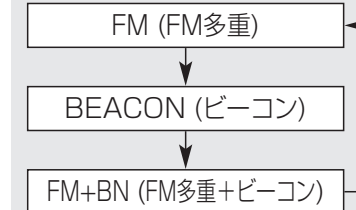

VICS情報を画面から消去する

- 1 サブメニュー を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

- 2 VICSサブメニュー を選ぶ



- VICS用サブメニューが表示されます。

- 3 表示OFF を選ぶ

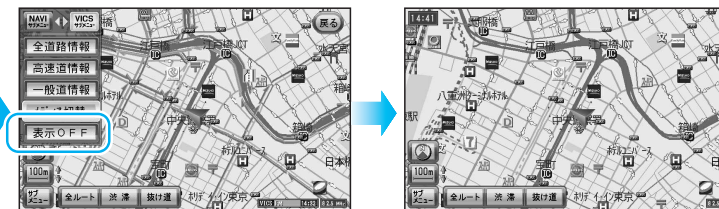

- VICS情報の表示が消去されます。

- 再度表示するには
表示ON を選ぶ



- VICS情報が表示されます。


FM文字多重放送を見る

FM多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。またFM多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

FM文字多重放送とは

FM文字多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容（曲名やアーティスト名など：番組連動情報）のほか、ニュースや天気予報などの独立したチャンネル情報も見ることができます。

準備 FM文字多重放送を提供している放送局を選局してください。(P.72ページ)

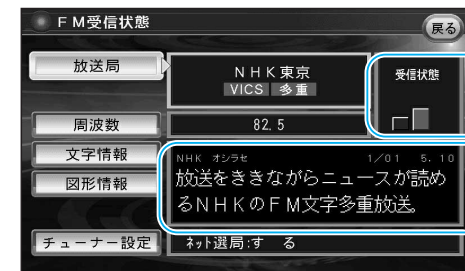


- FMチューナーの受信状態（4段階表示：0～3本）
- 文字多重放送の番組連動情報（曲名やグループ名などを表示）

FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る

1 メニュー画面「情報・設定」から「FM文字放送」を選ぶ




2 「文字情報」または「図形情報」を選ぶ

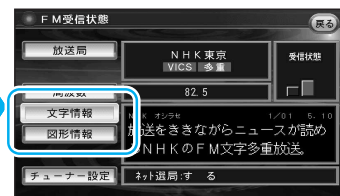

- 文字情報/図形情報が表示されます。

3 見たい情報の番号を選ぶ

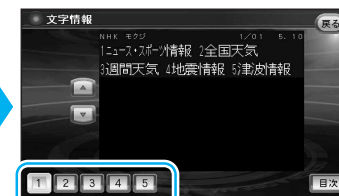


FM文字多重放送を自動的に表示する

停車中に、FM文字多重の文字情報を地図上に表示させることができます。(FMインフォメーション) (設定のしかた P.126ページ)

停車すると、自動的に番組連動情報が表示されます。



1 「目次」を選ぶ

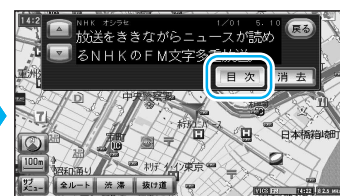

- もくじが表示されます。
- 「戻る」を選ぶと、ひとつ上の階層が表示されます。

2 見たい情報の番号を選ぶ



- 選んだ情報が表示されます。



- ページが複数あるときは、自動的に切り替わります。

車を発進させると、自動的に表示が消えます。



- FMインフォメーションを手動で消すには「現在地」を押す。

信号待ちなどで停車すると



- 前回停車したときと同じページが表示されます。

自動表示をやめたいときは、

「消去」を選ぶ



- 表示が消えます。
- FMインフォメーションが自動的に「自動表示しない」に設定されます。(再度「自動表示する」に設定するにはP.126ページ)

お知らせ

- VICSの文字情報は表示されません。
- ネット選局により周波数が変わったときには、番組連動情報を表示します。
- ニュースなどの内容は、表示するまでに多少時間がかかることがあります。(文字データの読み込みに時間がかかるため)
- 手順2で▲▼で、手動でページを切り替えることもできます。(手動で切り替えると自動ページ切替は行わなくなります。)
- FMインフォメーションの内容を音声で読み上げるように設定できます。(P.130ページ)

FM文字多重放送を見る


FM多重バンクとは

本機は、受信したFM文字多重情報を、一日あたり最大2000件、最大7日分保存しています。(FM多重バンク)


キーワードを選択/入力して、FM多重バンクから知りたい情報を検索できます。

- 1日の情報が2000件に達したときは、それ以降の情報は保存されません。
- 8日目以降の情報を受信したときは、最も古い日の情報が削除されます。
- ナビゲーションを動作させなかった日は日数に含まれません。

今日の阪神の
試合結果は？

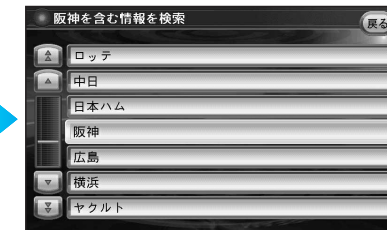

● おすすめキーワード

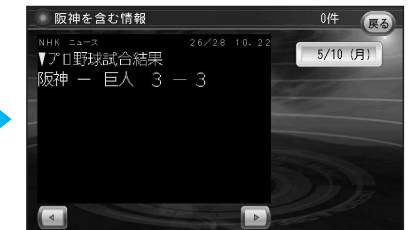

● 選んだキーワードを含む情報が表示されます。

FM多重バンクを見る


■ おすすめキーワードから選ぶ



■ 知りたい情報のキーワードを入力する



③ 知りたい情報のキーワードを選ぶ (※158ページ「FM多重バンクキーワード一覧表」)

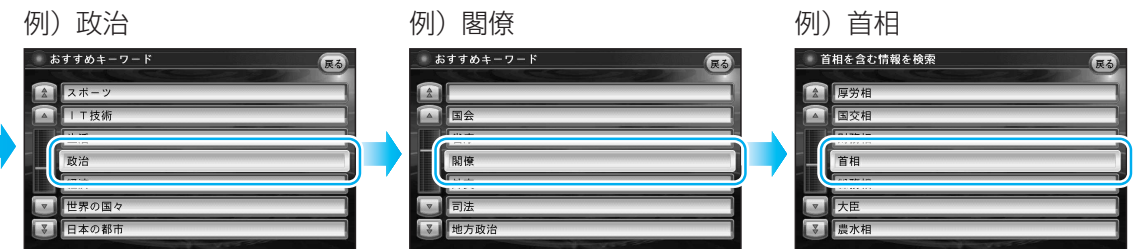

● 指定したキーワードを含む情報が表示されます。

③ 知りたい情報のキーワードを入力し、検索を選ぶ

