

ボイスコントロールする(音声認識)

ボイスワードについて

- **ボイスワードとは**
ボイスコントロールで本機が認識できる言葉を、ボイスワードといいます。
ボイスコントロールをするときは、必ずボイスワード（または施設名）を発声（入力）してください。
（ボイスワード一覧表：☞161ページ）
- **マルチボイスワード**
ボイスワードには言い換えができるものがあります。（ボイスワード一覧表：☞161ページ）
- **施設名は、通称でも発声（入力）することができます**
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で発声（入力）できる施設もあります。
例) 東京ディズニーランド（とうきょうでいずにーらんど） → でいずにーらんど
東京国際空港（とうきょうこくさいこうこう） → はねだくこうこう
東京ドーム（とうきょうどーむ） → びっぐえっぐ

ボイスワードの認識率をよくするために


- **ボイスワードは大きな声ではっきりと発声（入力）してください。**
- **マイクを適切な向きと距離で取り付けてください。**
発声（入力）する人から20 cm～40 cmの位置に、口もとに向けて取り付けてください。
- **車の窓を閉めてください。**
周囲の雑音によって間違っって認識されることがあります。
- **同乗者に会話をひかえてもらってください。**
同乗者の声で間違っって認識されることがあります。
- **「ピッ」音のあと、早めに発声（入力）してください。**
しばらくの間（約7秒間）発声（入力）がないときは、ボイスコントロールは解除されます。
- **発声する人が変わるときは、学習レベルをリセットしてください。**（☞130ページ）

お知らせ

- 以下のような場合、ボイスワードの発声（入力）を受け付けません。
 - ・発声が遅い ・発声大きい（小さい） ・無音
 - ・発声単語の間隔が長い ・発声が不明確 ・「ピッ」音の前に発声した
- 発音が似ている単語を発声（入力）すると、間違っって認識することがあります。
（例：滋賀県と千葉県、二画面と右画面など）
- AVのボイスコントロールは、AV編をご覧ください。

音声認識候補画面について

ボイスワードを発声（入力）したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。（最大5件まで）

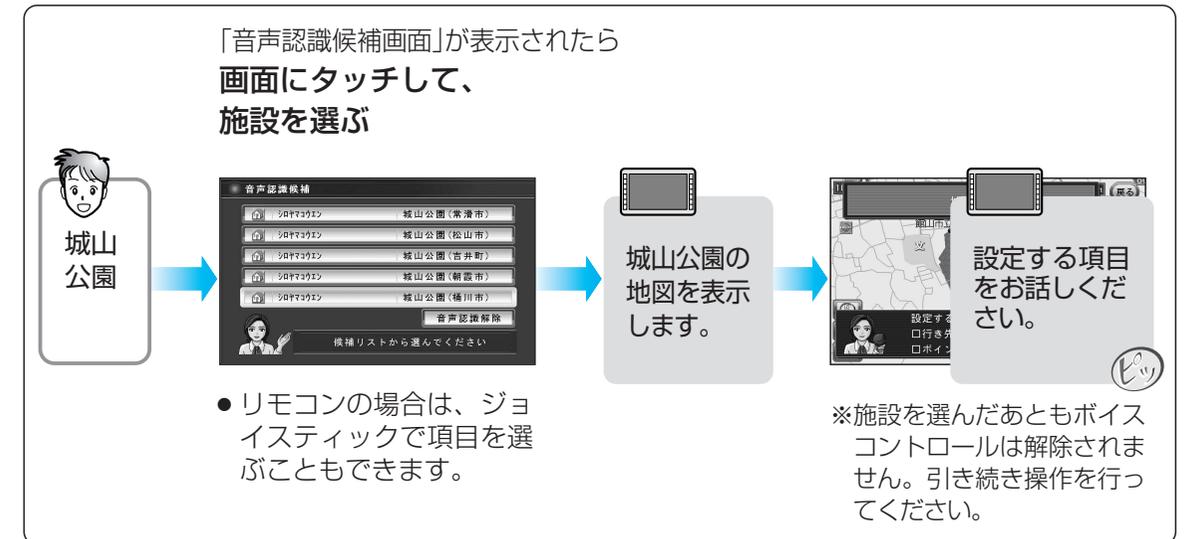

エリア認識とは

自転車位置を中心に半径約500 km以内の範囲を6段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。

自転車位置から近いエリアほど、多くの施設を検索できます。（☞92ページ）

- エリア認識する/しないの設定ができます。（☞130ページ）


- **エリア認識が「する（お買い上げ時の設定）」の状態では・・・**
直接行き先の施設名称を発声（入力）するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。
（**ダイレクト施設名検索**：☞92ページ）
（例：「東京タワー」と言うだけで、と東京タワーの地図を表示します。）
- **エリア認識を「しない」に設定すると・・・**
行き先のジャンルを発声（入力）すると、日本全国の施設を対象に検索します。
（ジャンルから地図を呼び出す：☞90ページ）
行き先の施設名称を直接発声（入力）して検索することはできません。

ボイスコントロールする (音声認識)

本機が認識できるボイスワードが何かわからないときは…

ボイスワードヘルプ画面を表示させると、主なボイスワードを検索できます。


- ボイスワード一覧表も、併せてご覧ください。(P.161 ページ)

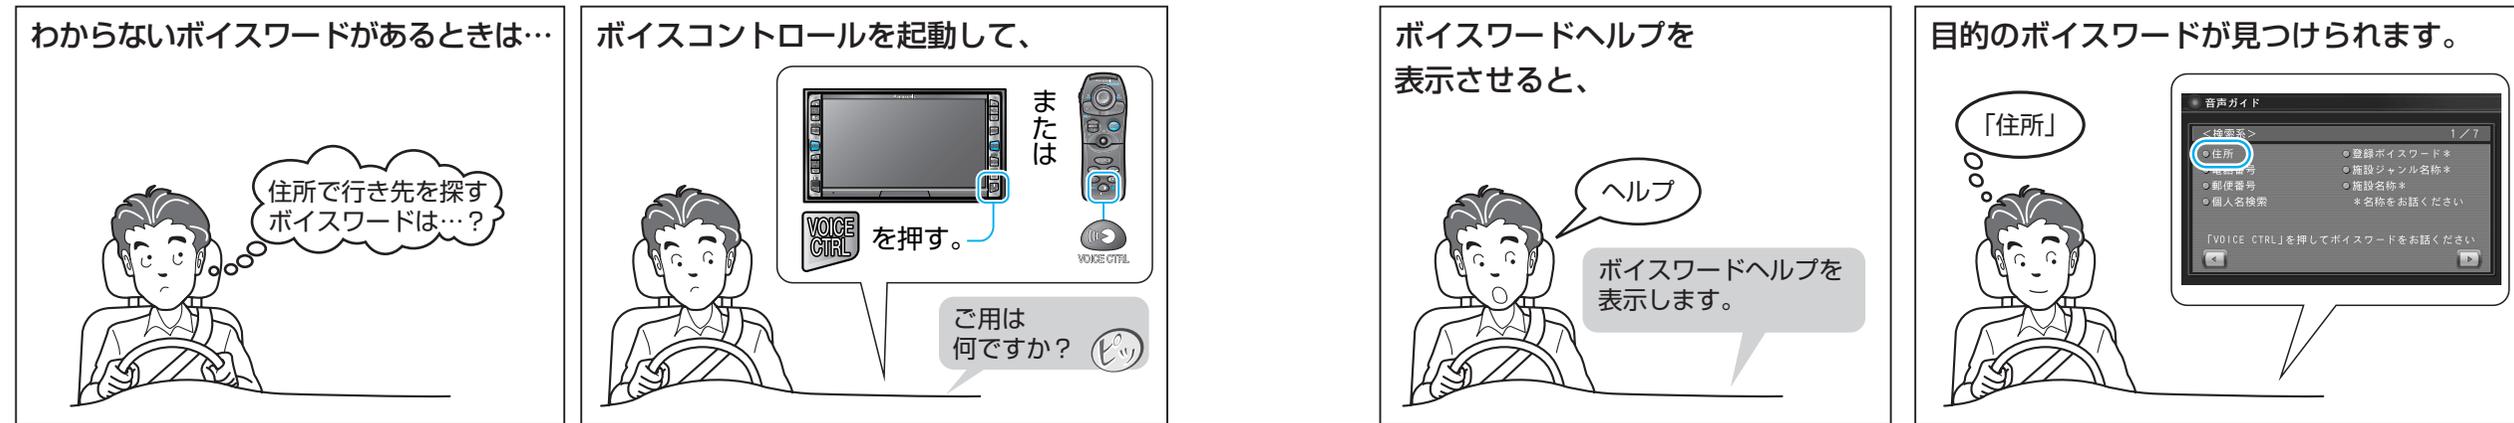

ボイスワードヘルプに従って発声する


1 VOICE CTRL を押す

2 ボイスワードヘルプを表示させる

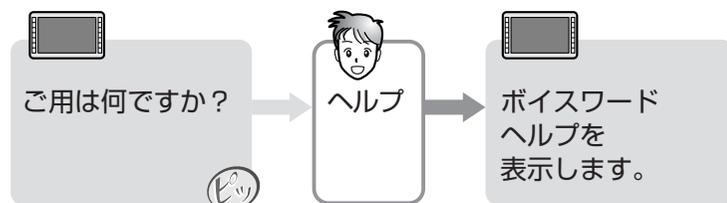


※本機がボイスワードを間違えて認識したときは、VOICE CTRL を押して、もう一度発声してください。

ボイスワードヘルプ画面

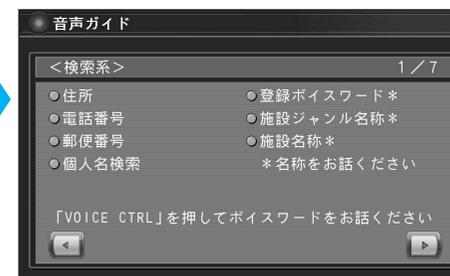



- ◀ または ▶ にタッチすると、ボイスワードヘルプの内容が切り替わります。

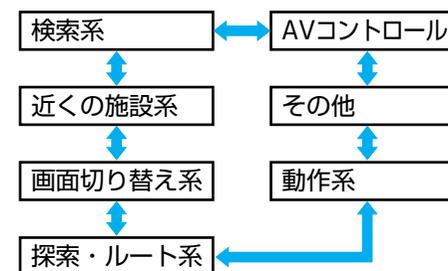

3 ボイスワードヘルプ画面から目的のボイスワードが見つかったら、

VOICE CTRL を押してボイスワードを発声する

例：「住所」から地図を呼び出す場合

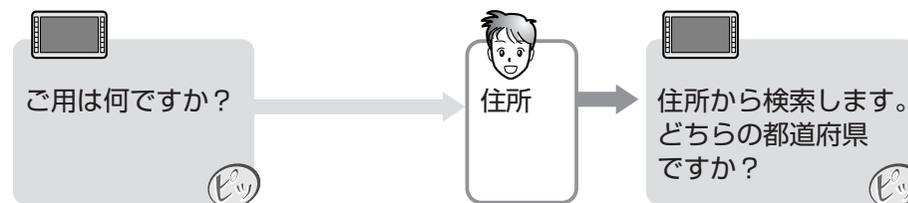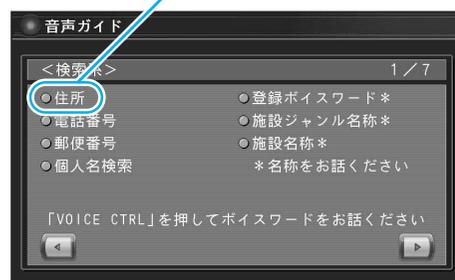

以降、音声ガイドに従って発声してください。


地図を呼び出すボイスワード

住所から 地図を呼び出す

1 VOICE CTRL を押す

2 住所を発声する

(例：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号の場合)

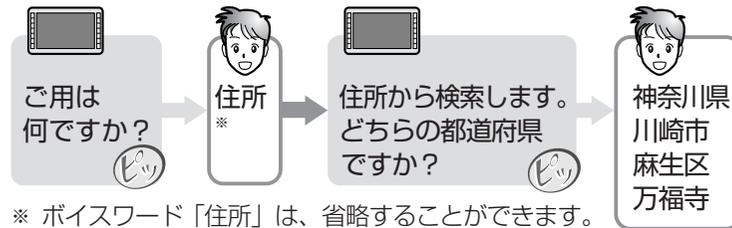

※ ボイスワード「住所」は、省略することができます。




●正しく認識しないときは

以下の方法を試してください。

- ・「〇〇県〇〇市〇〇町^{おおあざ}大字なし」(または^{こあざ}小字なし)と発声する。
- ・「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目」まで続けて発声する。
- ・丁目、番地、号を発声するとき、「1丁目1番1」ではなく、「1の1の1」と発声する。



●それでも正しく認識しないときは

都道府県から号までを分けて発声してください。

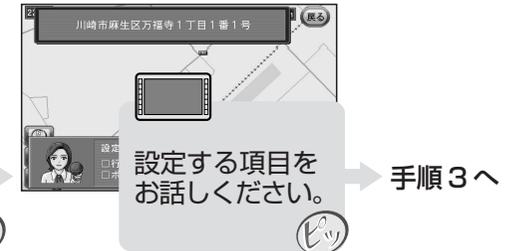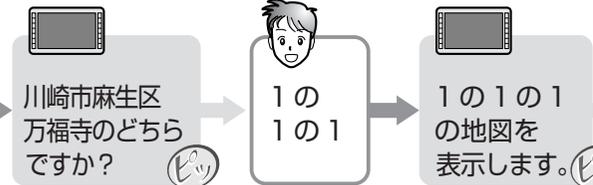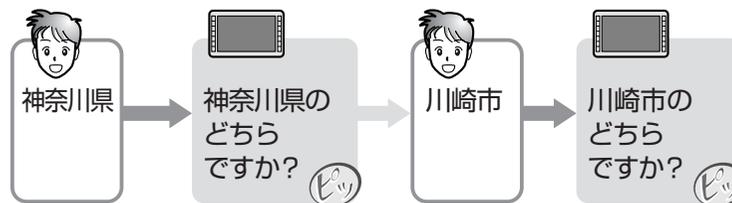

お知らせ

- 呼び出したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を発声する必要はありません。
- 都道府県名～字までを発声するときに、「〇〇主要部」と話すと、その地域の主要部の地図を表示します。
例：「神奈川県川崎市」と発声したあと、「川崎市主要部」と発声すると、川崎市の主要部（市役所の所在地など）が表示されます。
- 丁目、番地、号まで正確に検索できないときは、丁目以降を発声しても、市区町村または字の主要部の地図を表示します。
- 「市区町村・町名」と「丁目・番地・号」で区切って発声してください。
例：「川崎市麻生区万福寺」+「1の1の1」、「横浜市都築区佐江戸」+「600番」
- 「1の1の1」を「1丁目1番1」と言い換えることもできます。ただし、号を発声するときは、数字のみ発声してください。「〇号」と発声すると、誤認識する可能性があります。

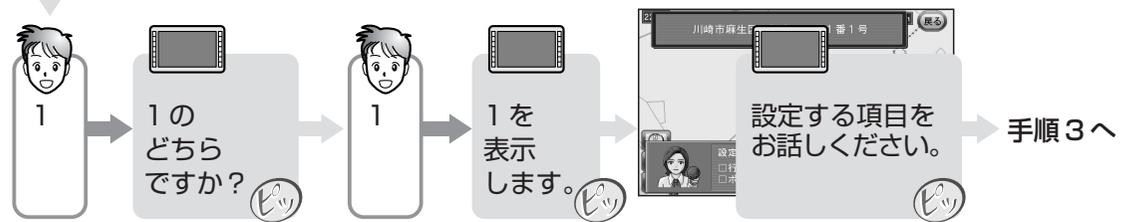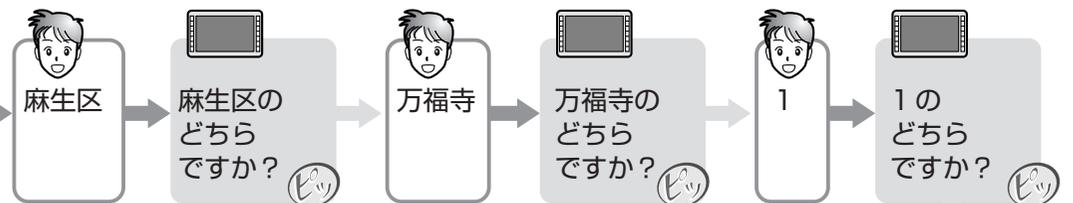

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

お知らせ


- しばらく（約7秒）操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。

地図を呼び出すボイスワード


電話番号から 地図を呼び出す

1 VOICE CTRL を押す

2 電話番号を発声する

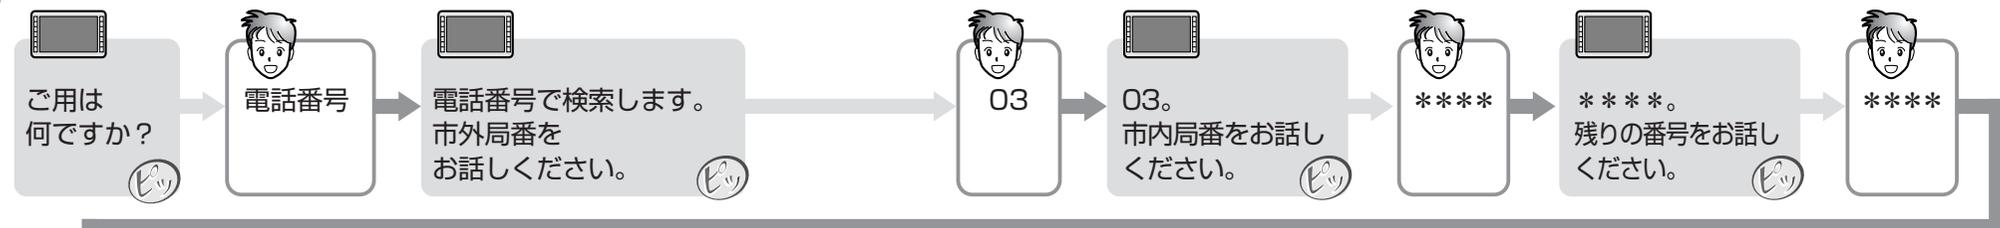


■会社や公共機関などの電話番号のときは…

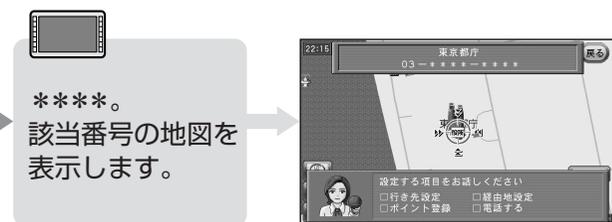

お願い

- 電話番号は、市外局番、市内局番、残りの番号で区切って発声してください。それ以外のところで区切ると、正しく認識されない場合があります。
- 認識率をよくするために、電話番号は語尾まではっきりとお話してください。

■個人宅の電話番号のときは…

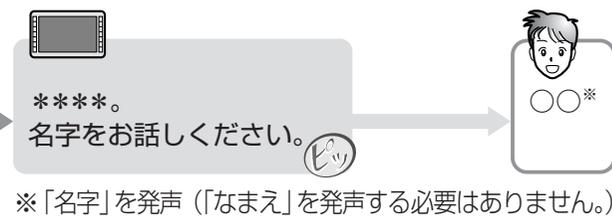

3 行き先、経路地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経路地設定 → 地図の地点を経由地を設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

地図を呼び出すボイスワード

ジャンルから 地図を呼び出す

- ジャンルのボイスワードは、161ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 ジャンルから施設を検索する




※1 ボイスワード「施設」および施設分類名（「見る遊ぶ」など）は、省略することができます。



※2 施設名を発声するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 「〇〇へ行く」 → 行き先設定
 「〇〇による」 → 経由地設定
 「〇〇を登録する」 → ポイント登録

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

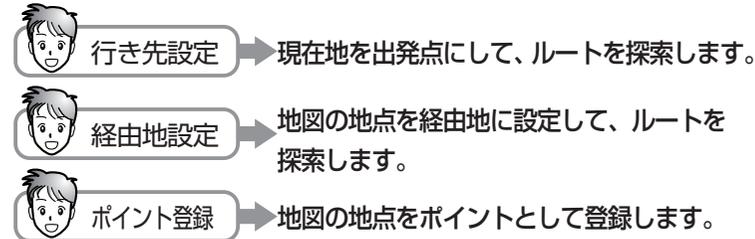


周辺にある施設 を探す

- 周辺検索のボイスワードは、161ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 周辺にある施設を探す

(例：コンビニエンスストアを検索する場合)

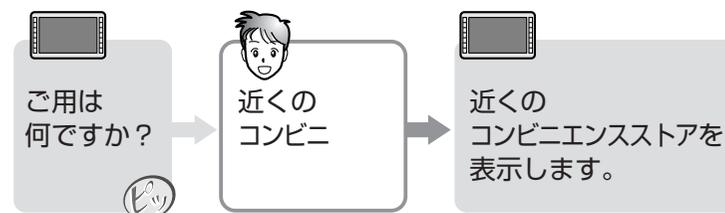

- 音声認識は解除されます。
- タッチパネルに触れて、目的地を選んでください。

お知らせ


- 自転車位置（現在地）または選択した地点から半径約5 km以内（ルート案内中は進行方向へ約5 km、幅約500 m）にある施設を最大100件まで検索して表示します。

地図を呼び出すボイスワード

施設の名前だけで
地図を呼び出す
(ダイレクト施設名検索)

1 VOICE CTRL を押す


2 施設名を発声する

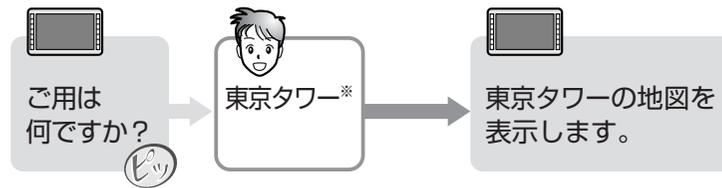

設定する項目をお話してください。

手順3へ

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

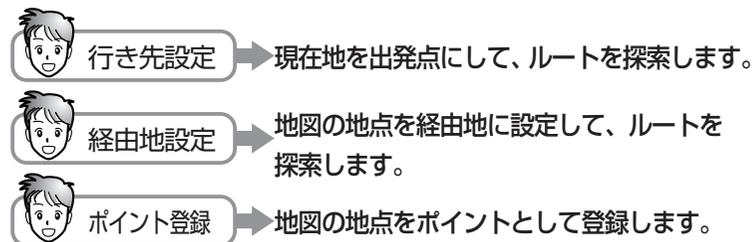


※ 施設名を発声するとき、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

- 「〇〇へ行く」 → 行き先設定
- 「〇〇による」 → 経由地設定
- 「〇〇を登録する」 → ポイント登録

お知らせ

- エリア認識を「しない」に設定すると、ダイレクト施設名検索できません。エリア認識を「する」に設定してください。(P.130 ページ)
- エリア認識を「する」に設定していても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできません。

■ 自転車からの距離と呼び出せる施設 (エリア認識)

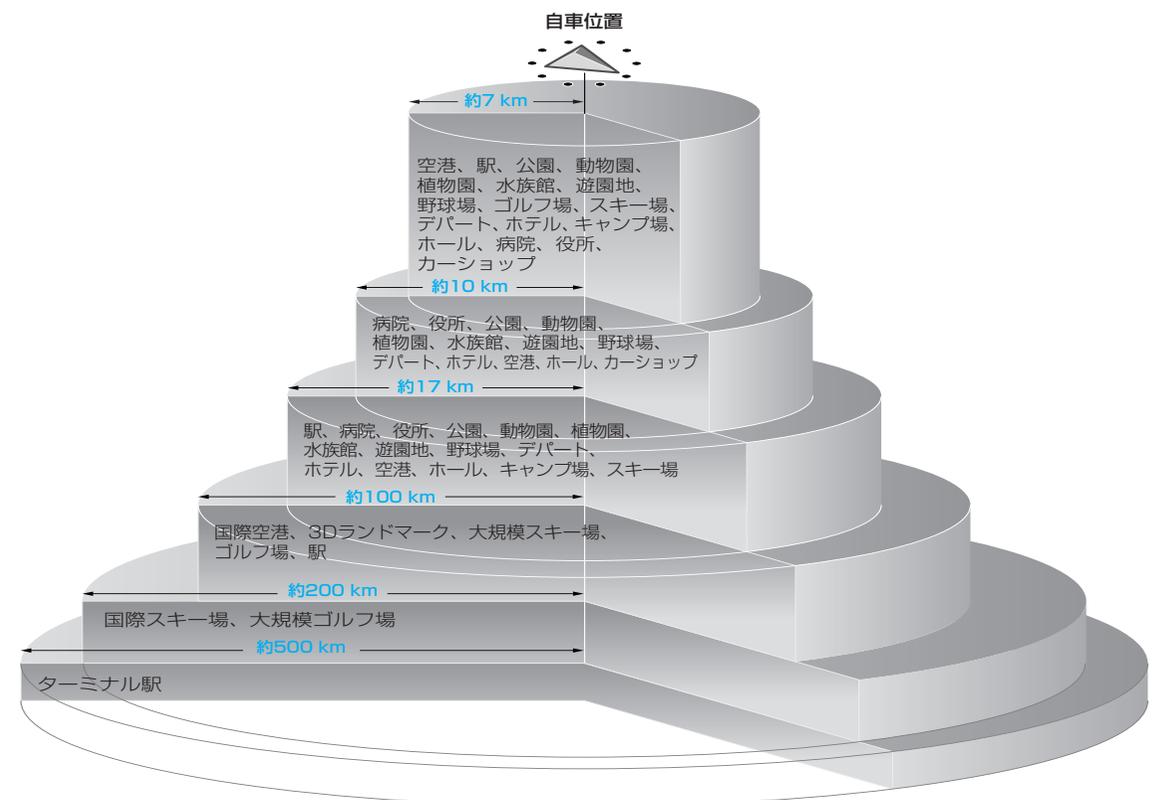


地図を呼び出すボイスワード

個人名から 地図を呼び出す

1 VOICE CTRL を押す

2 個人名を発声する

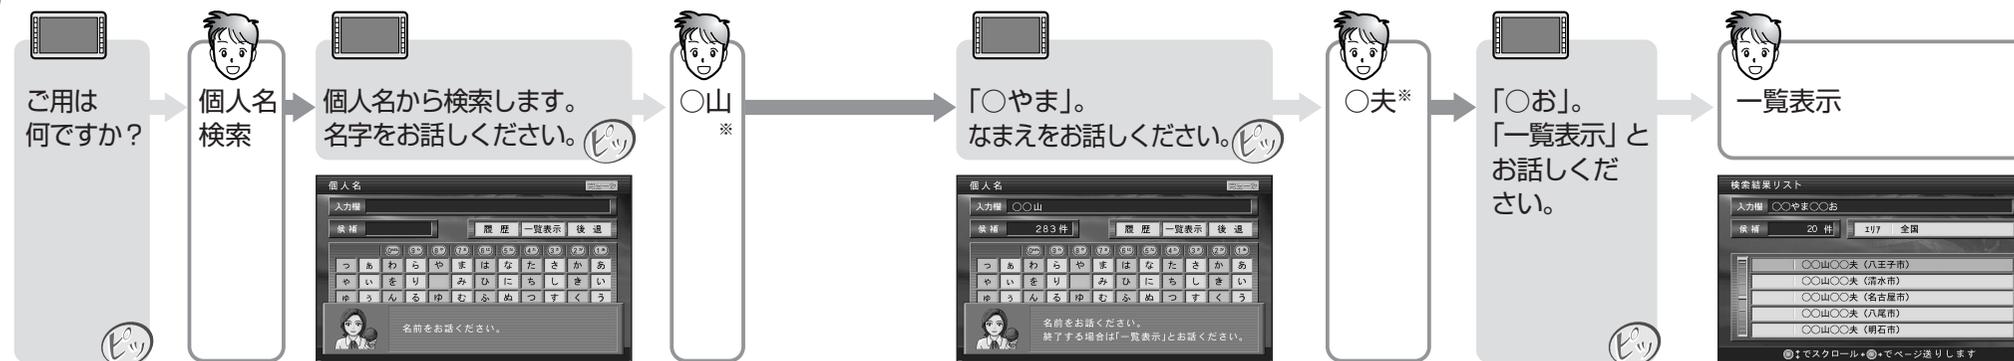

- 個人名の中には、ボイスコントロールで呼び出せないものがあります。[2音以下の名字(例:「キタ」、「ニシ」)・なまえ(例:「ケン」、「アキ」)など] その場合は、タッチパネルで操作してください。

※名字、なまえをお話してください。

- 個人名のリストを表示
- 音声認識は解除されます。
 - 該当の個人名を選んでください。
 - エリアから候補を絞り込めます。

郵便番号から 地図を呼び出す

1 VOICE CTRL を押す

2 郵便番号を発声する



3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

地図表示に関するボイスワード

地図を切り替える

- 地図表示に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 地図を切り替える

■ 地図表示を切り替える場合

例) ドライビングマップをスタンダードマップに切り替える



ご用は何ですか?



スタンダードマップ



スタンダードマップで表示します。



- 選んだ地図に切り替わります。

■ 地図の向きを切り替える場合



ご用は何ですか?



ヘディングアップ



ヘディングアップで表示します。



- 選んだ向きに切り替わります。

■ 二画面に切り替える場合




ご用は何ですか?



二画面



二画面に切り替えます。

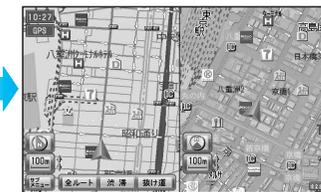

- 二画面に切り替わります。


ルート探索に関するボイスワード

地図を表示させて 行き先に設定する

- ルート探索に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。


準備

行き先にしたい場所の地図を表示させる

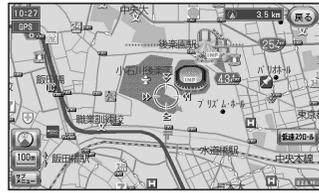

1 VOICE CTRL を押す

2 行き先に設定する

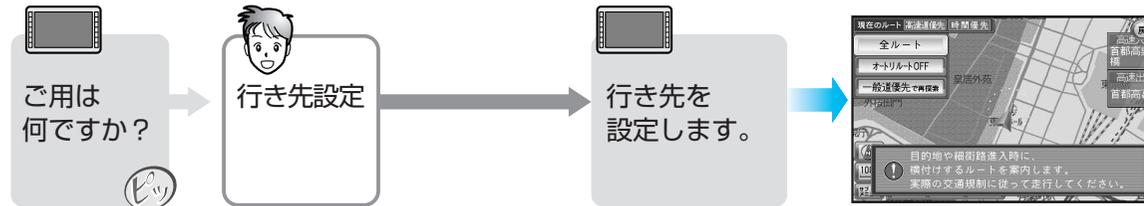

お知らせ


- ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「行き先設定」の操作ができます。

地図を表示させて 経由地に設定する

- ルート探索に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。


準備

経由地にしたい場所の地図を表示させる

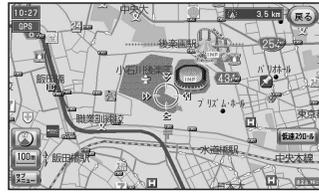

1 VOICE CTRL を押す

2 経由地に設定する

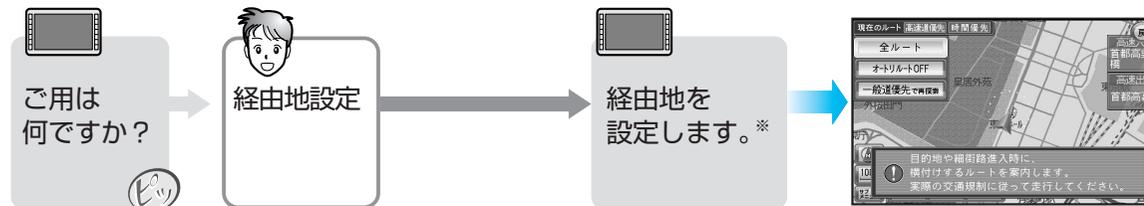

お知らせ

- ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「経由地設定」の操作ができます。
- ※呼び出した地点から100 m以内に高速道路がある場合のみ、「高速道路、一般道路どちらに設定しますか?」と聞いてきます。「高速道路」または「一般道路」と発声して選択してください。

ワンタッチルート探索で 行き先を設定する

- 準備
- ワンタッチ探索地点を登録してください。(P54ページ)

1 VOICE CTRL を押す

2 ワンタッチ探索地点を呼び出す




ルート情報を見る

- ルート情報に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 ルート情報を表示させる

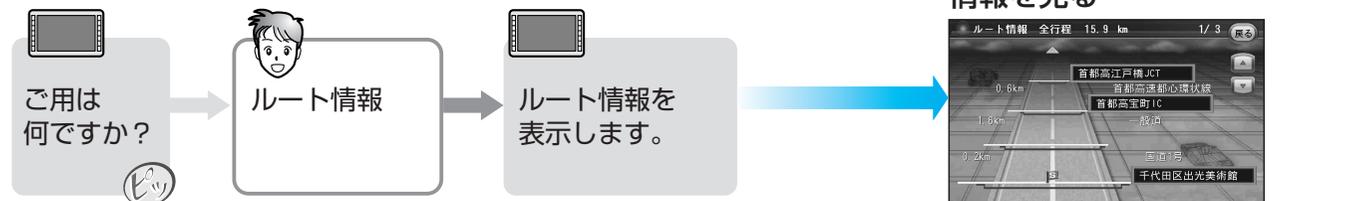

ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示させて ポイントを登録する

- ポイント登録に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。


ポイント登録したい場所の地図を表示させる



- 現在地を登録する場合
現在地画面を表示させる。
- 現在地以外の場所を登録する場合
登録したい場所にカーソルを合わせる。

1 VOICE CTRL を押す

2 ポイントとして登録する

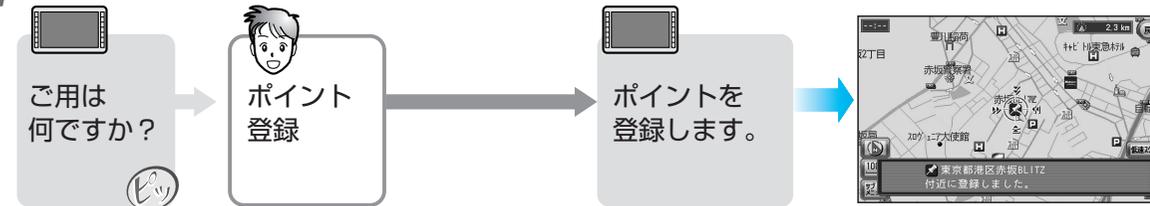

- ポイント登録されます。

お知らせ

- ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「ポイント登録」の操作ができます。
- 地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させたあと、「情報表示」と発声すると、「登録ポイント情報画面」(P.60ページ)が表示されます。
- 登録したポイントには、マークを表示します。


登録ポイントに登録した ボイスワードで 呼び出す

準備

登録ポイントにボイスワードを登録してください。
(P.60ページ)


1 VOICE CTRL を押す

2 登録したボイスワードを発声する

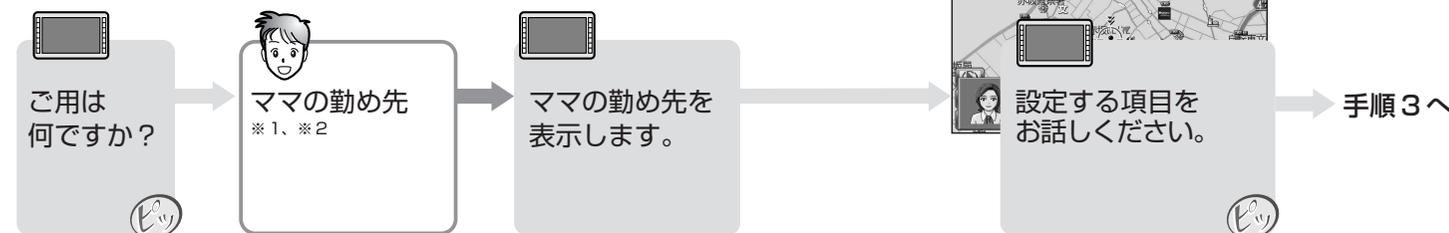

- ※1 登録したボイスワードを発声してください。
- ※2 登録したボイスワードを発声するとき、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
「〇〇へ行く」 → 行き先設定
「〇〇による」 → 経由地設定
「〇〇を登録する」 → ポイント登録

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

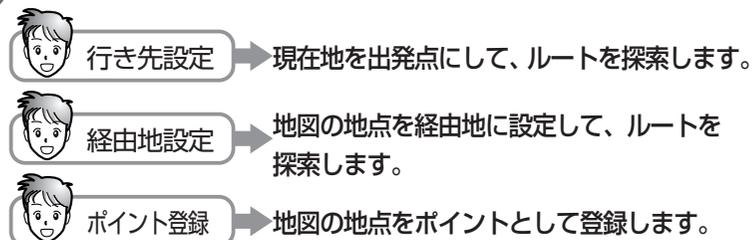

VICSに関するボイスワード


VICS 情報を見る

- VICS 情報に関するボイスワードは、162 ページをご覧ください。


1 VOICE CTRL を押す

2 VICS 情報に関する項目を発声する

■ VICS 情報を表示させる場合

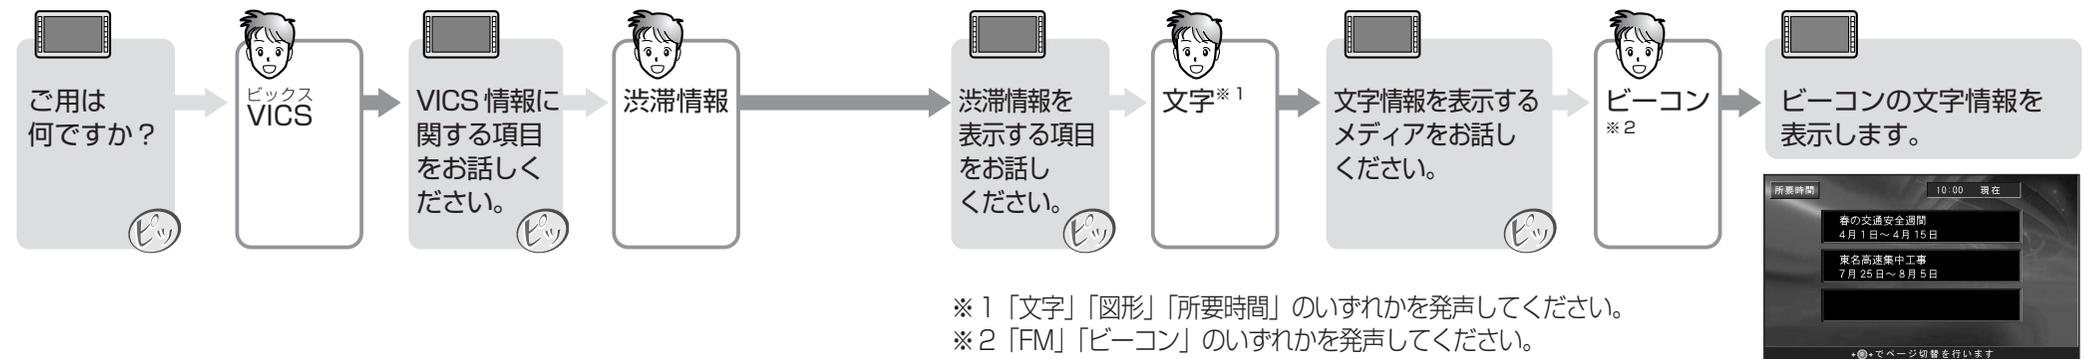

■ 渋滞案内を聞く場合

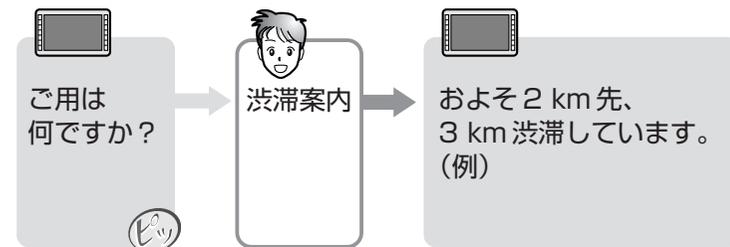


FM 文字多重放送に関するボイスワード

FM 文字多重放送を見る

1 VOICE CTRL を押す

2 FM 文字多重放送を表示させる

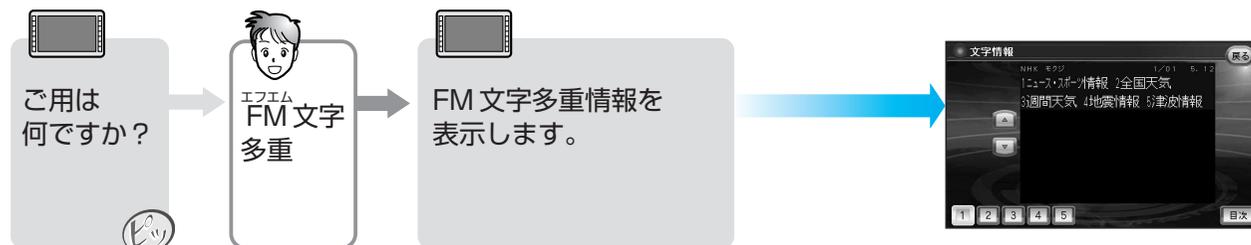


FM 多重バンクを見る

- FM 多重バンクを見るためのボイスワードは、163 ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 知りたい情報を検索する

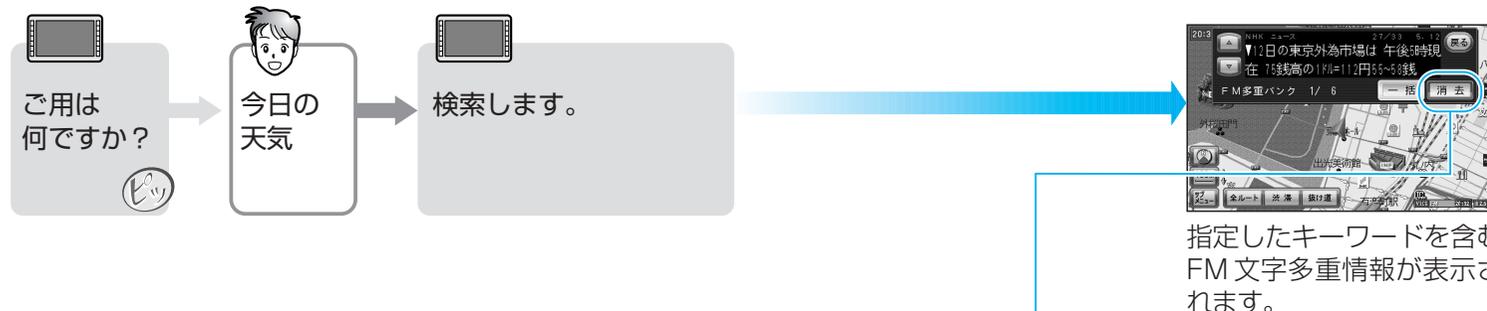

- 消去** : FM 文字多重情報が消去されます。
- 一括** : 下の画面に切り替わります。

■ 小分類を検索する場合は

キーワード一覧表の小分類を検索する場合は、下記のように発声してください。



※小分類を発声してください。(P.158 ページ)

お知らせ

- システム設定の音声読み上げ設定に関係なく、音声で読み上げます。
- 走行中は、1 ページのみ表示されます。停車すると、続きの情報が表示されます。
- FM 多重バンク表示中、FM インフォメーションは表示されません。FM 多重バンクの情報をすべて表示したあと、または、**消去**を押したあとに FM インフォメーションが表示されます。


その他のボイスワード

各種設定を行う

- 各種設定に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 地図色を変更する

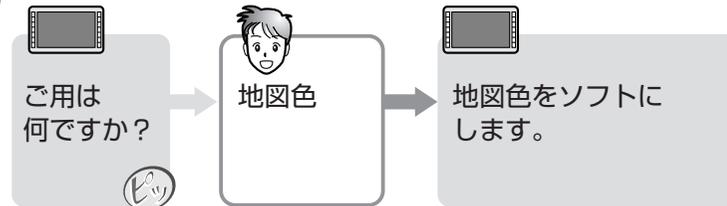

※「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。



お知らせ

- 画面色の変更は現在表示しているモード（昼/夜）に対してのみ有効です。

各種情報を見る

- 各種情報に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 GPS 情報を表示させる

