

ボイスコントロールする(音声認識)

ボイスワードについて

- **ボイスワードとは**
ボイスコントロールで本機が認識できる言葉を、ボイスワードといいます。
ボイスコントロールをするときは、必ずボイスワード（または施設名）を発声（入力）してください。
（ボイスワード一覧表：☞161ページ）
- **マルチボイスワード**
ボイスワードには言い換えができるものがあります。（ボイスワード一覧表：☞161ページ）
- **施設名は、通称でも発声（入力）することができます**
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で発声（入力）できる施設もあります。
例) 東京ディズニーランド（とうきょうでいずにーらんど） → でいずにーらんど
東京国際空港（とうきょうこくさいこうこう） → はねだくこうこう
東京ドーム（とうきょうどーむ） → びっぐえっぐ

ボイスワードの認識率をよくするために


- **ボイスワードは大きな声ではっきりと発声（入力）してください。**
- **マイクを適切な向きと距離で取り付けてください。**
発声（入力）する人から20 cm～40 cmの位置に、口もとに向けて取り付けてください。
- **車の窓を閉めてください。**
周囲の雑音によって間違っって認識されることがあります。
- **同乗者に会話をひかえてもらってください。**
同乗者の声で間違っって認識されることがあります。
- **「ピッ」音のあと、早めに発声（入力）してください。**
しばらくの間（約7秒間）発声（入力）がないときは、ボイスコントロールは解除されます。
- **発声する人が変わるときは、学習レベルをリセットしてください。**（☞130ページ）

お知らせ

- 以下のような場合、ボイスワードの発声（入力）を受け付けません。
 - ・発声が遅い ・発声が大きい（小さい） ・無音
 - ・発声単語の間隔が長い ・発声が不明確 ・「ピッ」音の前に発声した
- 発音が似ている単語を発声（入力）すると、間違っって認識することがあります。
（例：滋賀県と千葉県、二画面と右画面など）
- AVのボイスコントロールは、AV編をご覧ください。

音声認識候補画面について

ボイスワードを発声（入力）したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。（最大5件まで）

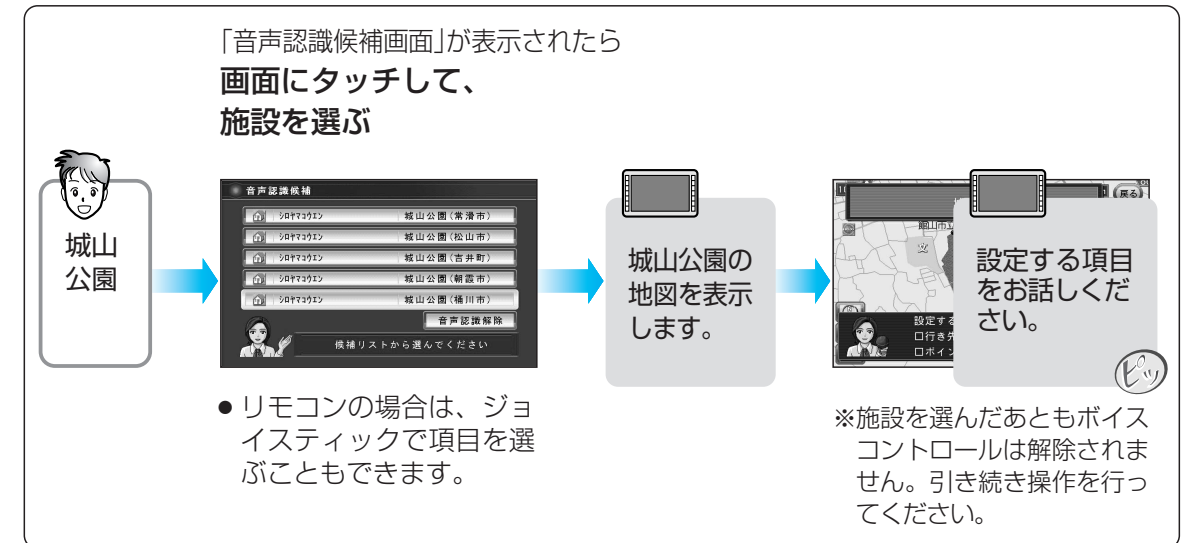

エリア認識とは

自転車位置を中心に半径約500 km以内の範囲を6段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。

自転車位置から近いエリアほど、多くの施設を検索できます。（☞92ページ）

- エリア認識する/しないの設定ができます。（☞130ページ）

- **エリア認識が「する（お買い上げ時の設定）」の状態では・・・**
直接行き先の施設名称を発声（入力）するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。
（**ダイレクト施設名検索**：☞92ページ）
（例：「東京タワー」と言うだけで、と東京タワーの地図を表示します。）
- **エリア認識を「しない」に設定すると・・・**
行き先のジャンルを発声（入力）すると、日本全国の施設を対象に検索します。
（ジャンルから地図を呼び出す：☞90ページ）
行き先の施設名称を直接発声（入力）して検索することはできません。