

# ボイスコントロールする (音声認識)

## ボイスワードについて

ボイスワードとは  
ボイスコントロールで本機が認識できる言葉を、ボイスワードといいます。  
ボイスコントロールをするときは、必ずボイスワード (または施設名) を発声 (入力) してください。  
(ボイスワード一覧表: 161 ページ)

マルチボイスワード  
ボイスワードには言い換えができるものがあります。(ボイスワード一覧表: 161 ページ)

施設名は、通称でも発声 (入力) することができます  
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で発声 (入力) できる施設もあります。

例) 東京ディズニーランド (とうきょうでいずにーらんど)      でいずにーらんど  
東京国際空港 (とうきょうこくさいくうこう)      はねだくうこう  
東京ドーム (とうきょうどーむ)      びっぐえっぐ

## ボイスワードの認識率をよくするために

ボイスワードは大きな声ではっきりと発声 (入力) してください。

マイクを適切な向きと距離で取り付けてください。  
発声 (入力) する人から 20 cm ~ 40 cm の位置に、口もとに向けて取り付けてください。

車の窓を閉めてください。  
周囲の雑音によって間違っって認識されることがあります。

同乗者に会話をひかえてもらってください。  
同乗者の声で間違っって認識されることがあります。

「ピッ」音のあと、早めに発声 (入力) してください。  
しばらくの間 (約 7 秒間) 発声 (入力) がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

発声する人が変わるときは、学習レベルをリセットしてください。(130 ページ)


ラジオ、カーステレオの音量を下げてください。(CN-HDS900D のみ)  
ラジオやカーステレオの音で間違っって認識されることがあります。  
弊社カーオーディオをお使いの場合は、必ずナビユニットコードを接続してください。

## お知らせ

以下のような場合、ボイスワードの発声 (入力) を受け付けません。  
・発声が遅い    ・発声が大きい (小さい)    ・無音  
・発声単語の間隔が長い    ・発声が不明確    ・「ピッ」音の前に発声した  
発音が似ている単語を発声 (入力) すると、間違っって認識されることがあります。  
(例: 滋賀県と千葉県、二画面と右画面など)  
CN-HDS950MD は、モニター収納時は音声認識できません。

## 音声認識候補画面について

ボイスワードを発声 (入力) したときに、同じ発音のものが 2 つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大 5 件まで)

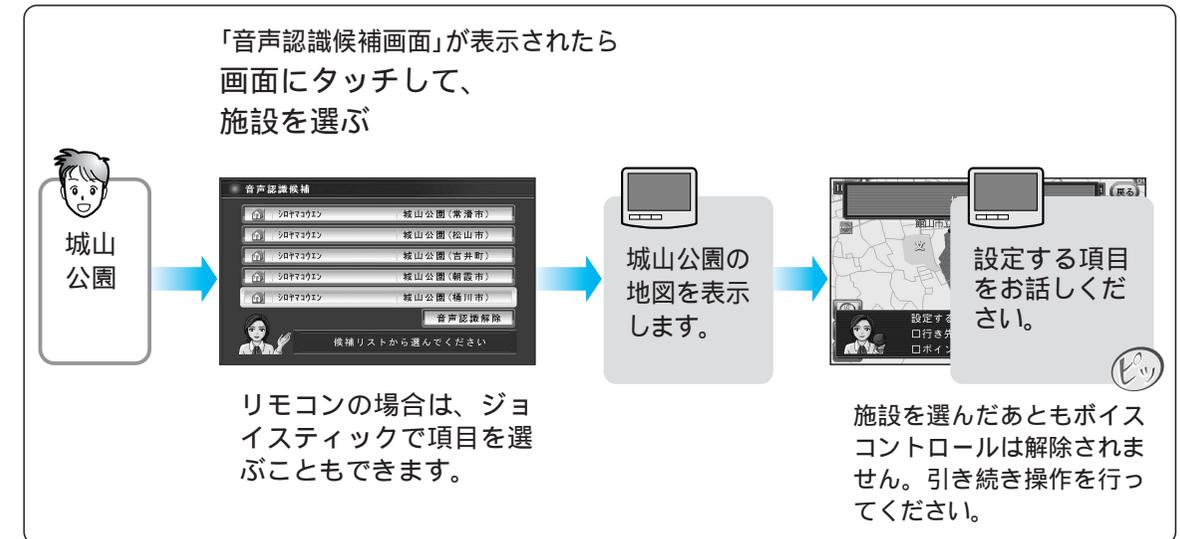

## エリア認識とは

自車位置を中心に半径 500 km 以内の範囲を 6 段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。

自車位置から近いエリアほど、多くの施設を検索できます。(92 ページ)  
エリア認識する/しないの設定ができます。(130 ページ)

エリア認識が「する (お買い上げ時の設定)」の状態では・・・  
直接行き先の施設名称を発声 (入力) するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。  
(ダイレクト施設名検索: 92 ページ)  
(例: 「東京タワー」と言うだけで、と東京タワーの地図を表示します。)

エリア認識を「しない」に設定すると・・・  
行き先のジャンルを発声 (入力) すると、日本全国の施設を対象に検索します。  
(ジャンルから地図を呼び出す: 90 ページ)  
行き先の施設名称を直接発声 (入力) して検索することはできません。

# ボイスコントロールする（音声認識）


本機が認識できるボイスワードが何かわからないときは...  
ボイスワードヘルプ画面を表示させると、主なボイスワードを検索できます。  
ボイスワード一覧表も、併せてご覧ください。(P.161 ページ)



## ボイスワードヘルプに従って発声する


1 を押す

2 ボイスワードヘルプを表示させる

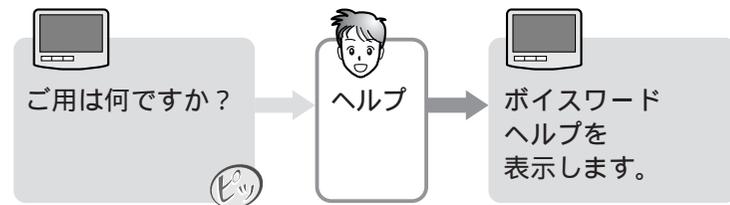


本機がボイスワードを間違えて認識したときは、  
 を押して、もう一度発声してください。

ボイスワードヘルプ画面

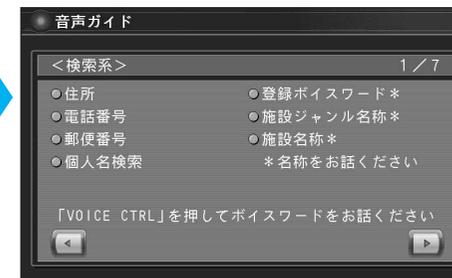



または にタッチすると、  
ボイスワードヘルプの内容が切り替わります。

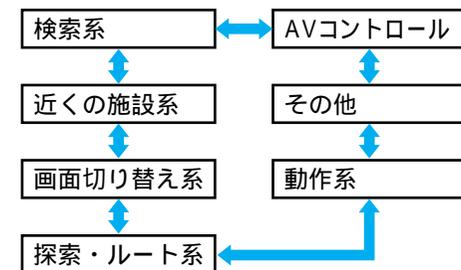

3 ボイスワードヘルプ画面から目的のボイスワードが見つかったら、

を押してボイスワードを発声する

例：「住所」から地図を呼び出す場合

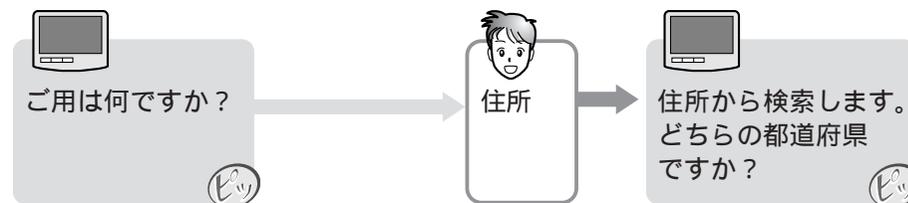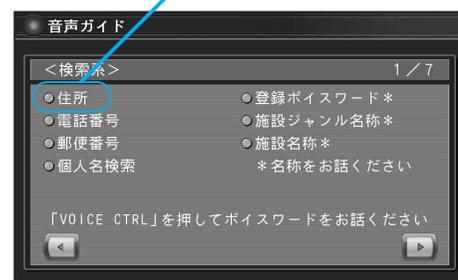

以降、音声ガイドに従って  
発声してください。