

## SDメモリーカードを使う

### 本機からSDメモリーカードにデータを保存する

#### 1 ナビ設定画面/AUDIO設定画面からSD読み/保存を選ぶ




●SDメモリーカード画面が表示されます。

#### 2 SDメモリーカード画面からSDメモリーカードへ保存するを選ぶ



#### 3 保存する項目を選ぶ (右表)

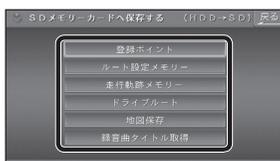

項目	操作		ファイル/フォルダの文字数	付与される拡張子	備考	
<b>登録ポイント</b> ●登録ポイントを保存する。	<b>1地点ずつ</b>	地点を選ぶ。	<b>新規ファイルに保存</b> ●新しいファイルに保存されます。	名称を入力する。 <b>完了</b> を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	PMF ●自宅は、普通の登録ポイントとして保存されます。(自宅としては保存されません。)
	<b>グループ</b>	グループを選ぶ。	<b>既存ファイルに保存</b> ●既存ファイルに追加されます。	地点ファイルを選ぶ。		
	<b>全地点一括</b>					
<b>ルート設定メモリー</b> ●ルート設定メモリーを保存する。	ルート設定メモリーを選ぶ	ファイル名を入力する。	<b>完了</b> を選ぶ。		全角10文字 半角20文字まで	RMF
<b>走行軌跡メモリー</b> ●走行軌跡メモリーを保存する。	走行軌跡メモリーを選ぶ	ファイル名を入力する。	<b>完了</b> を選ぶ。		全角10文字 半角20文字まで	SMF
<b>ドライブルート</b> ●ドライブルートを保存する。	<b>1ルートずつ</b>	ドライブルートを選ぶ	<b>決定</b> を選ぶ。	ファイル名を入力する。 <b>完了</b> を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	DRS
	<b>全ルート一括</b>	フォルダ名を入力する。	<b>完了</b> を選ぶ。 ●入力した名称のフォルダが作られ、その中にすべてのドライブルートが保存されます。各ドライブルートのファイル名は、自動的に出発地と目的地の名称が付きます。			
<b>地図保存</b> ●地図画面をJPEGファイルとして保存し、パソコンやPDA(ザウルスのフォトメモリーなど)で見ることができます。	<b>1画面</b> パソコン用	場所を選ぶ。	<b>決定</b> を選ぶ。	<b>確認</b> を選ぶ。 ファイル名を入力する。 <b>完了</b> を選ぶ。	全角10文字 半角20文字まで	JPG
	<b>ザウルス</b> PDA用	場所を選ぶ。	<b>決定</b> を選ぶ。	<b>確認</b> を選ぶ。 ファイル名を入力する。 ●「[_zaurus]」フォルダに保存されます。		
<b>録音曲タイトル取得</b> ●CDから本機に録音した音楽データの中で、名称が表示されなかったアルバム情報を書き出し、タイトル検索ソフトでアルバム名を検索できます。(P.142ページ)	<b>はい</b>	を選ぶ。			「export.dat」というファイル名で保存されます。	●アルバム情報について、詳しくは140ページをご覧ください。

#### お知らせ

●登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも保存できます。

- 登録ポイント : ナビ設定画面 **登録ポイント** → **SDメモリーカードを利用する** → **保存**
- ルート設定メモリー : ナビ設定画面 **その他のデータ** → **ルート設定メモリー** → **SDメモリーカードを利用する** → **保存**
- 走行軌跡メモリー : ナビ設定画面 **その他のデータ** → **走行軌跡メモリー** → **SDメモリーカードを利用する** → **保存**