

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

ETC車載器と接続して使う

ETC車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。

- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。
- ETC車載器接続時は、地図画面に「ETC」と表示されます。
- ETC拡大図を「表示する」に設定してください。(P.180ページ)

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、以下のようなときは、ETC車載器から音声案内されます。
 - ・ ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき「ETCカードが挿入されています。」などと音声案内されます。
 - ・ ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「カードが残っています。」と音声案内されます。
 - ・ 音声出力と画面表示を「切」(パワーOFF)にしている場合は、ETC車載器からも本機からも案内されません。

拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートはご利用できません。」と音声案内されます。一般車線をご利用ください。
- オーディオを表示している場合は、ETC車載器から音声案内されます。ただし、ルート案内・拡大図割込(P.192ページ)が「する」に設定されている場合は、自動的にETC拡大図を表示し、ナビゲーションから音声案内されます。

■ 料金履歴のリストを表示するには

「システム情報画面」(P.26ページ)から

「ETC料金表示」を選ぶ



日付	料金	入口	出口
2006/04/19	950円	須恵 P.A	～ 次室府本線
2006/04/19	300円	福岡	～ 須恵 P.A
2006/04/19	540円	---	---
2006/04/18	950円	筑紫野	～ 次室府本線
2006/04/18	1150円	太宰府	～ 八女
2006/04/17	540円	---	---

- 料金履歴のリストが表示されます。(100件まで)
- 100件を超えると古い順にデータが消去されます。
- 件数が多いと、表示されるまでに時間がかかります。
- 「SDメモリーカードに保存」をタッチすると、表示中の画面をSDメモリーカードに保存できます。

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。料金履歴画面表示中は、ETC車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

■ 料金履歴の詳細を見るには

詳細を見たい項目を選ぶ



E T C 料金履歴詳細情報		
2006/04/27	14:04	通過
入口：下関		
出口：小倉東		
料金：900円		

車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える

準備

- カメラ割込みを「する」に設定してください。(P.30ページ)
- カメラスケールを設定してください。(P.30ページ)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる。



- カメラの映像が表示されます。


お知らせ

- 画面OFF設定が「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。(P.192ページ)
- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- CN-HDS960TDでモニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。
- CN-HDS940TDでチルト・イジェクト画面表示中は、シフトレバーを「R」に入れてもカメラの映像は表示されません。**TILT**を押して、チルト・イジェクト画面を消去してください。


お願い

- カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

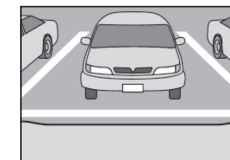

カメラの視野

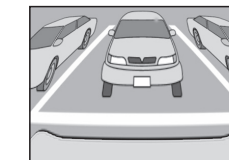

2台目のモニターと組み合わせる

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像が表示されます。オーディオの画面を表示中に「現在地」を押すと、本機にナビゲーション画面を表示したまま、2台目のモニターに選んだオーディオの映像を出力できます。[デジタルTV、TV、DVD(VCD)、VTRのみ]


2台目のモニターでオーディオ画面を表示する

例) ナビゲーション画面を表示中に2台目のモニターでオーディオを表示されます。

[本機]



- ナビゲーション画面が表示されます。[2台目のモニター]

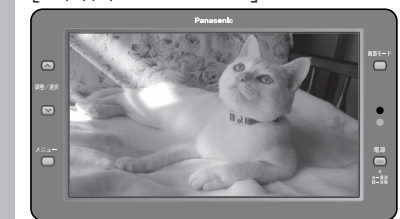

- 選んだソースを表示します。
- 2台目のモニターは、本機を接続した入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

オーディオメニュー(P.118ページ)から

「VTR」を選ぶ



- 車載用ビデオなどの映像が表示されます。