

映像設定メニュー

1

画面がTV/DVD(VCD)のときに、画面の一部をタッチしてタッチキーを表示させ、**設定メニュー**を選ぶ

画面がデジタルTVのときに、**デジタルTVメニュー**から**映像調整**を選ぶ。

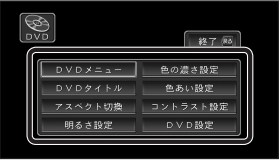
画面がVTRのときに、**画面にタッチする。**



(例：DVD)

2

設定したい項目を選ぶ



- 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。

3

各項目を設定する
(右表)

※1 DVD再生時のみ設定可能です。






※2 デジタルTV/TV/DVD/ビデオCD/VTRの画質が調整できます。この調整で、ナビゲーションの画質は変わりません。

お知らせ

- 表示される設定メニューの項目は、オーディオ画面によって異なります。

■DR COMPについて
(ダイナミックレンジコンプレッション)

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。
小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。

項 目		設 定	
DVDメニュー	※1 トップメニューが表示されます。	● トップメニューを操作する。（ディスクの取扱説明書をご覧ください。）	
DVDタイトル	※1 タイトルメニューが表示されます。	● タイトルメニューを操作する。（ディスクの取扱説明書をご覧ください。）	
アスペクト切換	※2 画面の表示を切り換えます。 <ul style="list-style-type: none">営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。ワイドでない通常（4：3）の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルをご覧ください。	<ul style="list-style-type: none">「ノーマル」..... 通常の4：3（横：縦）の画面。左右が黒くなります。「フル」..... 全体を横方向に伸ばした画面。どの位置も伸ばす比率は同じです。「ズーム」..... ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。「ジャスト」..... 横方向に伸ばした画面。両端に近いほど、伸ばす比率が大きくなります。 <p>■ デジタルTVの場合</p> <ul style="list-style-type: none">番組に応じて自動的にアスペクトが切り換わります。（自動切換）アスペクトを手動で切り換えると、選んだアスペクトで固定されます。次回起動時または次回デジタルTVに切り換えたとき、自動切換に戻ります。「ズーム」には切り換えられません。	「終了」を選ぶ。
明るさ設定	※2 明るさを調整する	●  ： 明るくなる ●  ： 暗くなる	調整範囲：－15～±0～＋15 「終了」を選ぶ。
色の濃さ設定	※2 色の濃さを調整する	●  ： 色が濃くなる ●  ： 色が薄くなる	調整範囲：－15～±0～＋15 「終了」を選ぶ。
色あい設定	※2 色あいを調整する	●  ： 緑色が強くなる ●  ： 赤色が強くなる	調整範囲：－15～±0～＋15 「終了」を選ぶ。
コントラスト設定	※2 コントラストを調整する	●  ： 明暗の差がはっきりする ●  ： 明暗の差が小さくなる	調整範囲：－15～±0～＋15 「終了」を選ぶ。
DVD設定	※1	表示モード	● 「ワイド」 ● 「レターボックス」 ● 「パン&スキャン」
		音声言語	● 「日本語」 ● 「英 語」 ● 「中国語」
		字幕言語	● 「日本語」 ● 「英 語」 ● 「中国語」
		メニュー言語	● 「日本語」 ● 「英 語」
		DR COMP	● 「MINIMUM」 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード ● 「STANDARD」..... ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード ● 「OFF」 圧縮しない、映画館そのままのモード。
		拡大図割込み連動	● 「連 動 す る」..... ルート案内・拡大図割込み（※216ページ）に連動して、拡大図表示中にDVDが一時停止され、拡大図消去後、続きから再生されます。 ● 「連動しない」..... 拡大図割込み連動されません。

（太字はお買い上げ時の設定です。）