


BLUETOOTH®対応機器を利用する前に

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.52)、ハンズフリー通話 (P.71)、NaviCon® (P.73) の機能を利用できます。

ご利用の流れ

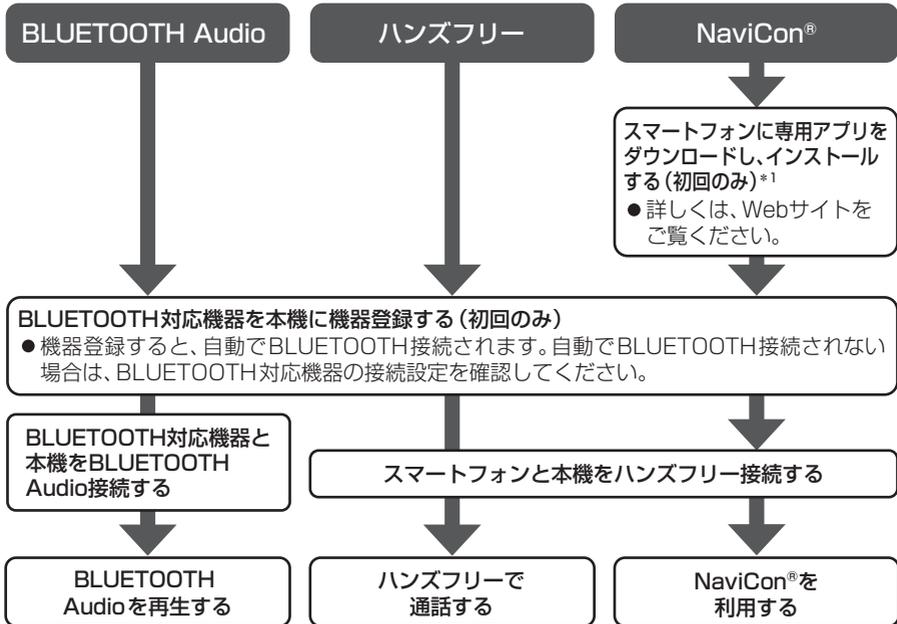

- BLUETOOTH®対応機器は5台まで登録可能です。
接続台数は、使用する機器に「電話」/「オーディオ」を選んだ1台ずつです。
- すでに最大数登録しているときは、不要な登録機器を削除してください。(P.68)
- 適合機種については、Webサイト(<https://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
※動作確認の対象は、国内3キャリア (docomo, au, SoftBank) の製品です。
一部、料金プランによってはスマートフォンの動作が変わるため対象外となる場合があります。
※すべての音楽再生アプリ、通話アプリでの動作を保証するものではありません。
ハンズフリーは、通常の音声通話のみ動作を保証しております。
- 操作方法は対応機器によって異なります。
詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

* 1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

本機で利用できるプロファイルについて

	サービス	プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
NaviCon® *1		Serial Port Profile (SPP)

* 1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

BLUETOOTH対応機器を本機と接続する

「BLUETOOTHについて」(P.112)をよくお読みください。

お知らせ


- 接続中の機器は、次回には自動的に接続されます。登録した別の機器を接続したい場合は、「BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する」を行ってください。(P.68)

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する(初回のみ)

1 ナビゲーション側

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.16)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ


- 2 BLUETOOTH設定画面から**機器登録**を選ぶ

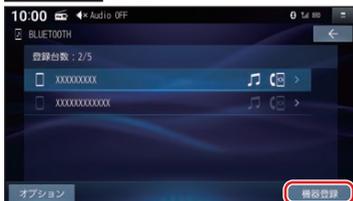

- 本機がBLUETOOTH接続待機状態になります。
- すでに5台登録されているときは登録できません。メッセージが表示された場合は、**はい**を選んで登録済みの機器を消去してください。

2 スマートフォン・オーディオ機器側

- 1 表示されたデバイスリストの中から**“Strada”**を選ぶ

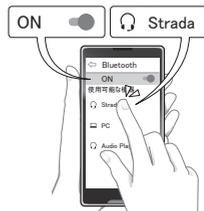

- 2 表示された内容を確認してペア設定する

- お使いのスマートフォンによっては、連絡先の同期を許可するかどうかの確認メッセージが表示されます。連絡先を本機に同期する場合には許可を設定してください。

3 ナビゲーション側

使用する機能を選び、**決定**を選ぶ



オーディオ：BLUETOOTH Audio 接続 (BLUETOOTH Audio再生を使用する)

電話：ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®を使用する)

- スマートフォン・オーディオ機器がBLUETOOTH機器登録され、選んだ機能で本機と接続されます。
※BLUETOOTH接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- NaviCon®を使用する場合は「電話」を選んでハンズフリー接続してください。
- ハンズフリー接続をした場合は、スマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送されます。

BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する

1 スマートフォン接続設定メニュー (P.16) から、**BLUETOOTH 設定** を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から、変更したい機器を選ぶ

3 使用する機能を選び、**決定** を選ぶ



オーディオ：BLUETOOTH Audio 接続 (BLUETOOTH Audio再生を使用する)
電話：ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®を使用する)

- 設定した内容で本機とBLUETOOTH接続されます。
※接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- ハンズフリー接続する機器を変更した場合、前の機器の電話帳と発着信履歴は消去され、新しく接続したスマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送(上書き)されます。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)
削除は十分確認のうえ行ってください。

1 スマートフォン接続設定メニュー (P.16) から、**BLUETOOTH 設定** を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から、削除したい機器を選ぶ

3 **消去** ▶ **はい** を選ぶ



- 選んだ機器の登録が消去されます。

本機のBLUETOOTH機能のOFF/ONを切り換える

1 スマートフォン接続設定メニュー (P.16) から、**BLUETOOTH 設定** を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から、**オプション** を選ぶ

3 **設定** を選ぶ

4 **OFF** を選ぶ

- BLUETOOTH機能がOFFになります。
- ON** を選ぶと、BLUETOOTH機能がONになります。

スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する

スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録する

スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録すると、下記の機能を利用できます。
※テザリングのご利用には事前のお申し込みが必要となり、利用料金は有料の場合があります。(キャリアや契約状況によって異なります)

- ※スマートフォン側の操作はスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- タイトルの更新(音楽CD、MEMORY MUSIC)(P.50、P.57)

1 スマートフォン側

Wi-Fiテザリング(APモード)の設定をする

1 Wi-Fiテザリング(APモード)をONにする

2 Wi-Fiテザリング設定から、ネットワーク名(SSID)とパスワードを確認する


2 ナビゲーション側

1 スマートフォン接続設定メニュー(P.16)から、

Wi-Fi設定を選ぶ

- 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ

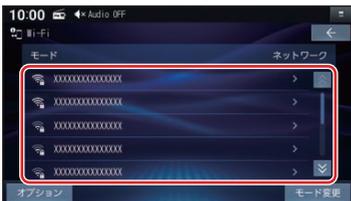

- 手順1で確認したネットワーク名(SSID)を選択してください。

3 パスワードを選ぶ

4 パスワードを入力し、を選ぶ



- 手順1で確認したパスワードを入力してください。

5 接続を選ぶ




- スマートフォンがWi-Fiネットワーク登録され、Wi-Fi接続されます。
※Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続が解除されます。(登録は削除されません。)
- を選ぶと、パスワードの文字を表示します。

Wi-Fi接続する機器を変更する

1 スマートフォン接続設定メニュー(P.16)から、Wi-Fi設定を選ぶ

- 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ

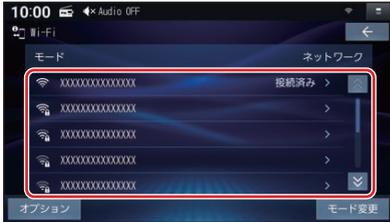

- 選んだ機器が本機に登録されていない場合はネットワーク登録を行います。ネットワーク登録が完了すると、選んだ機器に切り換わります。詳しくは、スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録するの手順2(P.69)をご覧ください。

3 決定を選ぶ


- 選んだ機器が本機とWi-Fi接続されます。
※ Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)

Wi-Fiネットワーク登録を消去する

1 スマートフォン接続設定メニュー(P.16)から、Wi-Fi設定を選ぶ

- 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

2 Wi-Fi設定画面から、オプションを選ぶ

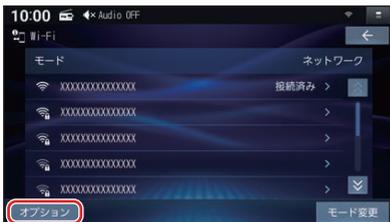

3 登録ネットワーク一覧を選ぶ



- **新規ネットワーク登録**：スマートフォンを本機にWi-Fiネットワーク登録できます。

4 消去したい登録ネットワークを選ぶ



5 消去を選ぶ



- 選んだ機器のWi-Fiネットワーク登録が消去されます。

本機のWi-Fi機能のOFF/ONを切り換える

1 スマートフォン接続設定メニュー(P.16)から、Wi-Fi設定を選ぶ

2 Wi-Fi設定画面から、モード変更を選ぶ

3 OFFを選ぶ

- Wi-Fi機能がOFFになり、接続が解除されます。
- **ネットワーク**を選ぶと、Wi-Fi機能がONになります。

ハンズフリーで通話する

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

準備

- スマートフォンを本機に登録し、ハンズフリー接続してください。(P.67)

お知らせ

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。
- スマートフォンを待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- スマートフォンによっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- スマートフォンによっては、本機とBLUETOOTH接続中に、スマートフォンを操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- BLUETOOTH Audio再生とハンズフリーを同時に使用すると、それぞれの通信の状態(接続や音声など)が不安定になることがあります。

■ 本機に登録された電話帳・発着信履歴について

- スマートフォンを本機とハンズフリー接続すると、その時点の電話帳と発着信履歴の情報が、自動的に本機に転送されます。
- 手動で個別に選んで登録することはできません。
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)は、編集できません。電話帳の内容を変更するときは、スマートフォン側で編集してください。
- 電話帳は、2,000件まで表示できます。また、電話番号は1件につき5つまで表示できます。
- 発着信履歴は、発信履歴・着信履歴・不在着信を合わせて100件まで表示できます。
- 本機と接続しているときに、電話帳の更新や電話の発着信を行った場合は、本機側の電話帳や発着信履歴には反映されません。一度接続が解除され、再度接続されたときに(本機の電源を切り、再度電源を入れたときなど)に反映されます。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



- ① 電話に出る
- ② 電話を切る

電話に出る

電話に出る を選ぶ

- 通話を開始します。

電話に 응답せず切る

電話を切る を選ぶ

- 着信が切れます。

お知らせ

- スマートフォンの機種によっては、着信中に「電話を切る」を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作



- ① 電話を切る
- ② キーボード(10キー)を表示
- ③ ミュート
- ④ 通話の切り換え
- ⑤ 通話相手の氏名

トーン信号を送る

トーン信号(ピップoppa)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 キーボードを選ぶ

2 数字を選ぶ

ミュートする

送話音を消音します。

ミュートを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

携帯電話切替を選ぶ

- **ハンズフリー切替** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

電話を切る

電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

電話をかける


電話帳から電話する

- 1 トップメニュー (P.14) または全機能一覧 (P.17) から **ハンズフリー** を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、電話帳を選ぶ

3 電話帳から、電話番号を選ぶ

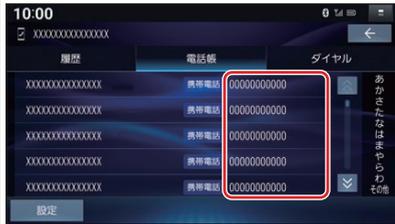


- 選んだ電話番号に電話をかけます。

電話番号を入力して電話をかける

- 1 トップメニュー (P.14) または全機能一覧 (P.17) から **ハンズフリー** を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、ダイヤルを選ぶ

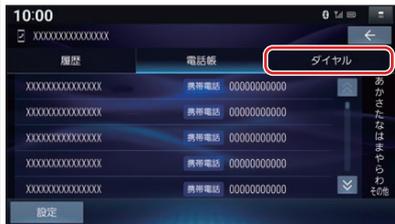

3 電話番号を入力し、**発信**を選ぶ



- 電話をかけます。
- : 1文字削除

発着信履歴から電話をかける

1 トップメニュー (P.14) または 全機能一覧 (P.17) から **ハンズフリー**を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、**履歴**を選ぶ

3 **発信履歴 / 不在着信 / 着信履歴**を選ぶ

- 発信履歴/不在着信/着信履歴のリストが表示されます。

4 リストからかける相手を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。

スマートフォン連携

NaviCon®とは

株式会社デンソーが提供するスマートフォン向けアプリです。

NaviCon®は多彩な連携アプリで探した行先を、ワンタッチで本機に転送し目的地に設定できるおでかけサポートアプリです。無料でご利用いただけます。

- NaviCon®アプリ (iOS版/Android™版) のインストール方法や対応スマートフォンなど、詳細はNaviCon®サポートサイト (<https://navicon.com/>) をご覧ください。



準備

- スマートフォンにNaviCon®アプリをインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録し、ハンズフリー接続してください。(P.67)

お知らせ

- ご利用時には通信費用がかかります。
- iPodまたはiPhoneと本機をケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon®を利用することはできません。iPhoneでNaviCon®を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを本機にケーブルで接続しないでください。