

迂回したいエリアや地点を登録(迂回メモリー)しておく、そこを回避するルート探索ができます。  
ツートップメニューから(P.40)



### 登録する(最大10カ所まで)

- 登録** → 地図の検索方法を選び、地図を表示させる
- 決定** → 広く/狭くでエリアを変更し、決定
- 完了** → 迂回するエリア/地点が登録され、地図画面上に□(黄色の枠)/■で表示されます。

行き先メニューから探すとき(P.46~54)  
現在地の地図から探すとき  
最後に表示していた地図から探すとき

● 迂回メモリーの情報を編集できます。(下表)

● エリアを最小にすると、地点として登録されます。(■表示)

(リモコン: 広く→「▲」、狭く→「▼」、決定→「決定」)

### 消去する

- 消去** → 消去したい迂回メモリーを選ぶ
- はい** → 全ての迂回メモリーを消去したいとき [全消去] (リモコン→「ビュー」)

● 一度消去すると、元に戻せません。消去する前に十分確認してください。

### 修正する

- 修正** → 修正したい迂回メモリーを選ぶ
- 項目を選び、修正する** (下表へ)

#### 迂回メモリーの修正のしかた〈設定項目と操作〉

ルート探索に考慮させる	有効/無効	完了
名称を入力	名称▶ 名称を入力し*1、完了▶	
名称を地図上に表示	する/しない	
場所を変更	位置▶ 変更したい位置にスクロールさせ、決定▶	
迂回エリアを変更	迂回エリア変更▶ 広く/狭くでエリアを変更し、決定▶	

\*1 全角35文字(半角70文字)まで。文字入力のしかたは(P.25)

#### お知らせ

- 迂回エリア/地点の設定(左記)が「無効」の場合、ルート探索に考慮されません。
- 迂回メモリーのエリアは、最大12.8 km x 12.8 kmまでです。
- 地図は、縮尺のみを変更することができます。
- 下記の場合、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
  - ・ 迂回メモリー内に自車や目的地がある。
  - ・ 目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避できない。
- 迂回メモリー内の高速道路は、迂回対象になりません。高速道路を迂回するルートを探るには、エリアを最小にし、高速道路上に設定してください。

本機では、FM多重放送のVICS情報を受信できます。


- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)が必要です。

#### VICSとは

FM文字多重放送やビーコンから道路交通情報(渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間など)をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

- VICSは、道路交通情報通信システム:「Vehicle Information and Communication System」の略です。

#### VICSのしくみ

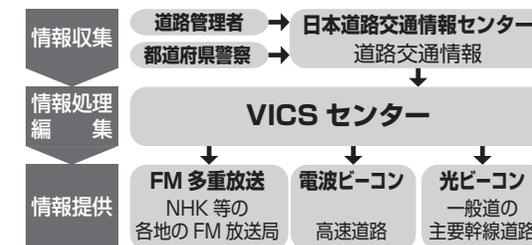

#### お知らせ

- 本機の価格には、VICS加入時に支払う料金が含まれています。[315円(うち消費税15円)]  
詳細は、VICS情報有料放送サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご覧ください。(P.182)


#### 文字・図形・地図の3つのレベルで表示



文字表示型(レベル1)



図形表示型(レベル2)

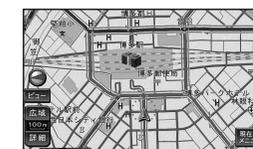

地図表示型(レベル3)  
(レベル3の詳細は P.33)

#### お知らせ

- 新しい情報が受信されないと、約30分後にデータは消去されます。

#### FM多重でVICS情報を受信すると

渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に地図上に表示されます。

- 表示する/しないの設定(P.153)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き換わります。(情報の見方は P.33)
- 文字情報(レベル1)/図形情報(レベル2)は、受信しても自動的に表示されません。(表示するには P.70)

#### ビーコンでVICS情報を受信すると

ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に地図上に表示されます。

- 表示する/しないの設定(P.153)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き換わります。(情報の見方は P.33)
- ビーコンの下を通過し、文字情報(レベル1)/図形情報(レベル2)を受信すると、自動的に一定の時間(5~30秒間)割込み表示します。



ページの切り換え(リモコン→「▲」「▼」)  
表示を消す(リモコン→「戻る」)  
文字/図形情報の切り換え(リモコン→「青」)

- 割込み表示時間の設定、および表示する/しないの設定(P.153)
- 図形情報(レベル2)が自動表示されたときの地図の縮尺や表示は、切り換えられません。

#### 緊急情報を受信すると

受信すると、直ちに表示されます。



ページの切り換え(リモコン→「▲」「▼」)  
表示を消す(リモコン→「戻る」)  
文字/図形情報の切り換え(リモコン→「青」)

#### 事象・規制マークの内容を確認する

事象・規制マークにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる。



- 情報が約6秒間表示され、自動的に消去されます。