

# BLUETOOTH

<b>BLUETOOTH対応機器と組み合わせる</b> ..... 142	<b>データ通信サービスを利用する</b> ..... 154
データ通信に必要な機器・サービス・設定について ..... 143	プロバイダの設定をする ..... 154
<b>携帯電話を本機に登録する</b> ..... 144	各種データ通信サービスの設定をする ..... 154
携帯電話を本機に登録する ..... 144	ホームネットワークカメラで車内から自宅の様子(静止画)を確認する ..... 156
接続する携帯電話を変更する ..... 145	
BLUETOOTHパスキーを変更する ..... 145	
携帯電話の登録データを削除する ... 145	
<b>ハンズフリーで通話する</b> ..... 146	
本機と携帯電話を接続する ..... 146	
ハンズフリーに切り換える ..... 147	
着信中の操作(着信画面)..... 147	
待受中の操作(ハンズフリー画面) ... 147	
通話中の操作(通話中画面) ..... 147	
電話をかける ..... 148	
携帯電話の電話帳を転送して登録する ..... 150	
ワンタッチダイヤルを登録する ..... 151	
ハンズフリー設定..... 152	



■ **BLUETOOTH(ブルートゥース)とは**  
電子機器同士をワイヤレス(無線)でつなぐことにより、ケーブルを使用することなく通信できる技術のことです。

## ■ BLUETOOTH対応機器

ハンズフリー通話・データ通信にはBLUETOOTH対応の携帯電話が、BLUETOOTH Audioには、BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器が別途必要です。

- BLUETOOTH対応携帯電話の適合機種については下記サイトでご確認ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>
- BLUETOOTH対応機器は、BLUETOOTH Audio用・ハンズフリー用それぞれ5台まで登録できます。
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

## お知らせ

- BLUETOOTH対応機器であっても本機と接続できない場合があります。
- BLUETOOTH対応機器を本機と接続すると、BLUETOOTH対応機器の電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。

## BLUETOOTH Audioを再生する

(P.132)

BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器の音楽を、車のスピーカーから楽しめます。

## ハンズフリーで通話する

(P.146)

BLUETOOTH対応の携帯電話と組み合わせると、ハンズフリー通話ができます。

## スマートフォン連携

(P.84)

BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーション「おでかけナビサポート ここいこ♪」(無料)から検索したスポットを、本機へ送信してルートを探します。

## データ通信する

(P.143)

BLUETOOTH対応の携帯電話と組み合わせると、本機でデータ通信<sup>\*1</sup>を介した様々なサービスを利用することができます。

- ※1 データ通信での通信料<sup>\*2</sup>およびプロバイダ料金は、お客様のご負担となります。
- ※2 パケット定額制のサービスをご利用の場合でも通信料がかかります。お支払いの携帯電話会社にお問い合わせください。

## ■ オンラインでおでかけスポット・おでかけプランのデータを取得する (オンラインおでかけ旅ガイド)

当社サイト「パナソニック ナビcafe」から、インターネット経由でHDDにデータをダウンロードできます。

## ■ オンラインでタイトル情報を取得する (オンライン検索)

新譜などのタイトル情報が無い音楽データに、インターネット経由でタイトル情報を付与することができます。

## ■ カメラで自宅の様子を確認する (ホームネットワークカメラ)

別売のホームネットワークカメラを自宅に設置している場合、車内から自宅の様子(静止画)を確認することができます。

## お願い

- 万一、本機と携帯電話を盗難された場合は、第三者による不正な使用を避けるため、直ちに加入している通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。


## お知らせ

- スマートフォンでは、データ通信の機能をご利用できません。(一部の機種を除く)

## データ通信に必要な機器・サービス・設定について

必要な登録・契約など	各種サービスや対応機器について
<b>オンラインおでかけ旅ガイド</b>	
ユーザー登録が必要です。	下記サイトをご覧ください。 <a href="http://panasonic.jp/navi/">http://panasonic.jp/navi/</a>
パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、専用のアカウントを取得してください。	下記サイトをご覧ください。 <a href="http://navi-cafe.panasonic.jp/">http://navi-cafe.panasonic.jp/</a>
<b>ホームネットワークカメラ</b>	
お使いのプロバイダで固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを別途契約してください。 詳しくは、ホームネットワークカメラの説明書をご覧ください。	<b>対応機種(2012年6月現在)</b> BL-C111 <sup>*3</sup> BL-C131 <sup>*3</sup> BL-C161KT BB-HCM511 <sup>*4</sup> BB-HCM527 <sup>*4</sup> BB-HCM531 <sup>*4</sup> BB-HCM547 BB-HCM580 <sup>*4</sup> BB-HCM581 <sup>*4</sup> BB-HCM701 BB-HCM705 BB-HCM715 BB-HCM735 BB-ST162 BB-ST165 BB-SW172 BB-SW174W BB-SW175 ※3※4 利用するには、ホームネットワークカメラのバージョンアップが必要な場合があります。下記サイトからダウンロード(無償)してください。 [※3の機種] <a href="http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/download/">http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/download/</a> [※4の機種] <a href="http://panasonic.biz/netsys/netwkcaml/support/download/index.html">http://panasonic.biz/netsys/netwkcaml/support/download/index.html</a>

## ご利用までの流れ

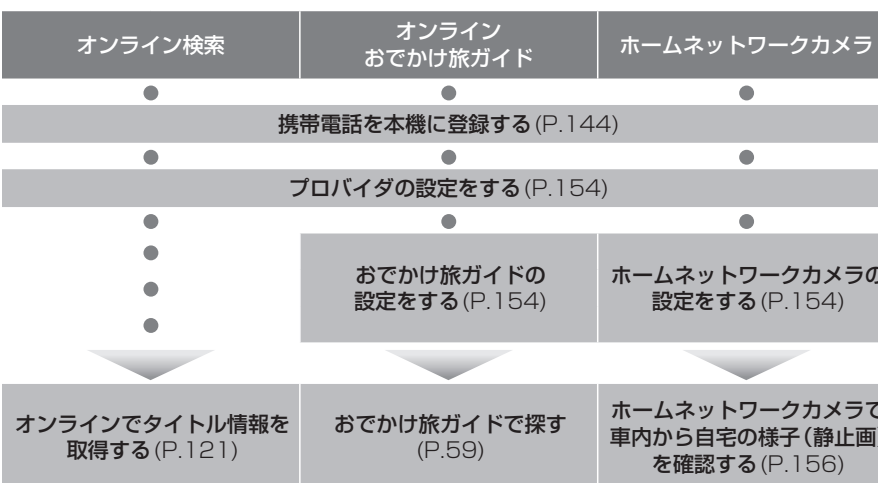

# 携帯電話を本機に登録する

## 携帯電話を本機に登録する

携帯電話は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.145)

## 携帯電話を本機に登録する

**1 本機での操作**  
オーディオ選択タッチキー(P.32)から**ハンズフリー**を選ぶ

**2 設定**を選ぶ  
●ハンズフリー設定画面が表示されます。

**3 BLUETOOTH**を選ぶ  
●携帯電話登録画面が表示されます。



BLUETOOTHデバイスアドレス

**4 登録**を選ぶ  
●BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



### スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちのスマートフォンの説明書をご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audioが同時に登録される場合があります。

## 携帯電話に本機を機器登録する

下記の手順は、docomo P-05Cを例に説明しています。操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちの携帯電話の説明書をご覧ください。

**5 携帯電話での操作**  
周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- 1 **MENU**を押す
- 2 **便利ツール**を選ぶ
- 3 **Bluetooth**を選ぶ
- 4 ●**新規で登録する場合**  
新規機器登録を選ぶ
- 「Strada」が登録済みの場合**  
登録機器リストを選び、Stradaを選ぶ(手順8へ)

**5 OK**を選ぶ  
●周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

**6 携帯電話に登録する機器(本機)を選ぶ**

- 1 **Strada**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ

**7 (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ)**  
本機のBLUETOOTHパスキー(P.145)を携帯電話に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーを入力する
- 2 **確定**を選ぶ  
(お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

**8 本機と携帯電話を接続する**

- 1 **ハンズフリー**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ
- 3 **ダイヤルアップ**を選ぶ
- 4 **NO**を選ぶ

●本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

## 接続する携帯電話を変更する

### 準備

- 接続したい携帯電話を、ハンズフリー接続待機状態もしくはダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

**1 ハンズフリー設定画面(P.144)から**  
**電話機選択**を選ぶ

**2 接続したい携帯電話を選び、**  
**完了**を選ぶ

- 状態表示について

**BLUETOOTH**: BLUETOOTH接続中

**ホームネットワーク**: ホームネットワーク  
カメラ利用可能

**おでかけ旅ガイド**: オンラインおでかけ  
旅ガイド利用可能

- 詳細情報表示**: 選んだ携帯電話の詳細情報を表示

## BLUETOOTHパスキーを変更する

- BLUETOOTHパスキーについて→P.134
- BLUETOOTH Audio機器用のBLUETOOTHパスキー(P.134)とは別に設定が必要です。

**1 携帯電話登録画面(P.144)から**  
**変更**を選ぶ

**2 BLUETOOTHパスキー**  
(4~8桁の数字)を入力し、  
**完了**を選ぶ

- 修正**: 1文字削除
- お買い上げ時の設定: 0000

## 携帯電話の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

**1 携帯電話登録画面(P.144)から**  
**削除**を選ぶ

**2 削除したい携帯電話を選び、**  
**完了**を選ぶ

- 詳細情報表示**:  
選んだ携帯電話の詳細情報を表示

**3 はい**を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

### お知らせ

- BLUETOOTH Audio機器の登録データは、上記の操作では削除されません。(P.133「BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する」)

# ハンズフリーで通話する

🕒: 1秒以上押す

## ■ハンズフリー通話する前に


- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイク (P.14) に向かって大きな声ではっきりとお話してください。

## 本機と携帯電話を接続する

準備 ● 携帯電話を本機に登録してください。(P.144)

自動接続に対応している携帯電話を、ハンズフリーの接続待機状態に設定している場合、本機と携帯電話は自動的に接続を開始します。

## ■接続までの流れ

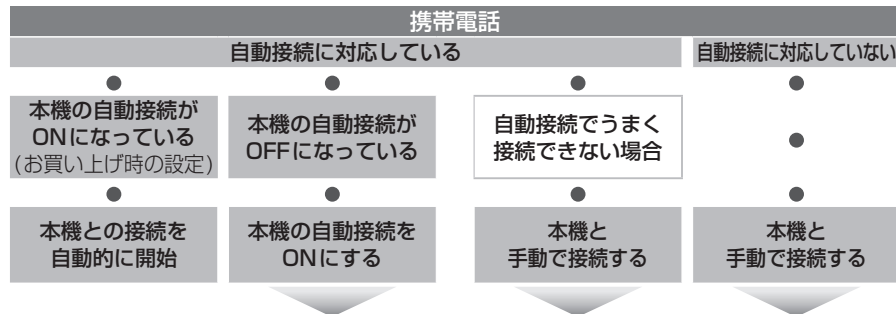

### 本機の自動接続をONにする

準備 ● 携帯電話をハンズフリーの接続待機状態にしてください。

### 1 ハンズフリー画面 (P.147) から **設定** を選ぶ

### 2 **自動接続** を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

### 本機と手動で接続する

### 1 ハンズフリー画面 (P.147) から **設定** を選ぶ

### 2 **接続** を選ぶ

- BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



## お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
  - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
  - ・オーディオがBLUETOOTH Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBLUETOOTH Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけたも(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth<sup>®</sup>が表示されます。



## ハンズフリーに切り換える

オーディオ選択タッチキー (P.32) から **ハンズフリー** を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。



## 待受中の操作 (ハンズフリー画面)

BLUETOOTHの接続状態



電話をかける (P.148)

ハンズフリー設定画面を表示 (P.152)

## 着信中の操作 (着信画面)



### 着信音量を調整する

- 調整範囲: 1~14 (お買い上げ時の設定: 9)
- ハンズフリー設定画面の音量設定からも調整できます。(P.152)

### 電話に出る (リモコン操作: 発話)

- 自動着信応答 (P.152) を「する」に設定時は、自動で電話に出ます。

### 🕒電話に出ずに切る (リモコン操作: 🕒 発話)

## お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に📞を選んで電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別にBLUETOOTH Audio用の機器を接続している場合、本機のオーディオがBLUETOOTH Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

## 通話中の操作 (通話中画面)



### 受話音量を調整する

- 調整範囲: 1~14 (お買い上げ時の設定: 9)
- ハンズフリー設定画面の音量設定からも調整できます。(P.152)

### 電話を切る (リモコン操作: 🕒 発話)

- 発信中に📞を選ぶと、発信を中止します。

### 通話を携帯電話に切り換える

- 再度選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

### トーン信号 (ピッポッパ) を送る

### 1 **トーン** を選ぶ

### 2 **数字** を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。



電話をかける

ハンズフリー画面から電話をかける

ハンズフリー画面

電話番号を入力して電話をかける  
電話番号を入力し、 を選ぶ  
●修正：1文字削除

前回発信した相手に電話をかける(リダイヤル)  
 を選び、 を選ぶ

ワンタッチダイヤルから電話をかける

準備

- ワンタッチダイヤルを登録してください。(P.151)

- 1 **ワンタッチダイヤル** を選ぶ
- 2 **グループ(ワンタッチ1~ワンタッチ3)** を選び、**通話先** を選ぶ  
●「ワンタッチ1」の右下には、前回発信時の相手が表示されます。

発着信履歴から電話をかける

発着信履歴は、それぞれ最新の5件が自動的に保存されます。(発信履歴では、同じ電話番号に対して最新の履歴のみ保存されます。)

- 1 **履歴** を選ぶ
- 2 **発信履歴/着信履歴** を選ぶ
- 3 **リストから通話先** を選ぶ  
●**全削除**：表示中の発信または着信履歴を全て消去
- 4 を選ぶ  
●**削除**：表示中の履歴を消去

電話帳から電話をかける

準備

- 携帯電話の電話帳を転送して本機に登録してください。(P.150)

- 1 **電話帳** を選ぶ
- 2 **電話をかける相手** を選ぶ  
●選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。  
●電話帳の見かた→P.149
- 3 **電話番号** を選び、 を選ぶ  
●**削除**：表示中の通話先を電話帳から削除

JAF/道路交通情報センター/登録ポイント/経由地・目的地に電話をかける

準備

- 登録ポイントに電話をかける場合は、電話番号を登録してください。(P.81)

- 1 **交通/ナビ** を選ぶ
- 2 **電話したい項目** を選ぶ  
●**J A F**：JAF(日本自動車連盟)の電話番号を表示  
●**道路交通情報センター**：道路交通情報センターの電話番号を表示  
●**登録ポイント**：登録ポイントの電話番号を表示  
●**目的地**：設定中の目的地・経由地の電話番号を表示
- 3 **リストから通話先** を選ぶ
- 4 を選ぶ

検索した施設に電話をかける

- 1 **施設を検索する**  
●検索のしかた→P.57~63
- 2 **地点メニューから「情報表示」** を選ぶ
- 3 を選ぶ

お知らせ

- ルートスクロール時の地点の情報からも発信できます。(P.71)

電話帳の見かた

**電話帳(全件)**

- ▲ ▼：前/次の項目にカーソルを送る (リモコン操作：)
- ▲ ▼：前/次の音におんにカーソルを送る (リモコン操作：)

「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら・わ」ごとにリストを切り換える

登録した電話帳を全て削除する

グループの  
一覧を表示

アルファベット順の  
リストに切り換える

グループ選択

選んだグループの電話帳を表示

全ての電話帳を表示

グループの一覧を表示

**電話帳(グループ)**

携帯電話の電話帳を転送して登録する

- 1 **本機での操作**  
ハンズフリー画面 (P.147) から **設定** を選ぶ  
●ハンズフリー設定画面が表示されます。
- 2 **電話帳** を選ぶ  
●電話帳設定画面が表示されます。
- 3 **電話帳転送** を選ぶ
- 4 **登録したいグループ** を選ぶ
- 5 (登録済みの電話帳データがある場合のみ)  
**上書き/追加** を選ぶ  
●**上書き**:  
登録済みの電話帳データを削除して新たに登録  
●**追加**:  
登録済みの電話帳データを残して追加登録  
●電話帳データ転送画面が表示されます。



- 6 **携帯電話での操作**  
携帯電話から本機に電話帳を転送する  
1 (MENU) を押す  
2 **電話機能** を選ぶ  
3 **電話帳** を選ぶ  
4 **電話帳検索** を選ぶ  
5 電話帳を表示させる  
6 (一件選んで送信する場合のみ)  
送信したい電話帳を選ぶ  
7 (MENU) を押す  
8 ●一件選んで送信する場合  
Bluetooth送信 を選ぶ  
●全件送信する場合  
Bluetooth全送信 を選ぶ  
9 **Strada** を選ぶ  
10 (全件送信する場合のみ)  
端末暗証番号を入力し、**確定** を選ぶ  
11 **YES** を選ぶ  
●本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。  
●機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

お知らせ

- 手順6はdocomo P-05Cを例に説明しています。操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちの携帯電話の説明書をご覧ください。
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除(P.151)し、携帯電話で編集の上、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。

本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字(半角24文字)まで	
よみがな	半角24文字まで	
電話番号	桁数	24桁まで
	件数	1人につき2件/最大2000件
対応文字	氏名・よみがな	シフトJIS形式 ●絵文字非対応
	電話番号	数字、「#」、「*」

電話帳の登録を削除する

通話先を選んで削除する

- 1 電話帳設定画面 (P.150) から **削除** を選ぶ
- 2 削除したい通話先を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

グループを一括削除する

- 1 電話帳設定画面 (P.150) から **全削除** を選ぶ
- 2 **グループ一括削除** を選ぶ
- 3 削除したいグループを選ぶ
- 4 **はい** を選ぶ

電話帳を全て削除する

- 1 電話帳設定画面 (P.150) から **全削除** を選ぶ
- 2 **電話帳全削除** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

ワンタッチダイヤルを登録する

よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大17件)

準備

- 電話帳を登録してください。(P.150)

- 1 ハンズフリー設定画面 (P.150) から **ワンタッチ** を選ぶ  
●ワンタッチ編集画面が表示されます。
- 2 **登録** を選ぶ
- 3 リストから登録したい通話先を選ぶ  
●電話帳の見かた→P.149
- 4 電話番号を選ぶ
- 5 グループ(**ワンタッチ1**~**ワンタッチ3**)を選び、登録先を選ぶ

ワンタッチダイヤルを削除する

ワンタッチダイヤルを選んで削除する

- 1 ワンタッチ編集画面(上記)から **削除** を選ぶ
- 2 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ  
●「ワンタッチ1」の右下には、前回発信時の相手が表示されますが、削除はできません。
- 3 **はい** を選ぶ

ワンタッチダイヤルを全て削除する

- 1 ワンタッチ編集画面(上記)から **全削除** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ

ハンズフリー設定

1 オーディオ選択タッチキー (P.32) から  
**ハンズフリー** を選ぶ

2 **設定** を選ぶ

●ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項目		設定			
<b>ワンタッチ</b>		「登録」→P.151「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「ワンタッチダイヤルを削除する」へ			
<b>音量設定</b>	受話音量 (P.147)	「大」/「小」で調整する (調整範囲: 1~9~14)			<b>完了</b> を選ぶ
	着信音量 (P.147)				
<b>画面設定</b>	着信割り込み	「 <b>全画面</b> 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面 (P.147) が表示されます。 「 <b>簡易</b> 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面 (下記) が表示されます。  ●着信中に <b>AUDIO</b> を押すと、全画面表示されます。			<b>完了</b> を選ぶ
	自動着信応答	「 <b>する</b> 」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~5秒~60秒) 「 <b>しない</b> 」...着信時に自動的に応答しません。			
	ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示	「 <b>する</b> 」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記) で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。 「 <b>しない</b> 」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。			
	<b>BLUETOOTH</b>	BLUETOOTH 電話設定	「登録」→P.144「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.145「携帯電話の登録データを削除する」へ		
	BLUETOOTHパスキー	「変更」→P.145「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ			
<b>電話帳</b>		「電話帳転送」→P.150「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.151「電話帳の登録を削除する」へ			
<b>セキュリティ</b>	ロックNo.変更 「電話帳/発着信履歴制限」(下記) の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。	<b>変更</b> を選ぶ	現在設定している ロックNo.(4桁) を 入力し、 <b>完了</b> を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)	新しく設定したい ロックNo.(4桁) を 入力し、 <b>完了</b> を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ
	電話帳/発着信履歴制限	「 <b>する</b> 」...下記の機能を動作しないように設定します。 ・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更 「 <b>しない</b> 」...上記に記載している機能の制限を解除します。			現在設定しているロックNo.を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ
<b>電話機選択</b>		→P.145「接続する携帯電話を変更する」へ			

# データ通信サービスを利用する

## プロバイダの設定をする

### 準備

- 携帯電話を本機に登録してください。(P.144)
- 登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

### リストから選んで設定する

- 1 LINKメニュー(P.33)から  
**通信設定**を選ぶ  
● 通信設定画面が表示されます。
- 2 プロバイダの**設定する**を選ぶ
- 3 設定する携帯電話を選ぶ  
● プロバイダ画面が表示されます。
- 4 リストから**選択する**を選ぶ
- 5 プロバイダを選ぶ
- 6 **完了**を選ぶ

### お知らせ

- 以下の場合は、「手動で入力して設定する」(下記)を行ってください。
  - ・希望のプロバイダがリストにない。
  - ・プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

### 手動で入力して設定する

- 1 プロバイダ画面(上記)から  
設定したい項目の**入力**を選ぶ
  - ユーザーID  
プロバイダ入会時に発行された接続ID
  - パスワード  
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
  - アクセスポイント番号  
アクセスポイントの電話番号
  - プライマリDNSサーバー  
プライマリDNSのIPアドレス
  - セカンダリDNSサーバー  
セカンダリDNSのIPアドレス
- 2 設定値を入力し、**完了**を選ぶ
- 3 **完了**を選ぶ

## 各種データ通信サービスの設定をする

### 準備

- プロバイダの設定をしてください。(左記)

※1 一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。) 消去は十分確認のうえ行ってください。

	設定するサービス	設定する項目	設定
おでかけ旅ガイド設定	通信設定画面(左記)から <b>設定する</b> を選ぶ	<b>入力</b> を選ぶ  ● <b>設定情報を全て消去</b> ※1: 設定内容を消去	<b>完了</b> を選ぶ おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ  サイトかユーザー登録したときに設定したパスワードを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ  使用する携帯電話を選び、 <b>完了</b> を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
		<b>入力</b> を選ぶ  ● <b>設定情報を全て消去</b> ※1: 設定内容を消去	<b>完了</b> を選ぶ URLアドレス(IPアドレス、ダイナミックDNSなど)を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ  (必要な場合のみ)ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ  使用する携帯電話を選び、 <b>完了</b> を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
ホームネットワークカメラ設定	通信設定画面(左記)から <b>設定する</b> を選ぶ	URLアドレス ● <b>設定情報を全て消去</b> ※1: 設定内容を消去	(必要な場合のみ)ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ  使用する携帯電話を選び、 <b>完了</b> を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。



## データ通信サービスを利用する

### ホームネットワークカメラで車内から自宅の様子(静止画)を確認する

#### 準備

- 対応機種を確認してください。(P.143)
- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.154)

#### 1 LINKメニュー(P.33)から ホームネットワークカメラを選ぶ

#### 2 接続するを選ぶ

#### 3 ユーザー名とパスワードを入力する

#### ホームネットワークカメラのブラウザ画面

走行中は表示できません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

(例: BL-C111)



画像を  
更新

解像度  
の切換

カメラの向きを変える/  
ホームポジションに戻す

プリセットされたカメラポジションにカメラ  
の向きを変える

- 🔒 SSL : SSL保護されたページへ  
アクセス中
- 通信中 : データ通信中※<sup>1</sup>
- 接続中 : ダイアルアップ接続中※<sup>1</sup>

- **再読み込み** : 再読み込みする  
・通信が切断されている場合は、接続して再読み込みをします。
- **切断** : 通信を切断する
- **終了** : ブラウザを終了する  
・通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

※<sup>1</sup> パケット通信ではデータ量に応じて、回線交換では接続時間に応じて課金されます。

#### お知らせ

- ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。  
詳しくは、ホームネットワークカメラの説明書をご覧ください。