

もう一度ルートを探索する(再探索)

現在地メニュー(P.38)から
再探索を選ぶ



再探索メニューを表示



探索条件を変更する

変えたい探索条件を
選ぶ

- 選んだ条件で再探索されます。
- 探索条件について→P.68
- 次の目的地・経由地、通過道路、入口/出口ICまでの区間が対象です。(他の区間の条件を変更する→P.61)

次の経由地を消去する

次の◎消去を選ぶ

- 次の経由地を消去して、再探索されます。

次の通過道路を解除する

次の◀解除を選ぶ

- 次の通過道路を消去して、再探索されます。

次の入口/出口ICを解除する

IC指定解除を選ぶ

- 次の入口/出口ICを消去して、再探索されます。

現在のルートを迂回する

周辺迂回を選ぶ

- 自転車位置から2km以内を迂回するルートが再探索されます。
- ルートによっては迂回できない場合があります。
- 迂回する距離は設定できません。

ルートを変更するときは

ルート変更を選ぶ

- ルート変更画面が表示されます。(P.61~64)

高速道路・有料道路で、 誤って一般道路の案内をされたら

有料道から探索を選ぶ

- 自転車位置を高速道路・有料道路に切り換えて、再探索されます。

一般道路で、誤って高速道路・有料道路 の案内をされたら

一般道から探索を選ぶ

- 自転車位置を一般道路に切り換えて、再探索されます。

お知らせ

- 経由地が設定されていない場合は、**次の◎消去**は表示されません。
- 経由地、指定した入口/出口IC(P.64)が通過道路より手前にある場合は、**次の◀解除**は表示されません。
- 経由地・指定した通過道路(P.63)が入口/出口ICより手前にある場合は、**IC指定解除**は表示されません。
- **一般道から探索** / **高速道から探索** は、異なる道路種別で隣接している並行な道路が対象です。

地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントについて

- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、📍マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、📍マークで表示されます。📍マークに近づくと、音声でお知らせします。
- パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを經由して登録することもできます。(P.82~83)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

現在地メニュー(P.38)から
ポイント登録を選ぶ



- 現在地が登録されます。

地図から現在地以外(カーソルの位置) を登録する

地点メニュー(P.38)から
ポイント登録を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 行き先メニュー(P.23)から
地点を検索する

- 検索のしかた→P.52~56

2 **地点登録**を選ぶ




- 地点が登録されます。

設定メニューから登録する

1 設定メニュー(P.23)から
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から
登録ポイントの**登録**を選ぶ

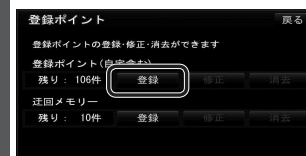

3 登録したい地点を検索する



- 検索のしかた→P.52~56
- おでかけスポット:
おでかけスポットから検索
- **現在地**:
現在地を表示
- **地図**:
最後に表示していた地図を表示

4 **決定**を選ぶ



- 地点が登録され、登録ポイントの情報を編集できます(P.76 手順4)