

取り付け・配線をする


車載用吸盤スタンドを取り付ける

取り付ける前に

- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、仮止めしながら設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

1 取付シートを貼り付ける

⑩ 取付シート

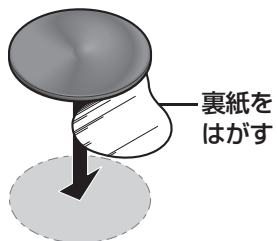

裏紙をはがす

ダッシュボード（設置面）
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。


お願い

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。


しっかり定着させるため
貼り付け後、約 24 時間
以上経過してから、スタン
ドを取り付けてください。

2 車載用吸盤スタンドを 取付シートに仮止める


クレードルを
180° 回転させる

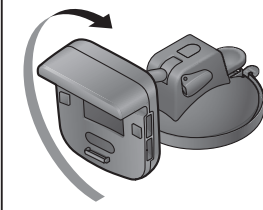

ロックを解除し、
向きを調整する

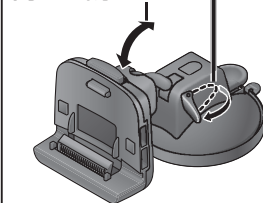

レバーを上げる

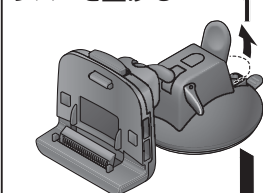


吸盤保護カバーを
はずす



- 吸盤保護カバーは大切に保管してください。

上部を強く押す（仮止め）

② 車載用吸盤 スタンド

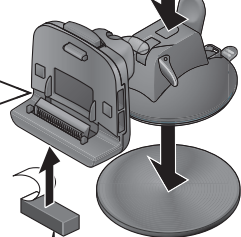

進行方向


振動などでノイズが発生し
ないように ⑪ クッション材
を貼り付けて安定させる。

お願い

車載用吸盤スタンドは、
ダッシュボードに直接取り
付けず、必ず取付シート
の上に貼り付けてください。

- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中にはずれるおそれがあります。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。


3 クレードルの向きを調整し、 ロックする

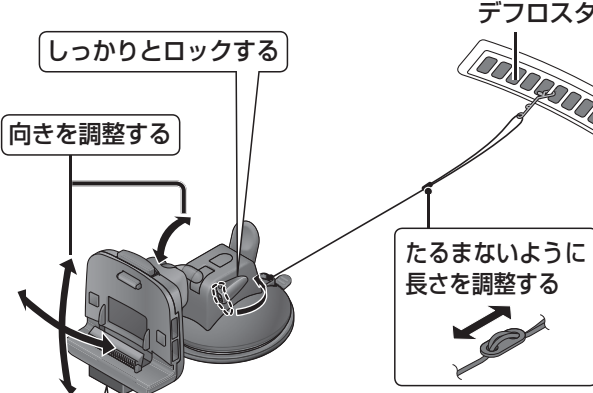

クレードルの底面がダッシュボードにあたるように
（ダッシュボードの上に置くように）設置してください。


スタンド用ストラップの取り付けかた

1 スタンドに通す

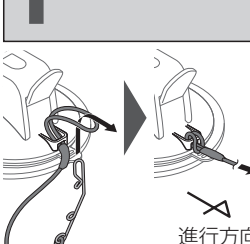

⑪ スタンド用ストラップ


2 金具をデフロスタ に掛ける

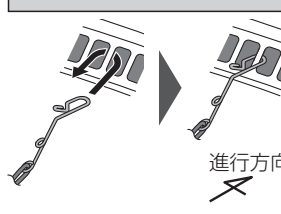

金具を掛けられない場合
⑫ タッピンねじ
で固定する

4 車載用吸盤スタンド をしっかり固定する

- 1 上部を強く押す
- 2 レバーを下げる

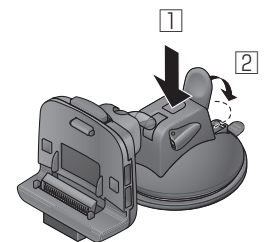

お願い

- 定期的に（およそ 1 週間に一度）スタンドの取り付けが緩んでいないかを確認し、レバーを再度ロックしてください。
- 吸盤の吸着面が汚れたときは、スタンドのお手入れをしてください。（P. 159）

はじめに

取り付け・配線をする