

シガーライターコードを接続する

シガーライタープラグ
(ヒューズ5A)
● DC12V⊖アース車専用

接触不良を起こしたり
通電しない場合は
ソケットの端子の位置を
確認し、通電する角度に
調整してください。




シガーライター
ソケット
● 奥までしっかりと
差し込む。

③シガーライター
コード(2m)

お願い

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

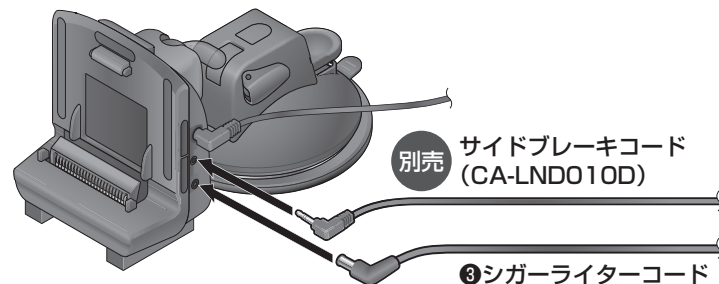

別売 サイドブレーキコード
(CA-LND010D)

③シガーライターコード


走行 / 停止判定をサイドブレーキに連動させる場合は

別売のサイドブレーキコード(CA-LND010D)を接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してご使用ください。(P.146)

- サイドブレーキの仕様は車種によって異なります。
詳しくは、お車のカーディーラーへご相談ください。
- 作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

サイドブレーキスイッチ
(パーキングブレーキスイッチ)

サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

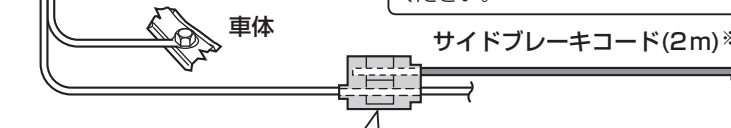


車体

サイドブレーキコード(2m)*


突きあたりまで差し込む

サイドブレーキ
コード*

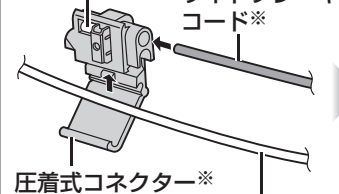

圧着式コネクタ*


車両側配線コード

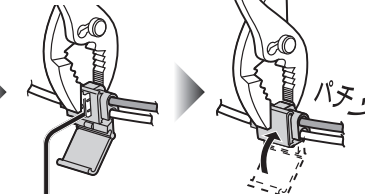

エレメントを押し込む

パチ

コードクランパー*
要所を固定してくだ
さい。



* 別売のサイドブレーキコード(CA-LND010D)に付属。