

# 必要なとき

## 別売品と組み合わせて使う .... 164

- 車載用カメラと組み合わせる ..... 164
- 2 台目のモニターと組み合わせる.. 164
- 車載用ビデオ／ビデオカメラと  
組み合わせる..... 164

## 利用に応じた設定に変える .... 166

- 各種設定 ..... 166
- システムの初期化..... 172
- 各種設定を  
お買い上げ時の状態に戻す ..... 172

## 文字入力のしかた ..... 174

- 文字を入力する..... 174
- ひらがな／漢字を入力する ..... 174
- カタカナを入力する..... 174
- 英字／数字を入力する ..... 175
- 数字／記号を入力する ..... 175

## お手入れ..... 176

## 車載用カメラ

### と組み合わせる

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

リヤビューカメラ

例：CY-RC51KD（別売）

#### 準備

- 「カメラ割込み」を「する」に設定する。(P. 170)
- 「カメラスケール表示」を設定する。(P. 170)

#### 車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる



- リヤビューカメラの映像が表示されます。

#### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、リヤビューカメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面 (P. 170) を表示させ、画質を調整してください。(P. 22)

マルチカメラ

例：CY-MCRS71KD（別売）

#### 準備

- 「カメラ割込み」を「する」に設定する。(P. 170)
- 「カメラスケール表示」を「非表示」に設定する。(P. 170)

#### お知らせ

- 「カメラスケール表示」をするように設定した場合、リヤビューカメラ・サイドカメラともに同じカメラスケールが表示されます。

#### 車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる



- リヤの映像が表示されます。

リヤを確認する

#### マルチカメラに付属の切り換えスイッチを押す



- サイドの映像が表示されます。

サイドを確認する

#### お知らせ

- マルチカメラに付属の切り換えスイッチを押すごとに、カメラの映像が切り換わります。
- 切り換えスイッチでカメラの映像を表示させて車を移動させた場合は、現在地画面に切り換えたとき、自車位置がずれて表示される場合があります。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面 (P. 170) を表示させ、画質を調整してください。(P. 22)
- 画質を調整したあとは「カメラスケール表示」を「非表示」に設定してください。(P. 170)

## 2台目のモニター

### と組み合わせる

(**AWW200**のみ)

#### 準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード（「ビデオ入力」など）に切り換える。

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像を表示できます。

- デジタルTV、DVD、VTRの画面を表示中に**現在地**を押すと、本機に現在地画面を表示させて、2台目のモニターに選んだオーディオの映像を出力できます。
- SDワンセグ動画は、2台目のモニターには出力できません。

## 車載用ビデオ

## ビデオカメラ

### と組み合わせる

#### 準備

- 車載用ビデオ／ビデオカメラを本機に接続する。

#### オーディオをVTRに切り換える

- 車載用ビデオ／ビデオカメラなどの映像が表示されます。
- オーディオの切り換えかた → P. 118

# 利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

## 各種設定

**1** 設定メニューから  
各種設定を選ぶ

**2** 各種項目を設定  
する (下記)

**3** 完了を選ぶ

● 設定メニュー→ P. 33

● 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

|   |  |                           |   |                          |                 |
|---|--|---------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 都市高マップ自動表示<br>(P. 39)   | 都市高速を走行時に都市高マップを自動表示する／しないを設定する。                         |                           | ● <b>する</b> 都市高マップが自動的に表示されます。<br>● <b>しない</b> 都市高マップは表示されません。  |                          |                 |
| 3D交差点拡大図<br>(P. 40)   | 交差点拡大図を 3Dで表示する／しないを設定する。                                |                           | ● <b>する</b> 3Dで表示されます。<br>● <b>しない</b> 2Dで表示されます。   |                          |                 |
| 2D  時フロントワイド | ノースアップ時、フロントワイド (上部が広くあいている地図) で表示する／しないを設定する。           |                           | ● <b>する</b> ノースアップ時、フロントワイド表示されます。<br>● <b>しない</b> ノースアップ時、フロントワイド表示されません。  |                          |                 |
| 2D  時フロントワイド | ヘディングアップ時、フロントワイドで表示する／しないを設定する。                         |                           | ● <b>する</b> ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されます。<br>● <b>しない</b> ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されません。  |                          |                 |
| 右画面の地図で表示   | 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示する／しないを設定する。                     |                           | ● <b>する</b> 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されます。<br>● <b>しない</b> 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されません。  |                          |                 |
| 地図カスタマイズ  | 昼の地図色  | 昼の地図色を設定する。               | ● <b>ノーマル</b> ● <b>フレッシュ</b> ● <b>クール</b> ● <b>シック</b> ● <b>ウォーム</b> を選ぶ<br>● <b>ノーマル</b> ● <b>フレッシュ</b> ● <b>クール</b> ● <b>シック</b> ● <b>ウォーム</b> を選ぶ<br>● <b>する</b> ビジュアルシティマップで表示されます。<br>● <b>しない</b> ビジュアルシティマップで表示されません。<br>● <b>青</b> ● <b>黄</b> ● <b>赤</b> ● <b>緑</b> を選ぶ<br>● <b>赤・小</b> ● <b>青・小</b> ● <b>黄・小</b> ● <b>緑・小</b> ● <b>赤・大</b> を選ぶ |                          |                 |
|   | 夜の地図色  | 夜の地図色を設定する。               |   |                          |                 |
|   | ビジュアルシティマップ (P. 38)                                      | ビジュアルシティマップ表示する／しないを設定する。 |   |                          |                 |
|   | ルート色   | ルートの色を設定する。               |   |                          |                 |
|   | 自車マーク  | 自車マークの色を設定する。             |   |                          |                 |
| 3D地図表示設定  | 3D時の地図の傾きを設定する。  | ● <b>変更する</b> を選ぶ         | ● 変更のしかた→ P. 50   |                          |                 |
| ランドマーク走行中呼出ジャンル (P. 54)   | ランドマークセレクトのショートカットを変更する。                                 | ● <b>変更する</b> を選ぶ         | 別のランドマークに変更したい<br>項目を選ぶ   | ショートカットにしたい<br>ランドマークを選ぶ | ● <b>完了</b> を選ぶ |
| 立体ランドマーク表示<br>(P. 43)   | 立体ランドマークを表示する／しないを設定する。                                  |                           | ● <b>する</b> 立体ランドマークが表示されます。<br>● <b>しない</b> 立体ランドマークは表示されません。  |                          |                 |
| シーズンレジャーランドマーク表示 (P. 43)  | シーズンレジャーランドマークを表示する／しないを設定する。                            |                           | ● <b>する</b> シーズンレジャーランドマークが表示されます。<br>● <b>しない</b> シーズンレジャーランドマークは表示されません。  |                          |                 |
| 地図スクロール時の地名表示 (P. 45)   | 地図をスクロールしたとき、地名を表示する／しないを設定する。                           |                           | ● <b>する</b> スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。<br>● <b>しない</b> スクロール時、地名は表示されません。   |                          |                 |
| 事故多発地点マーク表示   | 事故多発地点のマークを表示する／しないを設定する。                                |                           | ● <b>する</b> 事故多発地点のマークが表示されます。<br>● <b>しない</b> 事故多発地点のマークは表示されません。  |                          |                 |
| 季節規制メッセージ表示   | 季節規制区間を通るルートを探したときに、メッセージを案内する／しないを選ぶ。                   |                           | ● <b>する</b> 季節規制メッセージが案内されます。<br>● <b>しない</b> 季節規制メッセージは案内されません。  |                          |                 |
| オートリルート<br>(P. 91)  | オートリルートする／しないを設定する。<br>通常は「 <b>する</b> 」に設定してください。        |                           | ● <b>する</b> ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。<br>● <b>しない</b> ルートからはずれても、自動的に再探索しません。   |                          |                 |
| 渋滞考慮探索  | ビーコンの VICS 情報を考慮して探索する／しないを設定する。(別売の VICS ビーコンユニット接続時のみ) |                           | ● <b>する</b> 渋滞考慮探索されます。<br>● <b>しない</b> 渋滞考慮探索されません。  |                          |                 |

利用に応じた設定に変える

必要なとき

## 各種設定

**1** 設定メニューから  
各種設定を選ぶ

**2** 各種項目を設定  
する (下記)

**3** 完了を選ぶ

● 設定メニュー→ P. 33

● 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

|                             |  |                 |  |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--|---------------|
| VICS渋滞／規制音声<br>自動発声 (P. 95) | ルート上の前方約 10 kmの交通状況 (渋滞や交通規制など)を音声案内する／しないを設定する。 |                 | ● <b>する</b> ルート前方の交通状況が音声案内されます。<br>● <b>しない</b> 渋滞規制音声案内されません。  |               |
| 自動音声案内<br>(P. 94)           | ルート音声案内する／しないを設定する。                              |                 | ● <b>する</b> ルート音声案内されます。<br>● <b>しない</b> ルート音声案内されません。   |               |
| 他モード時の案内                    | オーディオの画面を表示中に、ナビゲーションの音声案内をする／しないを設定する。          |                 | ● <b>する</b> ナビゲーションの音声案内が、オーディオの画面を表示中も出力されます。<br>● <b>しない</b> ナビゲーションの音声案内は、オーディオの画面を表示中は出力されません。   |               |
| 踏切案内<br>(P. 44、94)          | 踏切にさしかかったとき、案内する／しないを設定する。                       |                 | ● <b>する</b> 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。<br>● <b>しない</b> 踏切案内されません。  |               |
| 合流案内<br>(P. 44、94)          | 高速道路・有料道路の合流にさしかかったとき、案内する／しないを設定する。             |                 | ● <b>する</b> 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。<br>● <b>しない</b> 合流案内されません。   |               |
| カーブ案内<br>(P. 44、95)         | 急なカーブにさしかかったとき、案内する／しないを設定する。                    |                 | ● <b>する</b> 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。<br>● <b>しない</b> カーブ案内されません。  |               |
| ハートフル音声<br>(P. 92)          | ハートフル音声を出力する／しないを設定する。                           |                 | ● <b>する</b> 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。<br>● <b>しない</b> ハートフル音声は出力されません。  |               |
| 居眠り防止案内<br>(P. 92)          | 居眠り防止案内する／しないを設定する。                              |                 | ● <b>する</b> 定期的に居眠り防止案内されます。<br>● <b>しない</b> 居眠り防止案内されません。   |               |
| 料金案内<br>(P. 95)             | 料金案内する／しないを設定する。                                 |                 | ● <b>する</b> 料金案内されます。<br>● <b>しない</b> 料金案内されません。   |               |
| 到着予想時刻                      | 到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。                         | <b>変更する</b> を選ぶ | <b>&lt; &gt;</b> で<br>平均車速を<br>設定する<br>● 一般道：5 km/h～ <b>30 km/h</b> ～ 60 km/h<br>● 有料道：5 km/h～ <b>60 km/h</b> ～ 80 km/h<br>● 高速道：5 km/h～ <b>80 km/h</b> ～ 120 km/h | <b>完了</b> を選ぶ |
| 交差点拡大図自動表示<br>(P. 40)       | 交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ入口案内を表示する／しないを設定する。         |                 | ● <b>する</b> 交差点拡大図表示されます。<br>● <b>しない</b> 交差点拡大図表示されません。   |               |
| レーンリスト自動表示<br>(P. 39)       | レーンリストを表示する／しないを設定する。                            |                 | ● <b>する</b> レーンリストが表示されます。<br>● <b>しない</b> レーンリストは表示されません。   |               |
| ハイウェイ分岐図<br>自動表示 (P. 41)    | ハイウェイ分岐図を表示する／しないを設定する。                          |                 | ● <b>する</b> ハイウェイ分岐図が表示されます。<br>● <b>しない</b> ハイウェイ分岐図は表示されません。   |               |
| ETC拡大図表示<br>(P. 41)         | ETC拡大図を表示する／しないを設定する。                            |                 | ● <b>する</b> ETC拡大図が表示されます。<br>● <b>しない</b> ETC拡大図は表示されません。   |               |
| 車両情報設定<br>(P. 24)           | 車両の情報 (車種・長さ・幅・高さ)を設定する。                         | <b>変更する</b> を選ぶ | ● 設定のしかた→ P. 24  |               |
| 目的地履歴の消去<br>(P. 64)         | 目的地履歴を消去する。                                      | <b>消去する</b> を選ぶ | 履歴を選んで消去する<br>リストから、履歴を選ぶ<br><b>はい</b> を選ぶ   |               |
|                             |  |                 | すべての履歴を消去する<br><b>全消去</b> を選ぶ<br><b>はい</b> を選ぶ<br><b>はい</b> を選ぶ  |               |

## 各種設定


**1** 設定メニューから  
各種設定を選ぶ

**2** 各種項目を設定  
する (下記)

**3** 完了を選ぶ

● 設定メニュー→ P. 33

● 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

|  |  |  |
|--|--|--|
| 時計表示   | 現在時刻*を表示する / しないを設定する。<br>※ 本機は GPS アンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。   | ● <b>する</b> 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示されます。<br>● <b>しない</b> 現在時刻は表示されません。  |
| 車速パルス検出レベル   | 車速パルス検出レベルを、標準または低レベルに設定する。  | ● <b>標準</b> 通常は「標準」に設定してください。<br>● <b>低レベル</b> 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定します。(お買い上げの販売店にご相談ください。)                       |
| ナビ補正   | 現在地修正<br>現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)   | <b>現在地修正</b> を選ぶ ● 設定のしかた→ P. 26   |
|  | 車速補正係数<br>車速補正係数を設定します。(通常は必要ありません。)   | <b>車速補正係数</b> を選ぶ<br>● <b>自動補正</b> 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正されます。<br>● <b>&lt; &gt;</b> で車速補正係数を手動で設定する。 <b>完了</b> を選ぶ |
| オーディオ操作画面<br>継続表示  | オーディオ (CD、MP3 / WMA、FM、AM、交通情報、iPod、オーディオ OFF*) の画面を継続して表示するか、約 20 秒間表示し、自動的にナビゲーション画面に切り換えるかを設定する。<br>※オーディオ OFF の状態で <b>(AUDIO)</b> を押したときに表示される画面 | ● <b>する</b> オーディオの画面が継続して表示されます。<br>● <b>しない</b> オーディオの操作をしたあと一定時間が経過したら、自動的にオーディオからナビゲーション画面に切り換わります。               |
| 起動パスワード  | 起動パスワードを設定する。  | <b>設定する</b> を選ぶ ● 設定のしかた→ P. 26  |
| カメラ設定  | カメラ割込み<br>カメラ割込みする / しないを設定する。   | ● <b>する</b> 車載用カメラを接続している場合に設定してください。<br>● <b>しない</b> 車載用カメラを接続しない場合に設定してください。                                       |
|  | カメラスケール表示<br>カメラスケールを表示する / しないの設定と、カメラスケールの角度を調整する。   | ● <b>調整</b> リヤビューカメラを接続している場合に選択してください。<br>● <b>調整のしかた</b> → 下記<br>● <b>非表示</b> マルチカメラを接続している場合に選択してください。            |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small; margin-right: 5px;">カメラスケールの調整のしかた</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p><b>調整画面</b></p>  <p>調整画面が表示されたら、サイドブレーキを引き、シフトレバーを「R(リバース)」に入れてください。</p> </div> <div style="font-size: small;"> <p><b>右角度</b> 右側のカメラスケールの角度を調整する。</p> <p><b>左角度</b> 左側のカメラスケールの角度を調整する。</p> <p><b>幅</b> カメラスケールの幅を調整する。</p> <p><b>中心</b> カメラスケールの中心を調整する。</p> <p><b>角度連動</b> 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。</p> <p><b>初期状態</b> お買い上げ時の設定に戻ります。</p> </div> </div> |  | <p><b>完了</b> を選ぶ</p>   |

# 利用に応じた設定に変える

## 各種設定

**1** 設定メニューから  
**各種設定**を選ぶ

- 設定メニュー→ P. 33

**2** 各種項目を設定  
する (下記)

本機をお買い上げ時の状態に戻す。

- 下記の情報が消去されます。
  - ・登録ポイント
  - ・迂回メモリー
  - ・走行軌跡
  - ・ルート
  - ・すべての設定内容

初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。

**初期化する**を  
選ぶ

**3** **完了**を選ぶ

- 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

**はい**を選ぶ

- システムの初期化を開始します。

**いいえ**を選ぶ

- 各種設定画面に戻ります。

## システムの 初期化


## 各種設定を お買い上げ時の 状態に 戻す

**1** 設定メニューから  
**各種設定**を選ぶ




- 設定メニュー→ P. 33

**2** **初期状態**を  
選ぶ

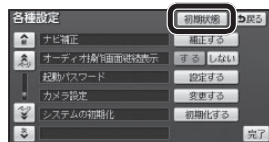

**3** **はい**を選ぶ

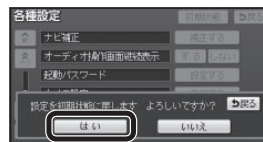

- 各種設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

### お知らせ

- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマーク走行中呼出ジャンル・到着予想時刻・車両情報設定・カメラスケール表示をお買い上げ時の状態に戻すには
  - 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の**変更する**を選ぶ。
  - 2 **初期状態**を選ぶ。
- ナビ補正は、システムの初期化(上記)を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。

# 文字入力のしかた


## 文字を入力する

### 1 文字の種類を選ぶ



- かな** : ひらがな/漢字
- カナ** : カタカナ
- 英数字** : 英字/数字
- 数記号** : 数字/記号

### 2 文字を入力する (下記)

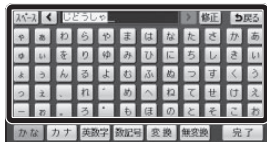

- スペース** : スペースを入力
- < >** : カーソルを移動
- 修正** : 1文字消去

### 3 入力が終わったら、完了を選ぶ



### お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
- 地上デジタルTVの文字入力画面について
  - 基本的な入力方法はナビゲーションと同じです。
  - 漢字は入力できません。

### ひらがな/漢字を入力する



- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)


### 漢字に変換する

- 1 **< >** で、変換する範囲を選ぶ。
- 2 候補から変換する文字を選ぶ。



- **全確定** : すべての変換を完了します。

### カタカナを入力する

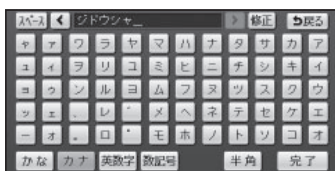

- **全角/半角を切り換える**
  - 半角** : 半角文字を入力できます。
  - 全角** : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

### 英字/数字を入力する



- **全角/半角を切り換える**
  - 半角** : 半角文字を入力できます。
  - 全角** : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

### 大文字/小文字を切り換える

- 大文字** : 大文字を入力できます。
- 小文字** : 小文字を入力できます。
- ※ **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

### 数字/記号を入力する



- **全角/半角を切り換える**
  - 半角** : 半角文字を入力できます。
  - 全角** : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

### ページを切り換える

- ページ** : ページが切り換わります。

# お手入れ

## 本体・液晶画面のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 液晶画面は、クリーニングクロスでふいてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

## ピックアップレンズについて

長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。

- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
- それでもよくなる場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店か、お近くの「サービス相談窓口」に相談してください。保証期間後の修理は、有償です。

### 汚れを防ぐために

ディスクを使用する前など、時々ディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。

- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

### お願い

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因になりますので使用しないでください。