

ハンズフリーで通話する

アドレス帳を登録する

- 1

ハンズフリー画面 (P.133) から
携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、
携帯メモリ読み出しを選ぶ
- 2

■PBAP接続に対応していない携帯電話の場合

はいを選ぶ

携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、追加保存 / 上書き保存を選んでください。

●追加保存: 登録済みの電話帳データを残して追加登録

●上書き保存: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録

■PBAP接続の場合

携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。

●全件の電話帳が転送されます。

●自動で上書きされます。追加登録はできません。
- 3

終了を選ぶ

●アドレス帳の登録が完了します。

- お知らせ

●本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除 (P.135) し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。

●BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)

●電話1台につき最大1500件まで登録できます。

また、1件につき電話番号を2つまで登録できます。

アドレス帳から電話する


- 準備

携帯電話のアドレス帳を転送して本機に登録してください。(左記)
- 1

ハンズフリー画面 (P.133) から
携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、
アドレス帳を選ぶ
- 2

アドレス帳から、相手を選ぶ

名前順リスト

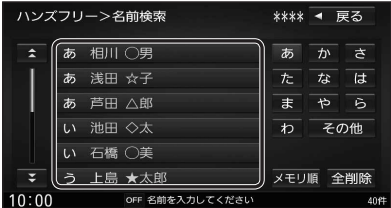

●あ〜わ: 選んだ読みに移動

●その他: アルファベット・数字などで始まる名称に移動

●メモリ順: メモリ番号順に切り換え

メモリ番号順リスト



●1〜0: メモリ番号を入力

●修正: 1文字削除

●名前順: 名前順に切り換え
- 3

番号1に発信 (または 番号2に発信) を選ぶ



●選んだ番号に電話をかけます。

アドレス帳を削除する

- 1 件削除する場合

1

アドレス帳 (P.134) から
削除したいアドレスを選ぶ

2

削除を選ぶ



3

はいを選ぶ

●選んだアドレスが削除されます。
- 全件削除する場合

1

アドレス帳 (P.134) から
全削除を選ぶ

2

はいを選ぶ

●すべてのアドレスが削除されます。

ハンズフリー通話の設定をする

- 1

BLUETOOTH設定画面 (P.126) から
通話設定を選ぶ
- 2

各項目を設定する

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
着信音量	+ / - で調整する ●調整範囲: 1〜15 ●お買い上げ時の設定: 8
受話音量	+ / - で調整する ●調整範囲: 1〜15 ●お買い上げ時の設定: 8
送話音量	+ / - で調整する ●調整範囲: 1〜7 ●お買い上げ時の設定: 4
ノイズキャンセル	ON: ノイズキャンセルを有効にする OFF: ノイズキャンセルしない
通話中の着信拒否	する: 本機に携帯電話が2台接続されているとき、片方の携帯電話で通話中 (または発信中・着信中) のときに、もう一方の携帯電話に着信があっても着信拒否する しない: 通話中の着信を拒否しない
自動応答保留	する: 着信が入ると、自動的に応答保留する しない: 自動応答保留しない