


テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネル(下記)が表示されます。

●約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

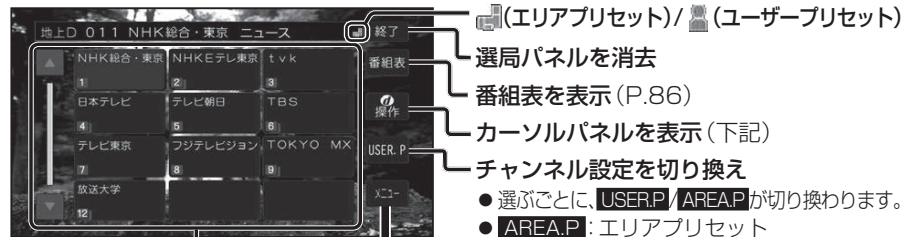

チャンネルリスト

選局する

チャンネルリストから選ぶ

●選んだチャンネルに切り換わります。


または

◀▶を押す

●1チャンネルずつ切り換わります。

●押し続けると連続してチャンネルが切り換わります。

テレビメニュー画面

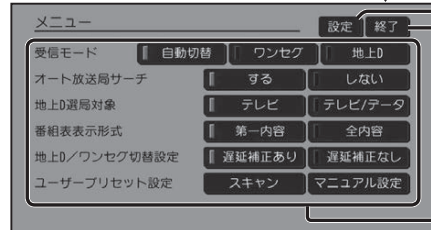

(エリアプリセット)/ (ユーザープリセット)

選局パネルを消去

番組表を表示 (P.86)

カーソルパネルを表示 (下記)

チャンネル設定を切り換え

●選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P**が切り換わります。

●**AREA.P**: エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット

自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。

■ユーザープリセットにチャンネルを記憶させる

1. ユーザープリセットが未設定の状態では、**USER.P**を選ぶ

2. **はい**を選ぶ

自車位置周辺で受信できるチャンネルのスカンを開始します。

●完了するとチャンネル設定画面(P.85)が表示されます。

■ユーザープリセットのチャンネルリストを更新する
ユーザープリセット設定→P.85

テレビの設定・情報を見る (P.88)

テレビの視聴画面に戻る

テレビメニューを設定 (P.85)

カーソルパネルの操作

選局パネル(上記)から**操作**を選ぶと、カーソルパネル(下記)が表示されます。



項目を選択

データ放送を見る

●情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。

●再度**決定**を選ぶとデータ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

●双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

◀▶▲▼: 項目の選択 /

決定: 選んだ項目に決定

カーソルパネルを消去

カーソルパネルを移動

数字パネルに切替

カーソルパネルを移動

数字パネルに切替

カーソルパネルを移動

数字パネルに切替

テレビメニューを設定する

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
受信モード	「自動切替」: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切替 「ワンセグ」: 受信状態にかかわらずワンセグを受信 「地上D」: 受信状態にかかわらず地上デジタル放送を受信 ●受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。 ●放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送/ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。
オート放送局サーチ	「する」: オート放送局サーチする 「しない」: オート放送局サーチしない ●県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ設定中でも放送局を切り換えられない場合があります。そのときは、選局パネルから手動で選局してください。 ●放送局によっては、同じ系列でも、番組内容が異なる時間帯があるため、オート放送局サーチで放送局を切り換えた際、異なる番組になる場合があります。
地上D選局対象*1	「テレビ」: テレビサービスのみ選局する*2 「テレビ/データ」: テレビサービスと独立データサービスを選局する *1 地上デジタル放送のみ設定できます。ワンセグに対しては設定できません。 *2 番組表もテレビサービスのみ表示されます。
番組表表示形式	「第一内容」: 同じチャンネルで同じ時間に複数の番組がある場合、代表の1番組だけ番組表に表示する ●代表以外の番組を視聴中は、代表の番組と視聴中の番組の2つが表示されます。 「全内容」: 同じチャンネルで同じ時間に複数の番組がある場合、すべての番組を番組表に表示する
地上D/ワンセグ切替設定	「遅延補正あり」: 映像・音声のズレを補正する 「遅延補正なし」: 映像・音声のズレを補正しない ●受信モード(上記)が「自動切替」のときに、設定が有効となります。 ●地上デジタル放送を十分に受信してからでないとう効果が表れない場合があります。
ユーザープリセット設定	ユーザープリセットのチャンネル設定をします。 ●エリアプリセットモードでは設定できません。ユーザープリセットモードに切り換えてください。(P.84)
スキャンを選ぶ	●設定したチャンネルを修正するには、マニュアル設定を選びます。 ●スキャンが完了すると、チャンネル設定画面が表示されます。(右記)
各チャンネル番号の放送局を確認して、終了を選ぶ	チャンネル設定画面 同じ放送局で受信できるチャンネル・複数表示される場合があります。 ・ワンセグは青色で表示されます。 ▲▼: チャンネル番号を選択 ◀▶: 放送局を変更