

# SDメモリーカードに音楽CDを録音する

音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。


- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器(パソコンなど)では再生できません。

## 録音に関する設定をする

1 オーディオメニュー(P.22)から  
**CD**を選ぶ

2 **録音設定**を選ぶ

3 録音設定画面から、  
録音に関する設定をする

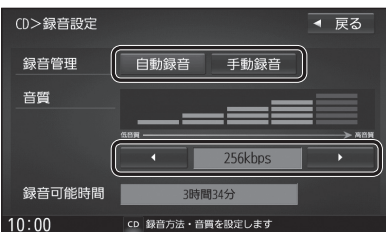

### 録音管理

- **自動録音** : 録音していない曲を、自動的に全て録音 [お買い上げ時の設定]
- **手動録音** : 曲を選んで録音

### 音質

#### ◀/▶で音質を選ぶ

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

- 録音曲数の目安\*1
  - ・320kbps: 約1 748曲
  - ・256kbps: 約2 185曲
  - ・192kbps: 約2 913曲
  - ・128kbps: 約4 369曲
  - ・96kbps: 約5 825曲

4 **戻る**を選ぶ

- \* 1 空き容量が16 GBのSDHCカードに、4分程度の曲を録音した場合。(ファイル管理上は、最大10 000曲/10 000アルバムまで保存できます。)

### お知らせ

- 録音中は設定を変更できません。録音完了後または録音を停止(P.101)したあとに設定を変更してください。

## 録音する

### 音楽CDの録音について

- 録音中にCD以外のオーディオ、Drive P@ssやAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。(4倍速~8倍速)
- CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、タイトルを手動で編集(P.104)、PCツールを使用してインターネット経由で取得(P.108)、またはDrive P@ss(P.110)の「Title Finder」を使用して取得できます。「Title Finder」については、下記サイトをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>
- ディスクに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

### 準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.100
- 本機で初期化したSDメモリーカードを挿入してください。(P.112、164)

1 音楽CDを挿入する(P.93)

2 録音設定が「自動録音」の場合

音楽CDの再生とともに、自動的に録音を開始します。

録音中画面



- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。次回車のACCをONにしたとき、停止したところから録音を再開します。

●録音を停止するには  
録音中画面から**録音中止**を選ぶ

録音設定が「手動録音」の場合

●全曲を録音する場合

1 **録音**を選ぶ

2 **全曲録音**を選ぶ

3 **録音開始**を選ぶ

- 未録音の曲を全て録音します。

●選んだ曲を録音する場合

1 **録音**を選ぶ

2 **選択曲録音**を選ぶ

3 **リストから曲を選び、決定**を選ぶ

4 **録音開始**を選ぶ

●録音を停止するには  
録音中画面(左記)から**録音中止**を選ぶ

### お知らせ

- 1曲でも録音済みの曲がある場合は、録音設定にかかわらずその音楽CDの自動録音は行いません。録音を開始するには、手動録音の全曲録音(上記)を行ってください。

### お願い

- SDメモリーカードの「RECAUDIO」フォルダの内容を、変更・消さないでください。録音したデータが正しく再生されない場合があります。

### 音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。
- 録音中は音楽CDに対して下記の操作ができません。\*1
  - ・頭出し
  - ・再生モード切替(リピート/ランダム/スキャン)
  - ・早送り/早戻し
  - ・タイトル情報検索のための音楽情報の出力と更新
  - ・録音設定
- 連続複製防止システム(SCMS)の信号が付与された曲はCD-Rなどからは、録音できません。

- \* 1 録音終了時点で再生されている曲が終わるまで、早送り/早戻し、再生モード(リピート/ランダム/スキャン)の切替などの操作はできません。