

ハンズフリーで通話する

アドレス帳を登録する

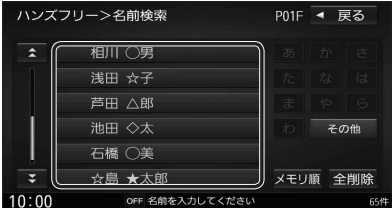

- ハンズフリー画面 (P.139) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、**携帯メモリ読み出し** を選ぶ
- はい** を選ぶ
 - PBAP接続に対応していない携帯電話の場合**
携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、**追加保存 / 上書き保存** を選んでください。
 - **追加保存**: 登録済みの電話帳データを残して追加登録
 - **上書き保存**: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録
 - PBAP接続の場合**
携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。
 - 全件の電話帳が転送されます。
 - 自動で上書きされます。追加登録はできません。
- 終了** を選ぶ
 - アドレス帳の登録が完了します。


お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容 (電話帳、氏名など) を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除 (P.141) し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。
- BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)


アドレス帳から電話する

準備
携帯電話のアドレス帳を転送して本機に登録してください。(左記)

- ハンズフリー画面 (P.139) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、**アドレス帳** を選ぶ
- アドレス帳から、相手を選ぶ
名前順リスト
 
 - **あ〜わ**: 選んだ読みに移動
 - **その他**: アルファベット・数字などで始まる名称に移動
 - **メモリ順**: メモリ番号順に切り換え
- メモリ番号順リスト
 
 - **1〜0**: メモリ番号を入力
 - **修正**: 1文字削除
 - **名前順**: 名前順に切り換え

- 番号1で発信 (または番号2で発信)** を選ぶ
 
 - 選んだ番号に電話をかけます。

アドレス帳を削除する

- 1件削除する場合
 - アドレス帳 (P.140) から削除したいアドレスを選ぶ
 - 削除** を選ぶ
 
 - はい** を選ぶ
 - 選んだアドレスが削除されます。
- 全件削除する場合
 - アドレス帳 (P.140) から**全削除** を選ぶ
 - はい** を選ぶ
 - すべてのアドレスが削除されます。

ハンズフリー通話の設定をする

- BLUETOOTH設定画面 (P.132) から**通話設定** を選ぶ
- 各項目を設定する

項目	設定内容/操作
着信音量	+ / - で調整する ● 調整範囲: 1~15 ● お買い上げ時の設定: 8
受話音量	+ / - で調整する ● 調整範囲: 1~15 ● お買い上げ時の設定: 8
送話音量	+ / - で調整する ● 調整範囲: 1~7 ● お買い上げ時の設定: 4
通話中の着信拒否	する : 本機に携帯電話が2台接続されているとき、片方の携帯電話で通話中 (または発信中・着信中) のときに、もう一方の携帯電話に着信があっても着信拒否する しない : 通話中の着信を拒否しない
自動応答保留	する : 着信が入ると、自動的に応答保留する しない : 自動応答保留しない