行き先を探す

施設の出入口・提携駐車場を探す


検索した施設に出入口の情報がひとつある 場合は、自動的に出入口へのルートを探索 します。

検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の 情報がある場合は、メッセージが表示され ます。下記の手順で出入口・提携駐車場などを 選択してください。

1 施設を検索する

●検索のしかた→P.54~57

2 メッセージが表示されたら、 はい を選ぶ

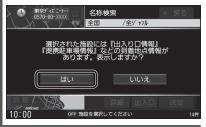

3 リストから出入口・提携駐車場などを選び、決定を選ぶ



地図が表示されます。(P.59)

お知らせ

●検索結果画面から 出入口 を選んでも、 出入口のリストが表示されます。

ルートを探索する

目的地に設定する

1 地点を検索する

●検索のしかた→P.54~58

2 地点メニューから ここに行く を選ぶ



- ●カーソルの地点を目的地に設定し、 ルート探索を開始します。
- ●検索した施設に出入口や提携駐車場 の情報がある場合や、有料道路、盗難 多発地点がある場合は、メッセージで 案内される場合があります。

3 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- ●走行を始めても、ルート案内を開始 します。
- ●全ルート図を表示後、約1分間何も操作 しないと、ルート案内を開始します。
- ●ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます。 (P.173)ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

お知らせ

●ルートが設定されている場合、前のルートは削除されます。

経由地に設定する

1 地点を検索する

●検索のしかた→P.54~58

2 地点メニューから 立寄る を選ぶ



- ●カーソルの地点を次の経由地に設定 し、ルート探索を開始します。
- ◆検索した施設に出入口や提携駐車場の情報がある場合や、有料道路がある場合は、メッセージで案内される場合があります。

3 経由地を追加する区間の、追加を選ぶ



ルート探索を開始します。

4 案内スタートを選ぶ



- ルート案内を開始します。
- ●走行を始めても、ルート案内を開始 します。

お知らせ

●経由地の順番を入れ換えるには→P.63