

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.105)、ハンズフリー通話 (P.140)、おでかけナビサポート ここいこ (P.150)、Drive P@ss (P.144)、CarAV remote (P.151)、音声認識 (P.152) の機能を利用できます。


- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audioを2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。
 - すでに最大数登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.135)
 - 適合機種については、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
 - 操作方法は対応機器によって異なります。
詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP) Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
「ここいこ ♪」*1		Serial Port Profile (SPP)
「Drive P@ss」*1		
「CarAV remote」*1		
音声認識*1		Serial Port Profile (SPP) Hands-Free Profile (HFP)

*1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

■ ご利用の流れ

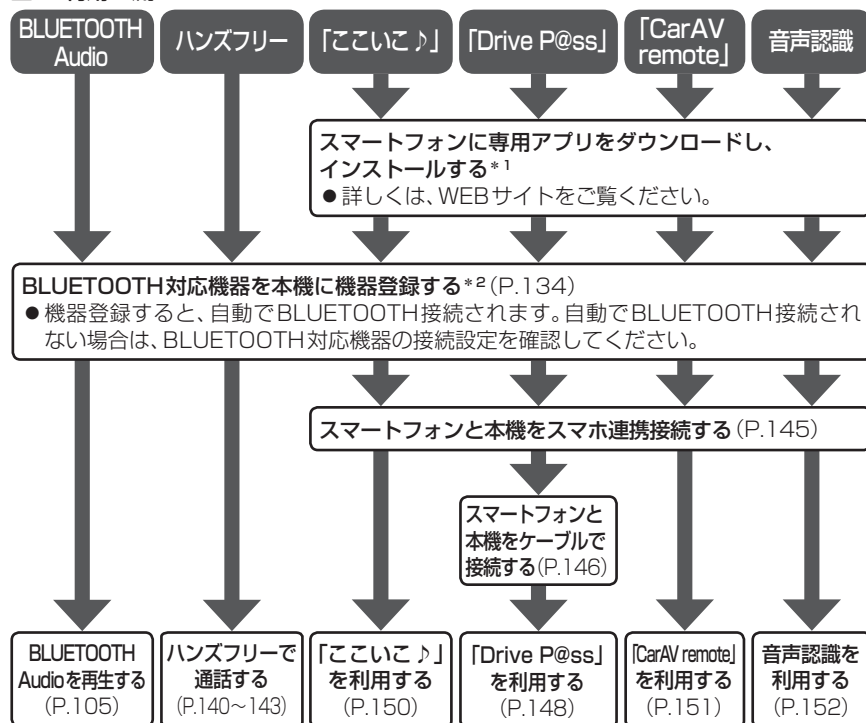

*2 初回利用時のみ

BLUETOOTH®

登録・接続

BLUETOOTH対応機器を 本機に登録する	134
本機の準備をする	134
BLUETOOTH対応機器を 本機に機器登録する	134
BLUETOOTH対応機器の 登録データを削除する	135
BLUETOOTH対応機器を 手動で本機と接続する	136
ハンズフリー用の携帯電話を 手動で接続する	136
スマートフォン連携用の スマートフォンを手動で接続する	136
BLUETOOTH Audio 機器を 手動で接続する	137

BLUETOOTH対応機器の 詳細情報を見る	138
ハンズフリー用の携帯電話の 詳細情報を見る	138
BLUETOOTH Audio 機器の 詳細情報を見る	138
本機の本体情報を見る	139
本機のデバイス名とパスキーを 変更する	139

ハンズフリー

ハンズフリーで通話する	140
電話がかかってきたら	140
通話中の操作	140
電話番号を入力して電話をかける	141
リダイヤルする	141
発着信履歴から電話をかける	141
アドレス帳に登録する	142
アドレス帳から電話する	142
アドレス帳を削除する	143
ハンズフリー通話の設定をする	143

スマートフォン

Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携)	144
Drive P@ssとは	144
スマートフォンの準備をする (初回利用時のみ)	144
本機の準備をする (初回利用時のみ)	144
スマートフォンを本機に機器登録する (初回利用時のみ)	145
スマートフォンと本機を スマホ連携接続する	145
スマートフォンと本機を ケーブルで接続する	146
Drive P@ssを利用する	148

おでかけナビサポート ここいこ (スマートフォン連携)	150
おでかけナビサポート 「ここいこ」とは	150
「ここいこ」で検索した地点を すぐに本機に送信する	150
「ここいこ」で検索した地点を 日付指定して本機に送信する	150

スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携)	151
CarAV remoteとは	151
CarAV remoteを利用する	151

音声認識


音声認識で目的地を検索する	152
いろいろな音声認識 (例)	153
検索結果画面の操作のしかた	153


初回利用時のみ必要な設定です。

本機の準備をする

例：BLUETOOTH対応携帯電話を本機とハンズフリー接続する場合

本機での操作

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **BLUETOOTH** を選ぶ
- 3 BLUETOOTH設定画面から **機器登録** を選ぶ
 
- 4 **ハンズフリー** を選ぶ
 - BLUETOOTH Audio機器として接続する場合は、**BLUETOOTH Audio** を選んでください。
- 5 (すでにBLUETOOTH対応機器が本機にBLUETOOTH接続されている場合) **はい** を選ぶ
 - 端末登録設定画面が表示されます。
 - BLUETOOTH対応機器と本機とのBLUETOOTH接続が、すべて切断されます。

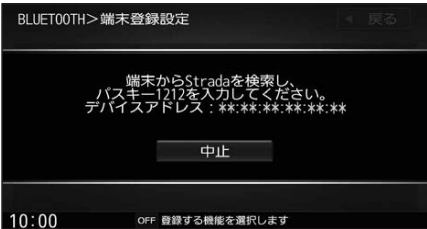

お知らせ

- BLUETOOTH設定画面は、下記の方法でも表示できます。
 - ・ ツートップメニューから **ハンズフリー▶設定** を選ぶ
 - ・ BLUETOOTH Audio機器が登録されていない状態で、BLUETOOTH Audio画面から **設定** を選ぶ

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する


BLUETOOTH対応機器での操作

- 6 周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す
 - 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。
- 7 本機のデバイス名を選ぶ
 - お買い上げ時の設定：Strada
- 8 (パスキー入力画面が表示された場合のみ) 本機のパスキー (P.139) を BLUETOOTH対応機器に入力する
 - お買い上げ時の設定
 - ・ ハンズフリーパスキー：1212
 - ・ BLUETOOTH Audioパスキー：0000
 - BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

本機での操作

以下の画面が表示された場合は、BLUETOOTH対応機器に表示されたパスキーを確認して、**はい** を選ぶ

パスキー

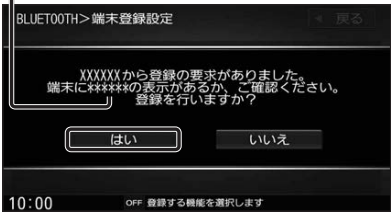

BLUETOOTH対応機器を本機に接続する

- BLUETOOTH Audio機器としても登録する場合は、本機に「引き続きBLUETOOTH Audioも登録しますか?」というメッセージが表示されたら、**はい** を選びます。

お知らせ

- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audioを2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。) 削除は十分確認のうえ行ってください。

ハンズフリー用の携帯電話を削除するには

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から **登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **ハンズフリー** を選ぶ
- 3 削除したい機器を選ぶ
- 4 **削除** を選ぶ
 
- 5 **はい** を選ぶ
 - 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- 再度登録する場合には、BLUETOOTH対応機器側の登録も解除してください。

BLUETOOTH Audio機器を削除するには

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から **登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **BLUETOOTH Audio** を選ぶ
- 3 削除したい機器の、**削除** を選ぶ
 
- 4 **はい** を選ぶ
 - 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 **ハンズフリー**を選ぶ
- 3 接続したい携帯電話の
「電話1」または「電話2」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。^{*1}

お知らせ

- ハンズフリー接続中は、地図画面に接続機器の電波状態と電池残量が表示されます。ただし、端末によっては電波状態が正しく表示されない場合があります。

接続確認案内の設定をするには

■ 接続確認案内について

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に案内されます。

案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

携帯電話登録一覧 (上記) から
接続確認案内 **する** / **しない** を選ぶ

接続を解除するには

携帯電話登録一覧 (上記) から
接続中の「電話1」または「電話2」
を選ぶ

- 接続が解除されます。

スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- 専用アプリケーション (無料) の「ここいこ」/
「Drive P@ss」/「CarAV remote」をインストールして、起動してください。
(P.144、150、151)
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.134)
- 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。(P.136)

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 **ハンズフリー**を選ぶ

- 3 接続したいスマートフォンの
「スマホ連携」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。^{*1}

接続を解除するには

携帯電話登録一覧 (上記) から
接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。

BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 **BLUETOOTH Audio**を選ぶ
- 3 接続したいBLUETOOTH Audio機器の
接続するを選ぶ



- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。^{*1}

接続を解除するには

登録機器一覧 (上記) から
接続中のBLUETOOTH Audio機器の
接続するを選ぶ

- 接続が解除されます。

^{*1} 自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。


BLUETOOTH対応機器の 詳細情報を見る

ハンズフリー用の携帯電話の
詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 ハンズフリーを選ぶ
- 3 情報を見たい携帯電話を
選ぶ



● 携帯電話の詳細情報を表示

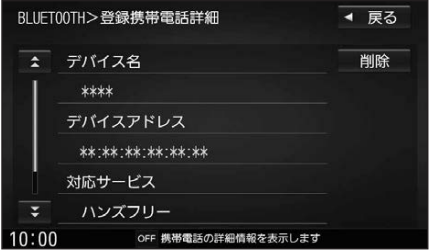


項 目	内 容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイス アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有のデ バイスアドレス (12桁の英数字) を表示
対応 サービス	本機が対応しているBLUETOOTH 対応機器サービスを表示 ● プロファイルについては、 P.132 も併せてご覧ください。
自局番号	BLUETOOTH 対 応 機 器 の 自 局 の 電話番号を表示

BLUETOOTH Audio機器の
詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 BLUETOOTH Audioを選ぶ
- 3 情報を見たいBLUETOOTH Audio
機器の 詳細 を選ぶ



● BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

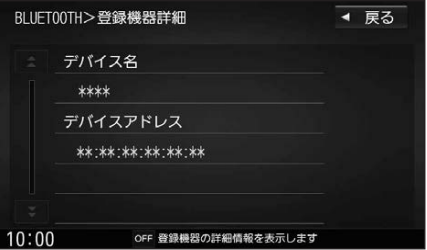

項 目	内 容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイス アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有のデ バイスアドレス (12桁の英数字) を表示

本機の本体情報を見る

BLUETOOTH設定画面 (P.134) から 本体情報 を選ぶ

● 本体情報画面を表示



項 目	内 容
デバイス名	本機の名称を表示
デバイス アドレス	本機固有のデバイスアドレス (12桁の英数字) を表示
ハンズフリー パスキー	本機のハンズフリーパスキー を表示
BLUETOOTH Audioパスキー	本機のBLUETOOTH Audio パスキーを表示

本機のデバイス名とパスキーを変更する

本体情報画面 (上記) から各項目を設定する

項 目	設定内容 / 操作	
デバイス名 変更	本機のデバイス名を入力する ● 半角英数24文字まで ● お買い上げ時の設定: 「Strada」	
パスキー 変更	ハンズフリーパスキーを変更する場合 ハンズフリー を選ぶ	ハンズフリーパスキー (4~6桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 1212] ● 修正: 1文字削除
	BLUETOOTH Audioパスキーを 変更する場合 BLUETOOTH Audio を選ぶ	BLUETOOTH Audioパスキー (4~6桁 の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 0000] ● 修正: 1文字削除

■ パスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。
携帯電話によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが不要な
場合があります。

登録・接続
BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る / 本機の本体情報を見る

ハンズフリーで通話する

安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を開めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。

電話に出る

電話に出る を選ぶ

- 通話を開始します。

応答保留する * 1

保留 を選ぶ

- 通話** を選ぶと通話を開始します。

* 1 電話機側が対応している場合のみ

電話に出ずに切る (着信拒否)

電話を切る を選ぶ

- 着信が切れます。

- 着信音量を調整する**
- +** : 音量が大きくなる
- : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1 ~ 15[お買い上げ時の設定: 8]

- お知らせ**
- 携帯電話の機種によっては、着信中に **電話を切る** を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作

送話音を消音する

ミュート を選ぶ

- 通話** を選ぶと、解除されます。

通話を携帯電話に切り換える

携帯電話切替 ▶ はい を選ぶ

- ハンズフリー切替 ▶ はい** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

- 受話音量を調整する**
- +** : 音量が大きくなる
- : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1 ~ 15[お買い上げ時の設定: 8]
- 送話音量を調整する**
- +** : 音量が大きくなる
- : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1 ~ 7[お買い上げ時の設定: 4]

- 電話を切る**
- 電話を切る** を選ぶ
- 通話を終了します。

- お知らせ**
- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
 - 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
 - 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

電話番号を入力して電話をかける

1 ツートップメニュー (P.24) からハンズフリー を選ぶ

2 ハンズフリー画面から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、ダイヤル を選ぶ

3 電話番号を入力し、発信 を選ぶ

- 入力した電話番号に電話をかけます。
- 修正**: 1文字削除

リダイヤルする

- 1 ハンズフリー画面 (左記) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、リダイヤル** を選ぶ
- 2 はい** を選ぶ
- 前回発信した相手にリダイヤルします。

発信履歴から電話をかける

1 ハンズフリー画面 (左記) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、発信履歴 (着信履歴) を選ぶ

- 発信履歴 (または着信履歴) のリストが表示されます。

2 リストからかける相手を選ぶ

- 全削除**: 履歴をすべて削除

3 発信 を選ぶ

- 電話をかけます。
- 削除**: 選んだ履歴を削除

ハンズフリー
ハンズフリーで通話する

ハンズフリーで通話する

アドレス帳を登録する

- 1

ハンズフリー画面 (P.141) から
携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、
携帯メモリ読み出し を選ぶ
- 2

■PBAP接続に対応していない携帯電話の場合

はい を選ぶ

携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、追加保存 / 上書き保存 を選んでください。

●追加保存: 登録済みの電話帳データを残して追加登録

●上書き保存: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録

■PBAP接続の場合

携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。

●全件の電話帳が転送されます。

●自動で上書きされます。追加登録はできません。
- 3

終了 を選ぶ

●アドレス帳の登録が完了します。

- お知らせ

●本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除 (P.143) し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。

●BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)

●電話1台につき最大1500件まで登録できます。

また、1件につき電話番号を2つまで登録できます。

アドレス帳から電話する


- 準備

携帯電話のアドレス帳を転送して本機に登録してください。(左記)
- 1

ハンズフリー画面 (P.141) から
携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、
アドレス帳 を選ぶ
- 2

アドレス帳から、相手を選ぶ

名前順リスト

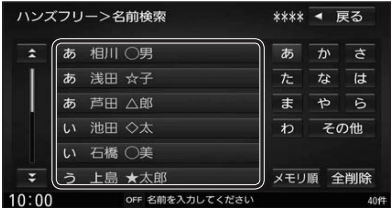

●あ〜わ: 選んだ読みに移動

●その他: アルファベット・数字などで始まる名称に移動

●メモリ順: メモリ番号順に切り換え

メモリ番号順リスト



●1〜0: メモリ番号を入力

●修正: 1文字削除

●名前順: 名前順に切り換え
- 3

番号1に発信 (または 番号2に発信) を選ぶ



●選んだ番号に電話をかけます。

アドレス帳を削除する

- 1件削除する場合

1

アドレス帳 (P.142) から
削除したいアドレスを選ぶ

2

削除 を選ぶ



3

はい を選ぶ

●選んだアドレスが削除されます。
- 全件削除する場合

1

アドレス帳 (P.142) から
全削除 を選ぶ

2

はい を選ぶ

●すべてのアドレスが削除されます。

ハンズフリー通話の設定をする

- 1

BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
通話設定 を選ぶ
- 2

各項目を設定する

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
着信音量	+ / - で調整する ●調整範囲: 1~15 ●お買い上げ時の設定: 8
受話音量	+ / - で調整する ●調整範囲: 1~15 ●お買い上げ時の設定: 8
送話音量	+ / - で調整する ●調整範囲: 1~7 ●お買い上げ時の設定: 4
ノイズキャンセル	ON: ノイズキャンセルを有効にする OFF: ノイズキャンセルしない
通話中の着信拒否	する: 本機に携帯電話が2台接続されているとき、片方の携帯電話で通話中(または発信中・着信中)のときに、もう一方の携帯電話に着信があっても着信拒否する しない: 通話中の着信を拒否しない
自動応答保留	する: 着信が入ると、自動的に応答保留する しない: 自動応答保留しない

Drive P@ssを利用する(スマートフォン連携)

Drive P@ssとは

当社が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。
スマートフォンと本機を接続して、スマートフォン専用のアプリケーション「Drive P@ss」を起動すると、本機を操作してスマートフォンに収録された音楽を再生したり、本機の画面でインターネットのニュースを見ることができます。


走行中は、安全のためDrive P@ssの操作が一部制限されます。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。

スマートフォンの準備をする (初回利用時のみ)

- 1** **スマートフォンでの操作**
スマートフォンにアプリをダウンロードし、インストールする
- お知らせ**
- スマートフォンによっては、Drive P@ssを利用できません。
 - Drive P@ssのダウンロードやスマートフォンの適合機種、およびMiracast®での接続などについては、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

本機の準備をする (初回利用時のみ)

- 2** **本機での操作**
情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 3** システム設定画面から **BLUETOOTH** を選ぶ
- 4** BLUETOOTH設定画面から **機器登録** を選ぶ
- 5** **ハンズフリー** を選ぶ
●BLUETOOTH Audio機器として接続する場合は、**BLUETOOTH Audio** を選んでください。
- 6** (すでにBLUETOOTH対応機器が本機にBLUETOOTH接続されている場合)
はい を選ぶ
●端末登録設定画面が表示されます。
●BLUETOOTH対応機器と本機とのBLUETOOTH接続が、すべて切断されます。

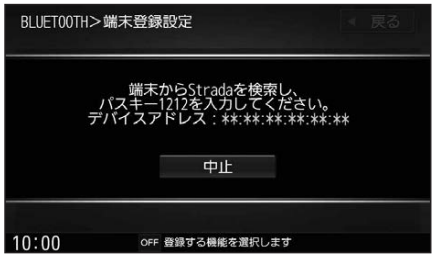

- お知らせ**
- ツートップメニューから **ハンズフリー** ▶ **設定** を選んでも、BLUETOOTH設定画面を表示できます。

スマートフォンを本機に機器登録する (初回利用時のみ)

- 7** **スマートフォンでの操作**
周辺のBLUETOOTH機器 (本機) を探す (P.134 手順 6)
- 8** **本機での操作**
はい を選ぶ
●ハンズフリー用の携帯電話として本機に登録されます。
- 9** (登録した携帯電話を、BLUETOOTH Audio機器としても登録する場合)
はい を選ぶ
●携帯電話が、BLUETOOTH Audio機器として本機に登録されます。

スマートフォンと本機を スマホ連携接続する

- 10** **スマートフォンでの操作**
Drive P@ssを起動する
- 11** **本機での操作**
携帯電話登録一覧から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ
-

本機とスマートフォンがスマホ連携接続されます。
●スマホ連携接続中は、スマートフォンを操作しないでください。

P.145
の続き

スマートフォンと本機をケーブルで接続する

P.148
に続く

お願い


- スマートフォンは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- スマートフォンのヘッドホンなどは、接続しないでください。
正しく動作しない場合があります。
- Drive P@ss利用中に、スマートフォンの取り付け・取り外しをしないでください。
雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- スマートフォンの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- スマートフォンおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- スマートフォンを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずスマートフォンを取り外してください。
- スマートフォンが正しく動作しないときは、本機からスマートフォンを取り外して電源を入れなおし、再度接続してください。
- スマートフォンに楽曲を追加する操作を行う場合は、スマートフォンを本機から取り外してください。
- スマートフォンの説明書もよくお読みください。

お知らせ

- スマートフォンの機種やHDMI接続に使用する機器(アダプターなど)によっては、スマートフォンの充電ができない場合があります。
- 使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。
- スマートフォンの動作やバージョンアップされるスマートフォン、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してスマートフォンを使用中に、スマートフォンのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。


- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)を使用してください。
- 下記以外の方法では接続できません。

Androidスマートフォンを接続する場合

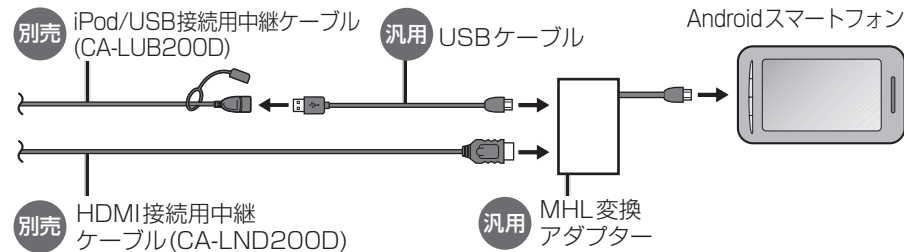

- 接続するスマートフォンに適合したMHL変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。

iPhoneを接続する場合

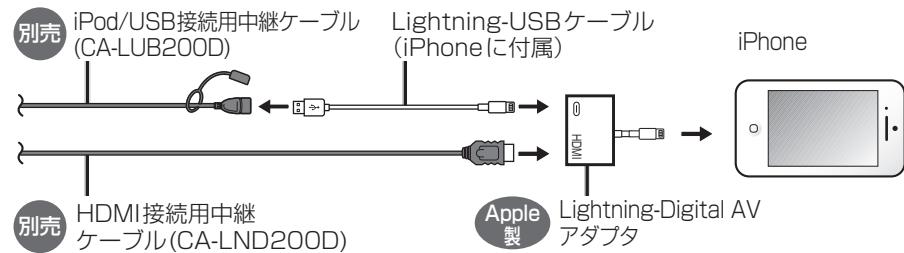

- Drive P@ssを利用しながらiPodミュージックを再生することはできません。
Drive P@ss利用中は、Drive P@ss用のアプリ「Music Player for Drive P@ss」を使ってiPhone内の音楽を再生するか、配線を変えてiPodミュージックを再生してください。(P.122)
- Lightningコネクターを持つiPhoneのみ接続できます。

P.147
の続き

Drive P@ssを利用する

1 スマートフォンでの操作 Drive P@ssを起動する

2 本機での操作

ツートップメニュー(P.24)から

Drive P@ssを選ぶ

- Drive P@ssに切り換わります。
- 接続するスマートフォンによっては Drive P@ss を選んでから画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- スマートフォンがロック状態のときは、Drive P@ssには切り換わりません。スマートフォンのロックを解除して、再度 Drive P@ss を選んでください。(ただし、Android端末の場合、Drive P@ssの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でも Drive P@ssを起動できます。)

3 アプリ選択画面から 起動したいアプリを選ぶ



- アプリの操作については、各アプリの操作説明をご覧ください。



例: Music Player

- 選んだアプリに切り換わります。

Drive P@ssアプリの音声を出力 したままナビゲーションに切り換える

アプリの画面(Music Playerなど) を表示中に [MAP] を押す

- Drive P@ssアプリの画面に戻るには、[AUDIO]を押すかツートップメニュー(P.24)から Drive P@ss を選んでください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、Drive P@ssをOFFにしてください。(下記)

Drive P@ssをOFFにするには

オーディオをOFFにすると、Drive P@ssアプリの音声・映像が消去されます。

オーディオをOFFにする(P.85)

Drive P@ssをONにするには

オーディオをONにする(P.85)

お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

お知らせ

- Drive P@ssに切り換えたときに、アプリ選択画面ではなく最後に起動したアプリの画面が表示される場合があります。そのときは、 を選ぶとアプリ選択画面に切り換わります。
- ステアリングスイッチ(P.23)や、本体ボタンによる操作は、利用できない場合があります。
- 本機で操作できるのは、表示されているアプリだけです。
(例: Music Playerで音楽を再生したままニュースアプリを起動させると、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)
- 画面表示サイズ(P.130)は「フル」に固定されます。
- Drive P@ssは、後席用モニターに出力できません。
- スマホ連携していない状態で、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。

おでかけナビサポート ここいこ♪ (スマートフォン連携)

おでかけナビサポート「ここいこ♪」とは

当社が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。
BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーションおでかけナビサポート「ここいこ♪」(無料)から検索したスポットを、本機へ送信してルートを探します。

- 「ここいこ♪」のダウンロードやスマートフォンの適合機種など、詳しくは下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

準備

- スマートフォンにアプリ「ここいこ♪」をインストールして、本機とDrive P@ss接続してください。(P.136)
- 「ここいこ♪」を利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する必要はありません。
- iPodまたはiPhoneをP.122の図のとおりに接続すると、そちらでの接続が優先されるため、iPhoneで「ここいこ♪」を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外してください。

「ここいこ♪」で検索した地点を すぐに本機に送信する

スマートフォンでの操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、
目的地・経由地として本機に送信する

本機で地点情報を受信し、
ルート探索を開始します。

「ここいこ♪」のルート探索について

- 現在地がルートの出発点に設定されます。
- 探索条件(P.66)「おまかせ」で探索されます。
- すでに通過した経由地がある場合、通過した経由地を解除してルートを探します。
- 実際とは異なる道路種別で表示される場合があります。
- スマートフォンから受信した地点は、本機の目的地履歴(P.55)に保存されます。
登録地(P.72)には保存されません。

「ここいこ♪」で検索した地点を日付指定して本機に送信する

Android™ 版

1 Android端末での操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、
送信する日付を予約する

予約した日付になると、Android端末と
本機がBLUETOOTH接続されたときに自動
的に予約内容が本機に送信されます。*1

2 本機での操作

ルート設定の確認画面が表示されたら
設定するを選ぶ

- あとで設定する:
送信されたルートは削除されますが、
スマートフォン側の予約は残ります。
- このルートは不要:
送信されたルートを削除し、スマート
フォン側の予約も削除されます。

iPhone 版

1 iPhoneでの操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、
送信する日付を予約する

予約した日付になると、iPhoneに
お知らせのメッセージが表示されます。

2 iPhoneでの操作

メッセージに従って、
予約した内容を本機に送信する

ルート探索を開始します。

ルート探索を開始します。

スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携)

CarAV remoteとは

当社が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。
BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーション「CarAV remote」(無料)で本機のオーディオを操作できます。

- 「CarAV remote」のダウンロードやスマートフォンの適合機種など、詳しくは下記
サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

準備

- スマートフォンにアプリ「CarAV remote」をインストールして、本機とDrive P@ss
接続してください。(P.136)
- 「CarAV remote」を利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する
必要はありません。
- iPodまたはiPhoneをP.122の図のとおりに接続すると、そちらでの接続が優先される
ため、iPhoneで「CarAV remote」を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外
してください。

CarAV remote を利用する

現在選択中の
オーディオ

オーディオの種類を選ぶ

オーディオ表示部を、右から左にフリックする

- フリックすることによりオーディオが切り換わります。

または

⏮️をタッチする

- タッチすることによりオーディオが切り換わります。
- 切り換わりかたは、ステアリングスイッチのSOURCEを割り
当てたボタンで操作したときと同じです。(P.84)

頭出し/早送り・早戻し/選局する

⏮️⏭️をタッチする

アプリの情報(バージョン、利用規約、操作ガイド)を表示

音量を調整する

+ をタッチする

- +: 大きくなる
- -: 小さくなる

オーディオの音量を消音する

⏸️をタッチする

- もう一度タッチすると解除します。
- ミュート時の動作について→P.17

音声認識で目的地を検索する

音声で入力された施設などをクラウド上のデータベースから検索し、「行き先を設定できる」機能です。

準備

- スマートフォンを本機とハンズフリー接続し、スマホ連携接続してください。(P.136)
- 音声認識を利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する必要はありません。
- スマートフォンがロック状態のときは、音声認識を起動できません。スマートフォンのロックを解除してください。(ただし、Android端末の場合、Drive P@ssアプリの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でも音声認識を起動できます。)
- iPodまたはiPhoneをP.122の図のとおり接続すると、そちらでの接続が優先されるため、iPhoneで音声認識を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外してください。

1 音声認識を起動する

下記のいずれかの操作で起動できます。

- **SOURCE**を割り当てたステアリングスイッチを1秒以上押す
- 本体の**MENU**を1秒以上押す
- ツートップメニュー(P.24)からを選ぶ
- ランチャーメニュー(P.40)から**音声認識**を選ぶ

2 マイクに発声して、音声で操作する

- 効果音が鳴ってから、続けて発声してください。

例:

凡例



利用者の音声操作



本機の音声案内

 こんにちは。どちらまで行きますか？

 近くのガソリンスタンド

 この付近のガソリンスタンドをお調べします。

 20件のガソリンスタンドが見つかりました。近い順に
1. ○○石油××SS/2. △△石油××SS/3. □□石油××SSです。

- 検索結果画面(P.153)が表示されます。

 3番*1

 □□石油××SSを目的地に設定しますか？

 はい、一般優先で*2

 □□石油××SSを目的地に設定します。一般優先で探索します。

*1 「□□石油××SS」と名称で選択することもできます。

*2 「電話をかける」と発声すると、選択した施設に電話をかけることができます。

お知らせ

- 運転者以外が音声認識をする場合は、スマートフォンのマイクに向かって発声できます。その場合は、
 - ・本機をDrive P@ssに切り換えないでください。
 - ・Drive P@ssアプリのをタッチして、音声認識を利用してください。
 - ・詳しくはDrive P@ssアプリの説明書をご覧ください。

いろいろな音声認識(例)

■ 周辺の施設を検索する



新横浜駅周辺のファミレス

■ 住所から検索する



神奈川県横浜市都筑区
池辺町4261

■ 施設の名称から検索する



パナソニックセンター東京

■ 自宅を検索する



自宅に帰る

- 本機に登録した自宅を検索できます。

■ ルート沿いの施設を検索する



ルート沿いのコンビニ

■ Drive P@ssの音声認識機能から登録した登録ポイントを検索する



おじいちゃんの家

- Drive P@ssアプリの音声認識機能で登録した文言を発声してください。
- 本機の登録地は検索できません。

■ 条件を詳細に設定する



横浜で
駐車場のあるイタリアンを
経由地に、一般道優先で

■ 検索をやりなおす




言い直し

- 番号の選択をやりなおすときは、番号を言いなおしてください。

検索結果画面の操作のしかた

音声認識で施設を検索すると、下記のような検索結果画面が表示されます。音声またはタッチ操作してください。

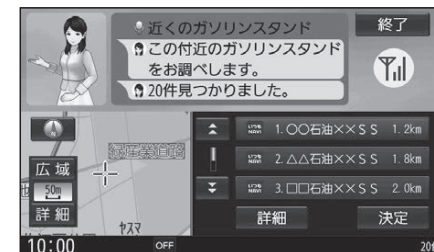

■ 施設の詳細情報を聞く



3番の詳細情報

- 施設名称・住所・情報が案内されます。
- 番号で選択してください。(詳細情報を聞く施設は、名称では選択できません。)

■ 次の候補に切り換える



次のページ

- 次の候補を3件表示します。

■ タッチ操作するには

リストから施設を選び、**決定**を選ぶ

- 現在地から選んだ施設までのルートを探します。
- **詳細**: 施設の詳細情報を表示

お知らせ

- 検索結果画面をタッチ操作すると、音声認識は終了します。以降の操作はタッチで行ってください。

認識率をよくするために

適正な音量で、はっきりと発声してください。

- 声が大きすぎると、枠の色が赤に変化します。
- 声が小さすぎると認識されません。
- 枠が表示されないときは、マイクの接続を確認してください。
- 車の窓を閉めてください。(周囲の雑音による誤認識を防ぐため)
- 同乗者に会話を控えてもらってください。(同乗者の声による誤認識を防ぐため)

