

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

「BLUETOOTHについて」(P.198)をよくお読みください。

初回利用時のみ必要な設定です。

本機の準備をする

例: BLUETOOTH対応携帯電話を本機とハンズフリー接続する場合

1 本機での操作

情報・設定メニュー (P.25) から
システム設定 を選ぶ

2 システム設定画面から BLUETOOTH を選ぶ

3 BLUETOOTH設定画面から 機器登録 を選ぶ




4 ハンズフリー を選ぶ

● BLUETOOTH Audio機器として接続する場合は、BLUETOOTH Audioを選んでください。

5 (すでにBLUETOOTH対応機器が本機にBLUETOOTH接続されている場合) はい を選ぶ

● 端末登録設定画面が表示されます。
● BLUETOOTH対応機器と本機とのBLUETOOTH接続が、すべて切断されます。

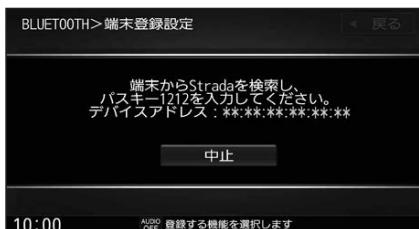

お知らせ

● BLUETOOTH設定画面は、下記の方法でも表示できます。

・ツートップメニューからハンズフリー▶設定 を選ぶ

・BLUETOOTH Audio機器が登録されていない状態で、BLUETOOTH Audio画面から設定 を選ぶ

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する

BLUETOOTH対応機器での操作

6 周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す

●周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

7 本機のデバイス名を選ぶ

●お買い上げ時の設定: Strada

8 (パスキー入力画面が表示された場合のみ) 本機のパスキー (P.137) を BLUETOOTH対応機器に入力する

●お買い上げ時の設定


・ハンズフリーパスキー: 1212
・BLUETOOTH Audioパスキー: 0000

●BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

本機での操作

以下の画面が表示された場合は、BLUETOOTH対応機器に表示されたパスキーを確認して、**はい** を選ぶ

パスキー

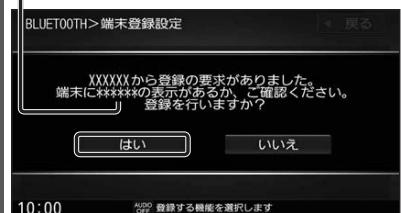

9 BLUETOOTH対応機器を本機に接続する

● BLUETOOTH Audio機器としても登録する場合は、本機に「引き続きBLUETOOTH Audioも登録しますか?」というメッセージが表示されたら、**はい** を選びます。

地図画面のハンズフリー状態表示

ハンズフリー接続中の携帯電話(電話1/電話2)の状態が地図画面に表示されます。

●「電話1」の状態

●「電話2」の状態

BLUETOOTH接続状態

・接続中

・非接続中

電波状態*1*2

電波状態のレベルを表示

電池残量*1*3

電池残量(目安)を表示



*1 携帯電話の表示とは異なる場合があります。

*2 サービスエリア外、電波の届かない場所、機内モードに設定時などの場合は表示されません。

*3 機種によっては表示されない場合があります。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともどに戻せません。(再度登録が必要になります。)

削除は十分確認のうえ行ってください。


ハンズフリー用の携帯電話を削除するには

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から 登録機器一覧 を選ぶ

2 ハンズフリー を選ぶ

3 削除したい機器を選ぶ

4 削除 を選ぶ

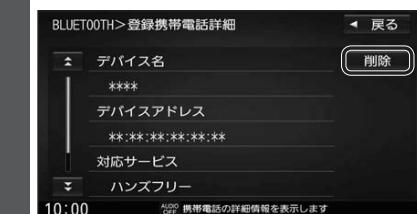

5 はい を選ぶ

●削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

BLUETOOTH Audio機器を削除するには

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から 登録機器一覧 を選ぶ

2 BLUETOOTH Audio を選ぶ

3 削除したい機器の、削除 を選ぶ



4 はい を選ぶ

●削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

●再度登録する場合には、BLUETOOTH対応機器側の登録も解除してください。