


車両信号情報を確認する

1 情報/☰ここいこメニュー (P.21)から**車両情報**を選ぶ

2 車両信号情報を確認する (右記)

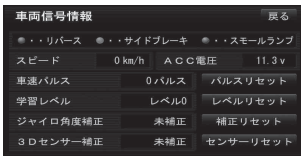

確認項目	内容
リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？
スピード	自車の速度が表示されます。
ACC電圧	約12V(11V~16V)ですか？
車速パルス	走行後、数字が変化していますか？ ●リセットすると「0」になります。
学習レベル	走行後、数字が変化していますか？ ●レベルは「4」が最大です。 ●リセットすると「0」になります。
ジャイロ角度補正	走行後、「補正完」になっていますか？ ●リセットすると「未補正」になります。
3Dセンサー補正	走行後、「補正完」になっていますか？ ●リセットすると「未補正」になります。

お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
・渋滞・停車を頻繁に繰り返す ・右左折が多い ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dセンサー補正」をリセットしてください。
・別の車に本機を載せかえた ・タイヤを交換した ・タイヤをローテーションした
- 「車両信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号中継コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

拡張ユニット情報を確認する

1 情報/☰ここいこメニュー (P.21)から**拡張ユニット**を選ぶ

2 拡張ユニット情報を確認する (右記)



確認項目	内容
ビーコンユニット	別売のVICSビーコンユニット (CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか？
iPod*1	市販のiPodを接続している場合、ON表示になっていますか？
USB-Audio*1	市販のUSBメモリーを接続している場合、ON表示になっていますか？

*1 同時には接続できません。

ダウンロードキー出力 (P.144)
インターネットで本機のバージョンアップデータや年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

固有番号
万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。


車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。


1 設定メニュー (P.21)から**各種設定**を選ぶ

2 各種設定画面から**その他**を選ぶ

3 車両情報設定の**変更する**を選ぶ

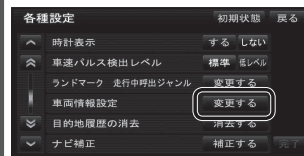

4 車両情報 (右記)を設定し、**完了**を選ぶ

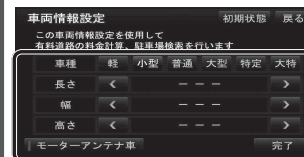

項目	設定
車種	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽 : 軽自動車 ● 小型 : 小型車両 [お買い上げ時の設定] ● 普通 : 普通車両 ● 大型 : 大型車両 ● 特定 : 特定車両 ● 大特 : 大型特定車両
長さ	< > で設定する
幅	[お買い上げ時の設定 : --- (未設定)]
高さ	< > で設定する
モーターアンテナ	<p>モーターアンテナ車を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定: OFF]</p> <p>■ モーターアンテナ車の場合*2 ONに設定する。(インジケーター点灯) ●オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。</p> <p>■ モーターアンテナ車以外の場合 OFFに設定する。(インジケーター消灯)</p>

*2 モーターアンテナ車で本機をお使いになる時の留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

自宅を登録する

初めて登録するときは

1 ツートップメニュー (P.21)から**自宅**を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

3 自宅の場所を検索する

- **現在地周辺から登録** :
現在地周辺の地図から場所を検索する
- **住所から登録** :
「住所で探す」(P.47 手順**2~4**)と同じ方法で、場所を検索する

4 **決定**を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。

自宅を変更するときは

すでに自宅が登録されているときは、左記の手順では自宅登録できません。下記の手順で変更してください。

1 **自宅に設定したい地点を登録ポイントとして登録する** (P.69)

2 **登録ポイント修正画面を表示させる**
→ P.70「登録ポイントを修正する」手順**1~3**

3 **自宅・お気に入り地点に種別変更**を選ぶ

4 **種別変更画面から自宅の地点名を選び、はい**を選ぶ

5 **完了**を選ぶ

- 登録ポイントが自宅に設定されます。
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

お知らせ

- 現在の自宅を解除 (P.71)してから再度左記手順で登録することもできます。