

BLUETOOTH・ハンズフリー

BLUETOOTH対応機器を	
本機に登録する	132
本機の準備をする	132
BLUETOOTH対応機器を	
本機に機器登録する	132
BLUETOOTH対応機器の	
登録データを削除するには	133
BLUETOOTH対応機器を	
手で本機と接続する	134
ハンズフリー用の携帯電話を	
手で接続する	134
BLUETOOTH Audio 機器を	
手で接続する	134
おでかけナビサポート用の	
スマートフォンを接続する	134
BLUETOOTH対応機器の状態を	
確認するには	135
接続を解除するには	135
BLUETOOTH対応機器の	
機器詳細情報を見る	136
詳細設定を変更する	137
ハンズフリーで通話する	138
電話がかかってきたら	138
通話中の操作	138
通話中に電話がかかってきたら	
(割り込み着信)	139
電話をかける	140
携帯電話の電話帳を	
転送して登録する	142
ワンタッチダイヤルを登録する	143
ワンタッチダイヤルを削除する	143
JAF・道路交通情報センターなどへ	
電話をかける	144

BLUETOOTH対応機器は、ハンズフリー用の携帯電話・BLUETOOTH Audio機器を合計5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
 - 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
 - 適合機種について、詳しくは当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
 - 操作方法は機器によって異なります。
- 詳しくは、BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
Bluetooth® Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
おでかけナビサポート※1		Serial Port Profile (SPP)


※1 おでかけナビサポートを利用するには、おでかけナビサポート対応のスマートフォンを、ハンズフリー用携帯電話またはBLUETOOTH Audio機器として本機に接続する必要があります。

本機の準備をする

1 本機での操作

設定メニュー (P.23) から
BLUETOOTH設定を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から 機器登録を選ぶ

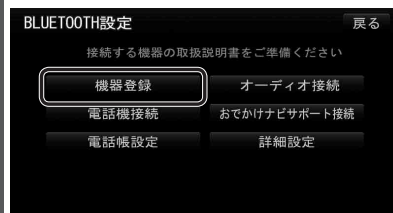

3 新規機器登録を選ぶ

(すでにBLUETOOTH機器が本機に
接続されている場合のみ)

はいを選ぶ

- BLUETOOTH機器と本機との接続が、
すべて切断されます。

- BLUETOOTH接続画面が表示されます。



お知らせ

- オーディオ機器選択画面 (P.134) から
新規機器登録を選ぶか、電話機選択
画面 (P.134) から新規登録を選んで
BLUETOOTH接続画面が表示されます。

BLUETOOTH対応機器を 本機に機器登録する

5 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器
(本機)を探す

- 1 MENUを押す
- 2 便利ツールを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 ●新規で登録する場合
新規機器登録を選ぶ
- 「Strada」が登録済みの場合
登録機器リストを選び、Stradaを
選ぶ(手順8へ)
- 5 OKを選ぶ

- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索
され、登録機器リストが表示されます。

6 登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 Stradaを選ぶ
- 2 YESを選ぶ

(BLUETOOTH/パスキー入力画面が表示
された場合のみ)

本機のBLUETOOTHパスキー(P.137)
を携帯電話に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーのテキスト
ボックスを選ぶ
- 2 本機のBLUETOOTHパスキーを
入力し、確定を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 0000]
- BLUETOOTH対応機器によっては、
この操作は必要ありません。

8 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作

BLUETOOTH対応機器を
本機に接続する

- 1 ハンズフリーを選ぶ
- 2 YESを選ぶ
- 3 オーディオを選ぶ
- 4 NOを選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示
されるまで、本機を操作したり、電源を
切ったりしないでください。

機器登録画面が表示されます (P.133)

機器登録画面



各機器が利用できるサービスを
表します。*1

- Bluetooth® Audioが利用
できます。
- ハンズフリーが利用でき
ます。
- おでかけナビサポートが
利用できます。

*1 機器によっては、利用できない
サービスが表示される場合があ
ります。

おでかけナビサポート用のスマートフォン
を手動で接続する (P.134)

- 登録後に初めて接続するときは、必ず
手動で接続してください。
- おでかけナビサポートのアイコン(📶)が
表示されない場合も、手動でおでかけ
ナビサポート接続すると表示される場合
があります。

スマートフォンの機器登録について

操作方法是機器によって異なりますので、
お手持ちのスマートフォンの説明書を
ご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audio
が同時に登録される場合があります。

BLUETOOTH対応機器の 登録データを削除するには

一度削除するとともに戻せません。
(再度登録が必要になります。)
削除は十分確認のうえ行ってください。

1 本機での操作

設定メニュー (P.23) から
BLUETOOTH設定を選ぶ

2 機器登録を選ぶ

3 機器削除を選ぶ

4 削除したいBLUETOOTH対応機器を 選び、はいを選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示される
まで、本機の電源を切らないでくだ
さい。登録データの削除が正しく
行われない場合があります。

お知らせ

- 再度登録する場合には、BLUETOOTH
対応機器側の登録も解除しなければ
ならない場合があります。

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

接続する機器を変更する場合や携帯電話の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

お知らせ

- ハンズフリーとBluetooth® Audioで、それぞれ別の機器を接続することもできます。
- BLUETOOTH接続中は、地図画面に **Bluetooth** が表示されます。

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **電話機接続** を選ぶ

2 電話機選択画面から 接続したい電話機を選ぶ

- 本機と携帯電話が接続されます。



BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **オーディオ接続** を選ぶ

2 オーディオ機器選択画面から 接続したいBLUETOOTH Audio機器を 選ぶ

- 本機とBLUETOOTH Audio機器が接続
されます。



お知らせ

- うまく接続できないときは、接続方法を「ポータブル機から」に設定して、BLUETOOTH Audio機器から接続してください。(P.136)

おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する

準備

- おでかけナビサポート用に接続したいスマートフォンを、ハンズフリー用の携帯電話、またはBLUETOOTH Audio機器として本機に登録し、接続してください。(P.132)
- 専用アプリ「ここいこ」(無料)をインストールして、起動してください。(P.80)

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **おでかけナビサポート接続** を選ぶ

2 リストから接続したいスマートフォンを選ぶ

- 本機とスマートフォンが接続されます。

お知らせ

- ハンズフリー用の携帯電話やBLUETOOTH Audio機器として、複数のスマートフォンを登録している場合でも、おでかけナビサポート用のスマートフォンとして本機と接続できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません)
- 機器登録画面(P.133)または「ここいこ」手順画面(P.80)から、**おでかけナビサポート接続へ**を選んでも接続できます。

BLUETOOTH対応機器の状態を確認するには

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から

確認したい項目 (**電話機接続** / **オーディオ接続** / **おでかけナビサポート接続**) を選ぶ

2 状態表示を確認する

例：電話機選択画面

BTマーク
BLUETOOTH
接続中に点灯

インジケーター
選択されている
機器に点灯



接続を解除するには

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から

接続を解除したい項目 (**電話機接続** / **オーディオ接続** / **おでかけナビサポート接続**) を選ぶ

2 接続中の機器を選び、**はい** を選ぶ

- 本機とBLUETOOTH対応機器の接続が解除されます。
- 状態表示(上記)は、インジケーターが点灯・BTマークが消灯します。
この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している機器が自動的に接続されます。

お知らせ

- おでかけナビサポート用のスマートフォンとしてiPhoneを使用している場合、お使いのiPhoneのOSバージョンによっては、ハンズフリーまたはBLUETOOTH Audioの接続を解除すると、「ここいこ」と通信できなくなる場合があります。
おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。

BLUETOOTH対応機器の 機器詳細情報を見る

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から
機器登録を選ぶ

2 **機器詳細**を選ぶ

3 機器詳細情報を確認したい
BLUETOOTH対応機器を選ぶ
●機器詳細情報画面が表示されます。

4 機器詳細情報を確認する(下記)

5 **完了**を選ぶ

接続方法の設定を
お買い上げ時の状態に戻すには

1 機器詳細情報画面(左記)から
初期状態を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

●接続方法の設定が、お買い上げ時の
状態(下記)に戻ります。

項 目	内 容
機器名称	BLUETOOTH対応機器の名称を表示。
機器アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス(12桁の英数字)を表示。
自局電話番号	BLUETOOTH対応機器が携帯電話やスマートフォンの場合、自局の電話番号を表示。
対応プロファイル	BLUETOOTH対応機器が対応しているプロファイルを表示。 ●プロファイルについては、P.131も併せてご覧ください。
接続方法	BLUETOOTH Audio機器の接続方法を設定できます。 「車 載 機 か ら」: 本機からBLUETOOTH Audio機器を接続する。 多くの機器が、この設定で接続できます。 「ポータブル機から」: BLUETOOTH Audio機器から本機を接続する。 「車載器から」に設定された状態で接続ができないときに、設定してください。

[太字は、お買い上げ時の設定です]

詳細設定を変更する

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から
詳細設定を選ぶ

2 詳細設定画面から
各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

詳細設定を
お買い上げ時の状態に戻すには

1 詳細設定画面(左記)から
初期状態を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

●詳細設定が、お買い上げ時の状態に
戻ります。

設定する項目	設 定		
BLUETOOTH接続	「ON」: BLUETOOTH接続できる状態にする。 「OFF」: BLUETOOTH接続できない状態にする。 ●BLUETOOTH接続「OFF」に設定された状態で、BLUETOOTH機器を手動接続すると、BLUETOOTH接続の設定が自動的に「ON」に変更されます。		
パスキー変更	パスキー変更 を選ぶ	BLUETOOTHパスキー(4~8桁の数字)を入力する ●修正: 1文字削除 ●お買い上げ時の設定: 0000 ■BLUETOOTHパスキーとは BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。 接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要場合があります。	完了 を選ぶ
BLUETOOTH接続確認表示	「する」: ハンズフリー用の携帯電話が接続されたときに、メッセージで通知する。 「しない」: ハンズフリー用の携帯電話が接続されても、メッセージで通知しない。		
ポータブル機接続確認表示	「する」: BLUETOOTH Audio機器が接続されたときに、メッセージで通知する。 「しない」: BLUETOOTH Audio機器が接続されても、メッセージで通知しない。		

[太字は、お買い上げ時の設定です]

ハンズフリーで通話する

■ハンズフリー通話する前に

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイク(P.12)に向かって大きな声ではっきりとお話してください。

電話がかかってきたら


自動的に着信画面に切り換わります。



お知らせ

- 着信時は、ナビゲーションシステム固定の着信音が出力されます。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に  を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作

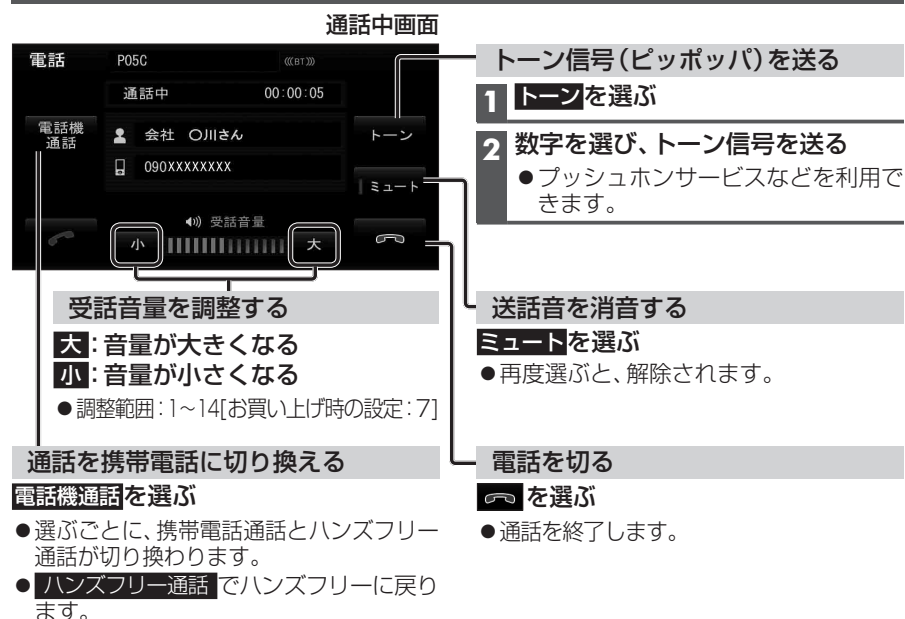

お知らせ

- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても（電話に出ても）ハンズフリー通話になる場合があります。

通話中に電話がかかってきたら（割り込み着信）

割り込み着信が利用できるサービスへの契約、および携帯電話での設定が必要です。



かかってきた電話に出る
(通話中の相手との通話を保留する)

 を選ぶ

- 割り込み着信の相手と通話を開始し、通話中画面が表示されます。
- 前に通話していた相手は、保留状態になります。

かかってきた電話に出ずに切る

 を選ぶ

- 割り込み着信が切れます。

通話中画面

 :通話の相手を切り換える

- 選ぶごとに、通話の相手が切り換わります。
- もう一方の相手は、保留状態になります。

:通話中の相手との電話を切る

- ・保留中の相手との通話を開始します。

お知らせ

- 携帯電話によっては、前に話していた相手を保留できずに終話になる場合があります。
- 携帯電話によっては、割り込み着信拒否できない場合があります。

ハンズフリーで通話する

電話をかける

●交通事故防止のため、安全な場所に停車してください。

オーディオメニュー (P.22) から
ハンズフリー を選ぶ
●ダイヤル画面が表示されます。



電話番号を入力して電話をかける
電話番号を入力し、**電話** を選ぶ
●修正：1文字削除

電話帳から電話をかける


準備
●携帯電話の電話帳を転送して本機に登録してください。(P.142)

1 電話帳 を選ぶ
2 電話帳画面から電話をかける相手を選ぶ
●電話帳の見かた→P.141
●選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。




発着信履歴から電話をかける

1 履歴 を選ぶ
2 履歴画面から選択方法(下記)のタブを選ぶ

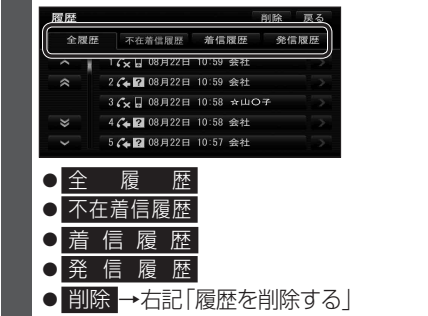


3 リストから通話先を選ぶ
4 電話 を選ぶ
●ワンタッチダイヤル登録:
→P.143「追加でワンタッチダイヤルを登録するには」手順**4**へ

履歴を削除する
1 履歴画面(左記)から削除 を選ぶ
2 全履歴削除画面から削除したい履歴を選ぶ
●全削除：履歴を全て削除
3 はい を選ぶ

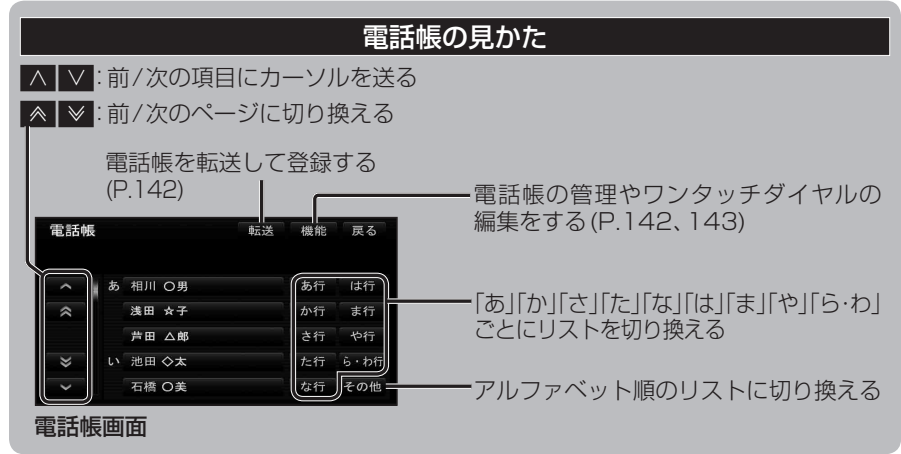

ワンタッチダイヤルから電話をかける

準備
●ワンタッチダイヤルを登録してください。(P.143)

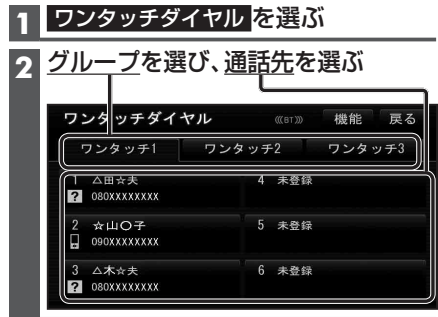

携帯電話の電話帳を転送して登録する

- 本機での操作**
ダイヤル画面 (P.140) から
電話帳 を選び、**転送** を選ぶ
- (メッセージが表示された場合のみ)
はい を選ぶ
- (登録済みの電話帳データがある場合のみ)
追加 / 上書き を選ぶ
 - 追加**: 登録済みの電話帳データを残して追加登録
 - 上書き**: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録

4 携帯電話での操作

携帯電話から本機に電話帳を転送する

- MENU** を押す
- 電話機能** を選ぶ
- 電話帳** を選ぶ
- 電話帳検索** を選ぶ
- 電話帳を表示させる
- (一件選んで送信する場合のみ)
送信したい電話帳を選ぶ
- MENU** を押す
- Strada** を選ぶ
- **一件選んで送信する場合**
Bluetooth送信 を選ぶ
 - **全件送信する場合**
Bluetooth全送信 を選ぶ
- (全件送信する場合のみ)
端末暗証番号を入力し、**確定** を選ぶ
- YES** を選ぶ
 - 本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。
 - 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

5 本機での操作

(続けて電話帳転送を行う場合のみ)

- はい** を選ぶ (上記 手順 4 ⑤へ)
- **いいえ** を選ぶと、電話帳転送を終了します。

お知らせ


- 本機に登録した電話帳の内容 (電話帳、氏名など) を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除 (下記) し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。
- 接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データが使用できます。
- 電話帳画面 (P.141) から
機能 → **電話帳管理** → **電話帳転送** を選んでも、電話帳を登録できます。

本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字 (半角24文字) まで
よみがな	半角24文字まで
電話番号	桁数 24桁まで 件数 1人につき3件/最大800件
対応文字	氏名・シフトJIS形式 よみがな ● 絵文字非対応 電話番号 数字、「#」、「*」

電話帳の登録を削除する

- 電話帳画面 (P.141) から
機能 を選ぶ
- 電話帳管理** を選ぶ
- 電話帳削除** を選ぶ
- 削除したい通話先を選ぶ

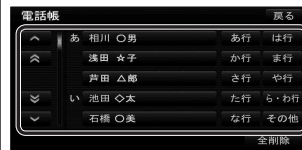

- **全削除**: 全ての通話先を削除
- 5 **はい** を選ぶ

ワンタッチダイヤルを登録する

電話帳や発着信履歴から、よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大18件)

初めてワンタッチダイヤルを登録するときは

- ダイヤル画面 (P.140) から
ワンタッチダイヤル を選ぶ
- ワンタッチダイヤル画面から
グループ を選び、**登録先** を選ぶ
 
- 表示させるリストを選ぶ
 - **電話帳**: 電話帳のリストを表示
 - **履歴**: 発着信履歴のリストを表示
 - **中止**: 登録を中止
- リストから登録したい通話先を選ぶ
 - 電話帳の見かた → P.141
 - ワンタッチダイヤルが登録されます。

お知らせ

- 電話帳画面 (P.141) から
機能 → **ワンタッチダイヤル編集**
→ **電話帳からワンタッチダイヤル登録** /
履歴からワンタッチダイヤル登録 を選んでも、ワンタッチダイヤルを登録できます。

ワンタッチダイヤルを削除する

- 1件削除する
 - ワンタッチダイヤル画面 (上記) から
機能 を選ぶ
 - ワンタッチダイヤル削除** を選ぶ
 - 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ
 - はい** を選ぶ

お知らせ

- 電話帳画面 (P.141) から **機能** → **ワンタッチダイヤル編集** → **ワンタッチダイヤル削除** を選んでも、ワンタッチダイヤルを削除できます。

追加でワンタッチダイヤルを登録するには

- ワンタッチダイヤル画面 (左記) から
機能 を選ぶ
- 表示させるリストを選ぶ
 - **電話帳からワンタッチダイヤル登録**: 電話帳のリストを表示
 - **履歴からワンタッチダイヤル登録**: 発着信履歴のリストを表示
- リストから登録したい通話先を選ぶ
 - 電話帳の見かた → P.141
- 登録先選択画面から
グループ を選び、**登録先** を選ぶ
 - ワンタッチダイヤルが登録されます。
- (すでに登録されている場合)
はい を選ぶ

電話帳内容画面 (P.140) からワンタッチダイヤルを登録する

- 電話帳 (P.141) から登録したい相手を選ぶ
- 機能** を選び、**ワンタッチダイヤル登録** を選ぶ
- リストから登録したい通話先を選ぶ
- 登録先選択画面から
グループ を選び、**登録先** を選ぶ
 - ワンタッチダイヤルが登録されます。
- (すでに登録されている場合)
はい を選ぶ

全件削除する

- ワンタッチダイヤル画面 (上記) から
機能 を選ぶ
- ワンタッチダイヤル削除** を選ぶ
- 全削除** を選ぶ
- はい** を選ぶ

JAF・道路交通情報センターなどへ電話をかける

- 1 情報メニュー(P.22)から
電話帳を選ぶ

- 2 電話したい項目を選ぶ



- 3 リストから施設を選ぶ

例: JAF



- 4 **電話**を選ぶ



- 電話をかけます。

JAF

- 1 都道府県を選ぶ

- 2 施設を選ぶ

道路交通情報センター

- 1 都道府県を選ぶ

- 2 施設を選ぶ

登録ポイント

9桁以上の電話番号の情報が
ある登録ポイントのみ選択できます。

登録ポイントを選ぶ

- **地図**: 登録ポイントの地図を
表示

経由地・目的地

電話番号の情報が
ある経由地・目的地
のみ選択できます。

(経由地がある場合のみ)

経由地・目的地を選ぶ

- 経由地がない場合は、左記手順**2**
で**目的地**を選ぶと、目的地の
電話番号が表示されます。