

探索結果画面から確認・設定する

歩行モード時の探索結果画面の機能が強化されました。

探索結果画面について

探索条件/所要時間/消費カロリーのめやす

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき（目的地までの直線距離が約10 km以上のときなど）は、探索条件が「徒歩用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行用の参考ルートが表示される場合があります。

シミュレーション

歩行モードでもシミュレーションができるようになりました。

目的地までの到着予想時刻と道なりの距離が表示されます。

ルートを保存ナビゲーションにルートが保存されます。

案内開始
ルート案内を開始します。

ルート変更

- 経由地・目的地の編集（右記）
- 探索条件の変更（P.8）

お知らせ

- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

経由地・目的地を編集する

追加する（5地点まで）

1 探索結果画面（左記）から、**ルート変更**を選ぶ


- ルート変更画面が表示されます。
- 全ルート図から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

2 **追加**を選ぶ



3 施設を検索し、**ここに行く**を選ぶ

4 追加する区間の**設定**を選ぶ

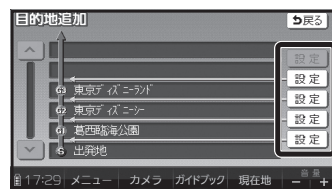

- 経由地・目的地が追加されます。

5 **探索開始**を選ぶ


- ルート探索を開始します。

消去する

1 ルート変更画面（P.6）から、**消去**を選ぶ



2 （経由地がある場合のみ）**経由地・目的地**を選ぶ

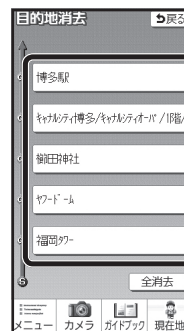

- **全消去**：ルートが消去されます。

3 **はい**を選ぶ

- 選択した経由地・目的地が消去され、ルートを再探索します。

お知らせ


- メインメニューから**目的地を消す**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。

並び替える

1 ルート変更画面（P.6）から、**並び替え**を選ぶ



2 並び替える順に**タッチ**する

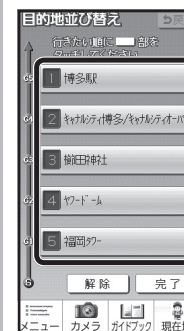

- **解除**：並び替えを1地点ずつ解除

3 **完了**を選ぶ

- 並び替えを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、自動的に選んだ順番に並びが替わります。

4 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。

探索結果画面から確認・設定する

探索条件を変更する

ルート変更画面 (P.6) から、**探索条件を選び**、**探索開始**を選ぶ



- 設定した条件でルート探索されます。
- 探索条件を変更しても、同じルートになる場合があります。

探索条件について

通常はおでかけウォーク設定 (P.16) の初期探索条件で設定した条件で探索されます。

- **おまかせ:** 時間や距離、道路勾配を考慮して、最も標準的なルートを探します。
- **歩き易さ:** 上り坂や上り階段などの勾配のある所をできる限り避け、エレベーターやエスカレーターの使用を優先させたルートを探します。
- **屋根あり:** 屋根がある道を優先して通るルートを探します。
- **にぎやか:** 商店街や地下街など人通りの多そうな道を優先して通るルートを探します。
- **カロリー消費:** 少し遠回りしたり、階段や上り勾配などのカロリーを消費する道を優先して通るルートを探します。

お知らせ

- 屋根ありで探索しても、屋根がある道を全く通らないルートを探する場合があります。

再探索する

探索条件を変更して再探索する

準備


- タッチキー表示をONにしてください。

1 ルート案内中に、**再探索**を選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

2 探索したい条件を選ぶ

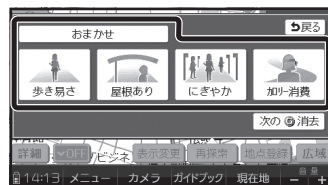


- 選んだ条件で再探索されます。

ルート案内について

分岐案内表示

歩行モード時も、次の分岐点の情報 (分岐方向、階段、経由地など) がマークで表示されます。

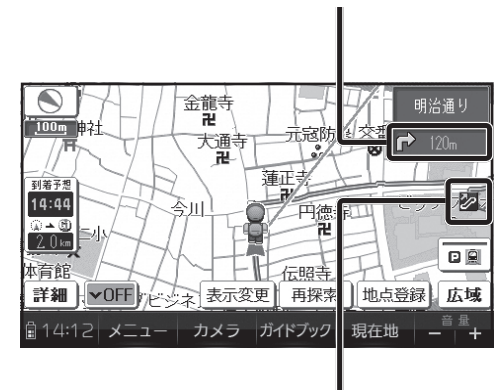

案内ポイントマーク

歩行モード時も、分岐案内などが行われる地点にマークが表示されます。

- (赤) : 分岐方向の案内がある地点
- : 階段がある地点
- : エスカレーターがある地点
- : エレベーターがある地点
- : 歩道橋がある地点
- : スロープがある地点
- : 無料渡船がある地点

オートリルート

歩行モード時も、ルートをはずれるとオートリルートを開始します。

お知らせ

- 歩行ナビ時のオートリルートする/しないの設定ができます。(P.16)


ハートフル音声

歩行モード時も、ハートフル音声が出力されます。

ルート案内について

ルート音声案内

歩行モード時も、ルート音声案内されます。

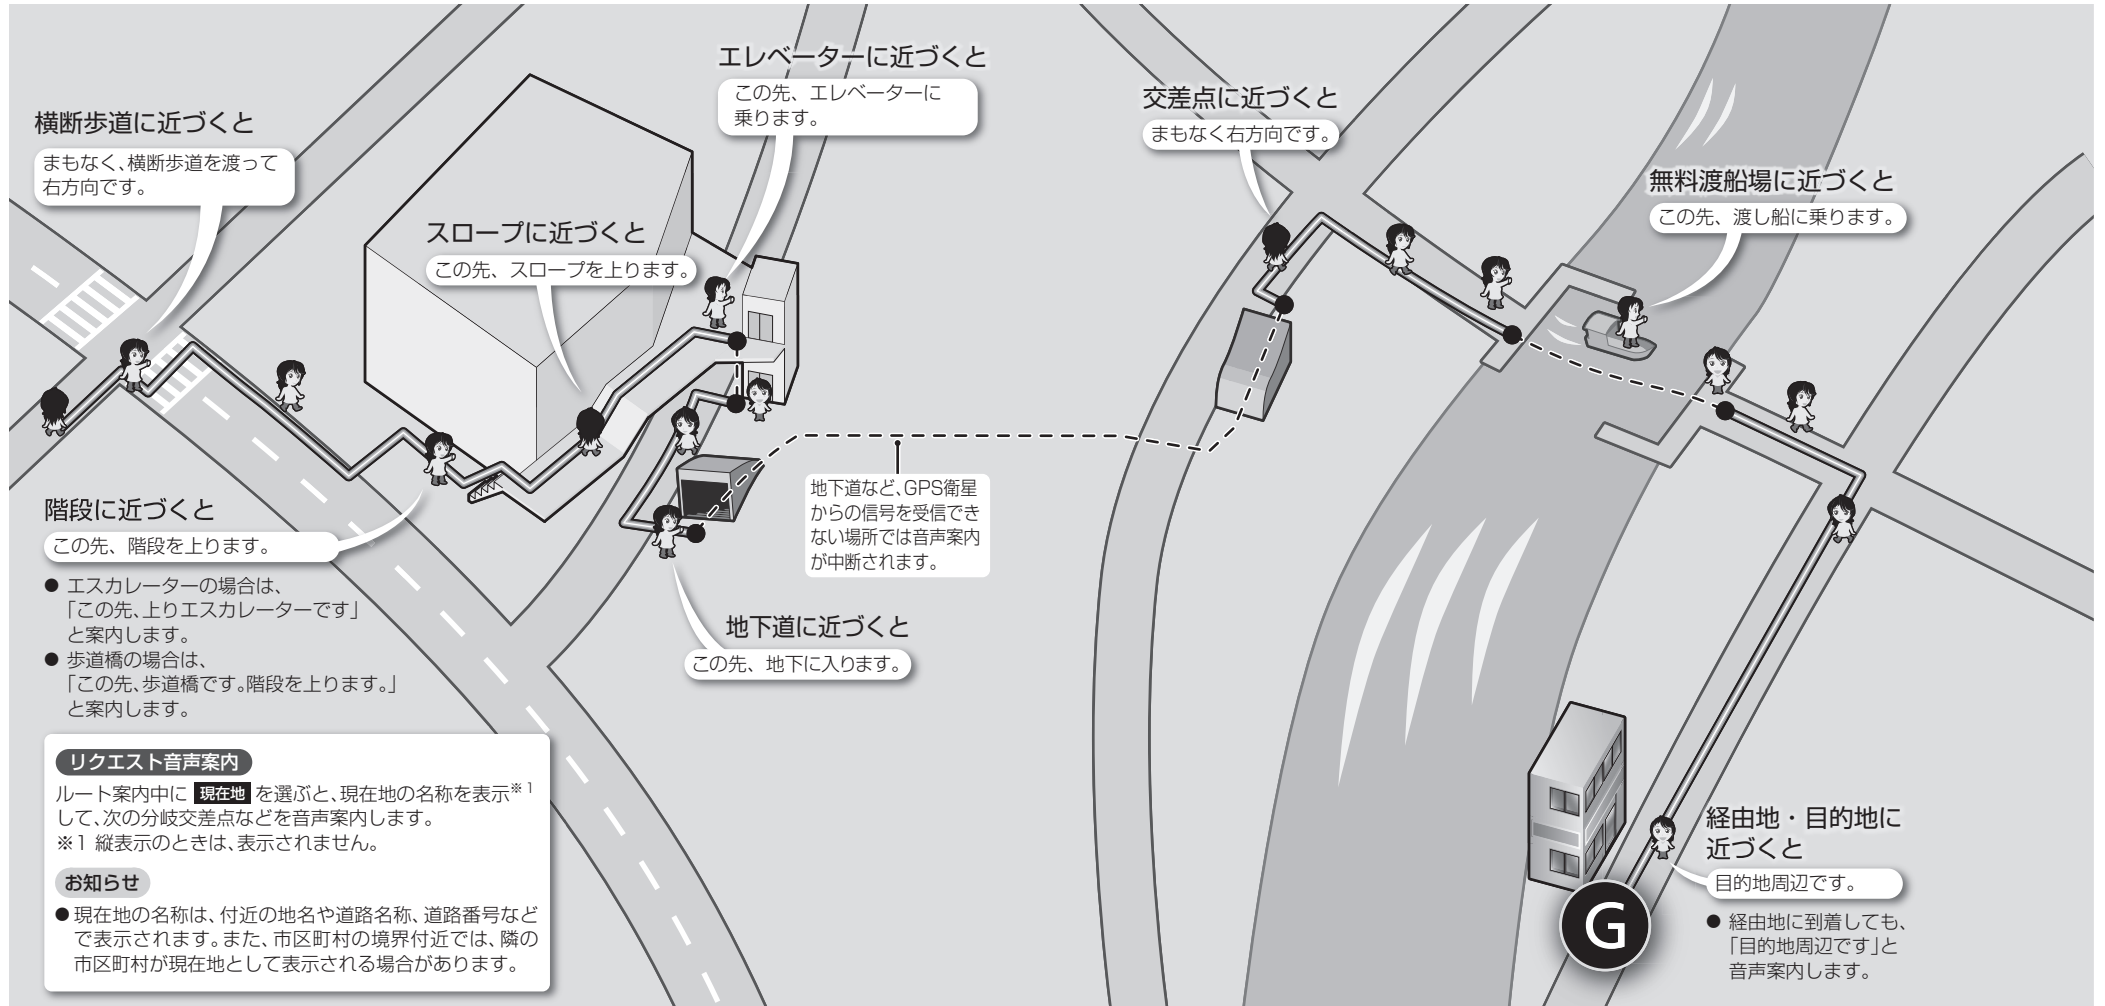

横断歩道に近づくとき

まもなく、横断歩道を渡って右方向です。

エレベーターに近づくとき

この先、エレベーターに乗ります。

交差点に近づくとき

まもなく右方向です。

無料渡船場に近づくとき

この先、渡し船に乗ります。

スロープに近づくとき

この先、スロープを上がります。

階段に近づくとき

この先、階段を上がります。

- エスカレーターの場合は、「この先、上りエスカレーターです」と案内します。
- 歩道橋の場合は、「この先、歩道橋です。階段を上がります。」と案内します。

地下道など、GPS衛星からの信号を受信できない場所では音声案内が中断されます。

地下道に近づくとき

この先、地下に入ります。

経由地・目的地に近づくとき

目的地周辺です。

- 経由地に到着しても、「目的地周辺です」と音声案内します。

リクエスト音声案内

ルート案内中に「**現在地**」を選ぶと、現在地の名称を表示^{※1}して、次の分岐交差点などを音声案内します。

※1 縦表示のときは、表示されません。

お知らせ

- 現在地の名称は、付近の地名や道路名称、道路番号などで表示されます。また、市区町村の境界付近では、隣の市区町村が現在地として表示される場合があります。

音声方向案内

曲がる方向を8方向で案内します。



- 分岐方向をわかりやすくするために、案内のしかたが変わる場合があります。

例: Y字に分岐して、緩く右に曲がる場合、「直進方向」または「左方向」と案内します。

まもなく左方向です。

案内ルートを表示について

- 屋根がある道を通るルートは、他のルートとは色が異なります。
- 地下道を通るルートは、点線で表示されます。
- 無料渡船を利用するルートは、他のルート色にある縁どりがありません。