

バージョンアップのしかた(続き)

7 再起動 をタッチする。

: ナビゲーションが再起動します。

8 地図更新 をタッチし、 はい をタッチする。

: 地図の書き替えを開始します。

※地図データの書き替えは約50分かかります。
また、バージョンアップ終了後、自動的に年度
更新版地図SDHCメモリーカードが初期化され
ます。

※地図データの書き替えが完了するまでは、ナビ
ゲーション画面を表示しません。

- 地図データの書き替え中に、誤って車のキーイッチをOFFにした場合は、車のキーイッチをONにし、手順⑧から操作してください。
- ナビゲーションの状態によっては、地図の書き替えが中断する場合があります。この場合、**開始** → **はい** をタッチして地図の書き替えを再開してください。

書き替え中の画面



*印…地図データの書き替え中に**中断**をタッ
チした場合、**開始** → **はい**をタッ
チして地図の書き替えを再開してください。

9 ナビゲーションが再起動するので、現在地の 地図画面が表示することを確認する。

※再起動後、年度更新版地図SDHCメモリーカード
を取り出してください。

お知らせ

バージョンアップ中にSDカードの書き込み禁止メッセージが
表示された場合は、**TILT**を10秒以上長押ししてモニターを開け、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出して
ロックを解除し、再度挿入してください。

バージョンを確認する


1 MENU をタッチし、 設定 をタッチする。

: メニュー画面が表示されます。



2 次へ> をタッチし、 バージョン情報 をタッチする。

: バージョン情報画面が表示されます。

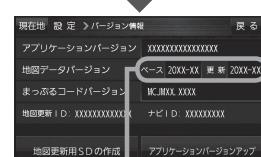

地図データバージョンの「ベース」と「更新」が
[2017-XX]になっていることを確認してください。
※X印には数字が表示されます。