

## 車載用吸盤スタンドを取り付ける

## 取り付ける前に

- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、仮止めしながら設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 必ずダッシュボードの平らな面にしっかりと取り付け、安定させてください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。落下する原因になります。

取付シートが密着しないような強い曲面		
約30°以上傾いた場所(推奨15°以下)		
不安定な場所		
垂直な面(スタンドの破損に至る場合もあります)		

## 1 取付シートを貼り付ける

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。



ダッシュボード(設置面)  
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。


しっかり定着させるため、貼り付け後、約24時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。

## お願い

- 車載用吸盤スタンドは、必ず取付シートの上に取り付けてください。
- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中に外れるおそれがあります。
  - 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
  - ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

## 2 クレードルの向きを変える

- クレードルを起こす
- 180°回転させる

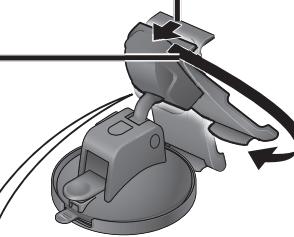

## ボールジョイント

自由な角度に回せます。  
(ロックはありません)


- 固いときは、少しづつ力をかけて回してください。

## 3 吸盤保護カバーを外す

## ①レバーを上げる

## ②吸盤保護カバーを外す

- スタンドを取り外した際、吸盤保護のため必要になります。大切に保管してください。

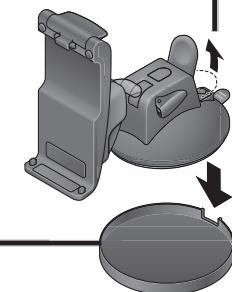


## 4 クッション材を貼り付ける

## 強く押す(仮止め)

- 車載用吸盤スタンド

- クッション材

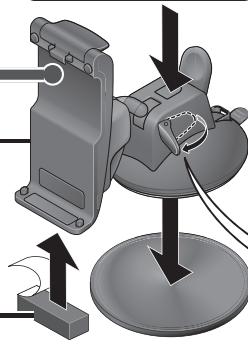

進行方向

## 5 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止めする

- クレードルがダッシュボードにあたってスタンドが密着しない場合は、ロックを解除してください。

→ 次ページへ続く