

ナビゲーション

はじめに	
操作の流れ.....	58
地図について	
地図の紹介.....	60
市街地図.....	60
広域地図.....	60
都市高マップ.....	61
案内図表示.....	61
拡大図表示.....	62
地図の見かた.....	64
地図画面.....	64
現在地画面.....	66
地図モード画面.....	67
ルート案内中の画面.....	68
縦表示の地図画面について.....	70
凡例.....	71
地図の操作.....	72
地図を動かす(スクロール).....	72
縮尺を切り換える.....	72
向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ).....	73
市街地図に切り換える.....	73
地図上に表示するランドマークを 選ぶ(ランドマークセレクト).....	74
地図を拡大して表示する.....	75
残距離表示を切り換える.....	76
都市高マップに切り換える.....	77
1画面/2画面、2D/3Dを 切り換える.....	78
3Dの地図の角度を調整する.....	79
3Dの地図を回転させる.....	80
2画面時の右画面を操作する.....	80
地図・案内図・拡大図を切り換える.....	81
ルート作成の流れ	
行き先までのルートを作るには.....	82

場所の検索・登録	
行き先を探す.....	84
登録ポイントで探す.....	84
住所で探す.....	84
電話番号で探す.....	84
以前検索した履歴で探す.....	85
施設名で探す.....	85
おでかけストラーダで探す.....	86
主要施設を探す.....	88
周辺の施設をジャンルで探す.....	88
マップコードで探す.....	89
自宅へ帰る.....	89
地点を登録する(登録ポイント).....	90
地点を登録する.....	90
登録ポイントの情報を見る.....	91
登録ポイントについて.....	91
登録ポイントを消去する.....	92
登録ポイントを修正する.....	92
Googleマップ™を利用する.....	94
ご利用の流れ.....	94
Googleマップ™から検索した施設を 登録ポイントとして本機に登録する.....	95
ルート探索	
ルートを探る.....	96
行き先に設定する.....	96
経由地に設定する.....	97
デパートなどの提携駐車場を 検索する(提携駐車場検索).....	98
ルート案内の中止	
ルート案内をやめる.....	98
ルート案内を中止する.....	98
ルートを消去する.....	98
ルートの保存	
ルートを保存する.....	99
探索したルートを保存する.....	99
保存ルート呼び出す.....	99
保存ルートを消去する.....	99


車モード

探索結果画面	
探索結果画面から設定・確認する... 100	
探索結果画面について.....	100
ルート情報を見る.....	100
5つの条件のルートから選ぶ.....	101
区間ごとの探索条件を変更する.....	101
季節規制区間を回避する.....	102
経由地・目的地を編集する.....	102
通過道路を編集する.....	104
入口/出口ICを編集する.....	106
ルートをシミュレーションする.....	107
ルートの確認・編集	
ルートを確認する..... 108	
全ルート図で確認する.....	108
オンルートスクロールで 確認する.....	108
もう一度ルートを探る(再探索) ... 110	
探索条件を変更する.....	110
次の経由地を消去する.....	110
次の通過道路を消去する.....	110
次の入口/出口ICを消去する.....	110
現在のルートを迂回する.....	111
ルートを変更するときは.....	111
高速道路・有料道路で、誤って 一般道路の案内をされたら.....	111
一般道路で、誤って高速道路・ 有料道路の案内をされたら.....	111
ルート探索・案内について	
ルート探索について..... 112	
探索条件について.....	112
曜日時間規制探索について.....	112
横付け探索について.....	113
細街路探索について.....	113
スマートICを通るルートについて.....	113
ルート案内中に..... 114	
ルートからはずれたとき.....	114
ルート案内中の 曜日時間規制探索.....	114
ルート案内以外の音声案内.....	115
現在地・交差点の 音声案内を聞く.....	115
ルート音声案内について..... 116	
その他	
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)..... 118	
迂回メモリーを登録する.....	118
迂回メモリーを消去する.....	118
迂回メモリーを修正する.....	119
迂回メモリーについて.....	119


歩行モード

探索結果画面	
探索結果画面について..... 120	
ルートの確認・編集	
ルートを確認する..... 121	
全ルート図で確認する.....	121
もう一度ルートを探る(再探索) ... 122	
再探索する.....	122
次の経由地を消去する.....	122

モードを選び

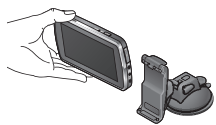

場所や施設を探して

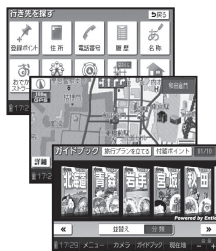


ルートを探索して



ルートを保存



ルートを呼び出して案内開始

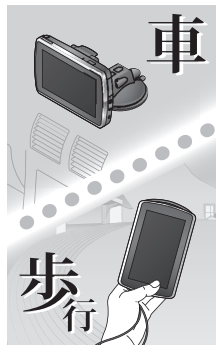

1 車載用吸盤スタンドから
本機を取り外す (P.32)

2 歩行モード/車モードを選ぶ
● おでかけウォーク→P.48、52

豊富な検索メニューから、
様々な方法で検索できます

- 行き先メニューから探す
→P.84～89
- 地図から直接探す
→P.96
- ガイドブックから探す
→P.126～129

歩行モードでは歩行者向け、
車モードでは車向けの
ルートが探索されます

- 行き先設定 →P.96
- 経由地設定 →P.97
- 提携駐車場検索 →P.98
- 旅行プランを立てる →P.134

探索結果画面から、
ルートを保存できます
(P.99)

- 5件まで保存できます。

1 歩行モード/車モードを
確認する

→使用したいモードが選択されて
いますか？ (P.48、52)

2 (車モードの場合のみ)
車載用吸盤スタンドに
本機を取り付ける (P.32)

3 ルートを呼び出す (P.99)

4 案内開始を選ぶ

**地点を登録する
(登録ポイント・付箋ポイント)**

気になる場所を登録ポイントや
付箋ポイント※として、登録でき
ます。

登録された地点は、かんたんに
検索することができます。

- 登録ポイント →P.84、90
- 付箋ポイント →P.130

※ 付箋ポイントとして登録できるのは、
ガイドブックから検索した地点のみ
です。

**すぐにルート案内を開始
したいときは**

探索結果画面から「案内開始」を選
び、ルート案内を開始します。

- 車載用ナビゲーションとして使用
する場合、必ず本機を車載用吸盤
スタンドに取り付けてください。

ルート案内について

- 車モード時は、ルート表示や音声
案内、拡大図などで、リアルタイム
に案内されます。
- 歩行モード時は、現在地・ルート・
目的地方向直線が表示されます。

おでかけウォーク(P.48、52)

- 歩行で旅歩きしたいときは
おでかけウォークONにする。
(歩行モード)
- 車で旅行したいときは
おでかけウォークOFFにする。
(車モード)

■ 車載用吸盤スタンドに本機が
取り付けられているときは

- 常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFF
を切り換えられません。
- おでかけウォークONのとき
に車載用吸盤スタンドから
取り外すと、自動的に歩行
モードに切り換わります。

旅行プランを立てる(P.134)

ガイドブックの付箋ポイントとして
登録された地点を使って、ガイド
ブックの「旅行プランを立てる」から
旅行のプランを立てられます。

出発地を現在地以外に設定できる
ので、旅行先で降りる予定の駅を
出発地にして観光地を回るプラン
などを立てるときに便利です。

**歩行モード/車モードでの
探索されるルートについて**

- 歩行モードの場合は歩行者向け
に変換されたルートが呼び出さ
れます。
- 車モードの場合は車向けに変換
されたルートが呼び出されます。
- 車モードで作成したルートを
歩行モードで呼び出すと、通過
道路・入口/出口ICの設定は解除
されます。

地図の紹介

市街地図



建物の形で、詳細に表示されます。
(一部地域のみ)
50 mの縮尺の広域地図を表示中に、
市街図をタッチすると表示されます。



3D表示に切り換える(P.78)と、建物
が立体的に表示されます。(車)

- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。

広域地図

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。(車)
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。(車)



ビジュアルシティマップ


ビジュアルシティマップ表示「する」
(P.166)に設定されているときに表示
されます。
建物の形状が表示され、道路の幅に
応じて異なる太さの道路が表示され
ます。

- 地図色を「フレッシュ」に設定すると、街区を色分けし、市街情報をより際立たせます。(P.166)

スタンダードマップ

ビジュアルシティマップ表示「しない」
(P.166)に設定されているときに表示
されます。

道路の幅に関わらず、道路の太さが均一の、シンプルな地図が表示されます。

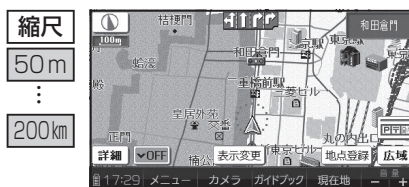

都市高マップ



ルート案内中に都市高速道路を走行すると表示されます。
都市高速のIC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。

- 200 m～1.6 km以外の縮尺で都市高速道路を走行しても、都市高マップには切り換わりません。
- 自動表示する/しないの設定ができます。(P.166)
- 手動で切り換えるには → P.77

案内図表示

一般道路では




レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点の名称、車線情報が表示されます。

- 約700 m手前から
- 現在地からレーンのある分岐交差点までの間に、レーンのある交差点を4 つ以上通過(直進)する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の分岐交差点までのレーンリストが表示されます。
- 自動表示する/しないの設定ができます。(P.170)
- 手動で切り換えるには → P.81

高速道路では

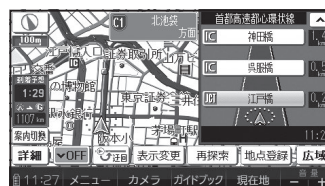

ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。
SA・PA・IC・JCTの名称、現在地からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- をタッチすると、スクロールできます。
- ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。(最大10 施設まで)
- 手動で切り換えるには → P.81

拡大図表示




● ルート案内中に自動的に表示されます。

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合があります。

一般道路では



- 交差点拡大図
- 交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 自動表示する/しないの設定ができます。(P.170)
 - 2D/3Dを切り換えられます。(P.166)

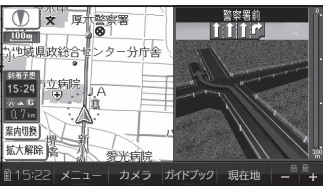

- 立体交差点拡大図
- 立体交差点で表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図自動表示の設定に連動して表示する/しないの設定が切り換わります。




- ハイウェイ入口案内
- 都市高速の入口付近で表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図自動表示の設定に連動して表示する/しないの設定が切り換わります。

補助地図
地図スクロール(P.72)と向きの切り換え(P.73)ができます。

高速道路では



- ハイウェイ分岐図
- 高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。
- 約1 km手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 自動表示する/しないの設定ができます。(P.170)

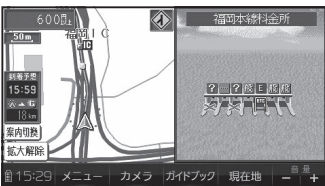


- ETC拡大図
- 料金所手前でレーン拡大図が表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.170)
 - レーンの種類のマークで表示されます。

E	ETC専用レーン
混	ETC/一般混在レーン
般	一般レーン
?	種類が不明なレーン
...	同じ種類のレーンが4つ以上続く
■	表示できないレーンがある

※ 表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには

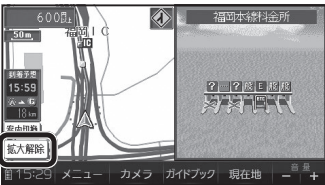

- 消去するには
- 補助地図から **拡大解除** をタッチする
- 拡大図が消去されます。

- 再表示するには
- 案内切換** をタッチし、切り換えたい拡大図を選ぶ(P.81)

地図の見かた

- 歩行モード時は、地図画面の縦横を切り換えられます。(P.50)
- 縦表示の地図画面の場合は、同じ名称のタッチキーで操作してください。

地図画面

方位マーク(地図の向きを表示)



ノースアップ
(北が上の地図)



ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

タッチすると、地図の向きが切り換わります。(P.73)




100m 現在の縮尺を表示。




GPSマーク

GPS衛星による現在地の測定を行っているときに表示されます。

シーズンレジャーランドマーク



桜



紅葉

桜と紅葉の季節になると、観光スポットの場所をマークで表示します。

(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)

走行軌跡

移動した軌跡が 100 km まで表示されます。(縮尺: 10 m ~ 50 km)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.168)

表示変更 表示変更

表示変更メニューを表示。(P.74)

タッチキー OFF

横画面のタッチキーが消去されます。



タッチキー ON

横画面のタッチキーが再表示されます。



ランドマーク



目印となる施設などを地図上にマークで表示します。

(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示させるランドマークを選択できます。(P.74)
- 施設の情報を表示させることができます。(P.75)

立体ランドマーク



全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示します。

(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)
- 3Dの市街地図には表示されません。

事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)



詳細 詳細 / 広域 広域

地図の縮尺が切り換わります。(P.72)

市街図 市街図

市街地図に切り換わります。(P.73)

ランドマーク 表示切換

ランドマークを表示/消去します。(P.74)

- 表示させるランドマークを選ぶには → P.74

お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、地図の文字幅(P.170)または縮尺を変更してください。

地図の見かた

- 歩行モード時は、地図画面の縦横を切り換えられます。(P.50)
- 縦表示の地図画面の場合は、同じ名称のタッチキーで操作してください。

現在地画面

現在地 にタッチすると、現在地画面が表示されます。

レーン看板表示

交差点の車線情報を表示。

道路名称・交差点名称表示

走行中の道路名称や、次に通過する交差点名称を表示。



車モード時の 現在地マーク

現在地と進行方向を表示。

- デザインを変更できます。(P.166)

歩行モード時の 現在地マーク

現在地と進行方向を表示。

地点登録 地点登録

現在地がポイントとして登録されます。(P.90)

踏切案内表示

踏切にさしかかると表示。

合流案内表示

高速道路の合流地点にさしかかると表示。

カーブ案内表示

急なカーブにさしかかると表示。

- カーブの形状や走行速度によっては、表示されない場合があります。
- マークが表示されている付近にさしかかると、音声でも案内されます。(P.116、117)
- 案内する/しないの設定ができます。(P.168)

地図モード画面

現在地からスクロールすると(P.72)地図モード画面になります。

地図スクロール地名表示

カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。(縮尺:25 m～ 6 km)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)
- 歩行モード時に地図を縦表示している場合は表示されません。



現在地からカーソルまでの距離を表示。

 地図の中心にカーソルを表示。

地点登録 地点登録

カーソルの位置がポイントとして登録されます。(P.90)

行き先設定 行き先設定

カーソルの位置が行き先(目的地)または経由地に設定されます。(P.96、97)

ルート案内中の画面

案内ポイントマーク 車

車線案内、交差点名称、拡大図などが表示される地点にマークが表示されます。

- (赤) : 拡大図が表示される地点
- (黄) : 踏切・合流のある地点
- (灰) : 信号機がない交差点※
- (黒) : 信号機がある交差点※

※ 交差点名称またはレーン看板が表示される交差点のみ。

案内レーン看板表示 車

交差点の、通るべき車線を青色で表示。

通過道路マーク 車

通過道路(P.104)に設定した場所が、①と表示されます。

- 通過道路を2つ設定した場合、2つ目の通過道路は、②と表示されます。

案内ルート

- 目的地までの案内ルートを表示。
- ルート色を変更できます。(P.166)

目的地・経由地マーク


目的地(P.96)に設定した場所が⑤と表示されます。

- 経由地(P.97)を設定した場合は、⑥～⑧と表示されます。

例: 経由地を2つ設定した場合

- ⑥: 最初の経由地
- ⑦: 2つ目の経由地
- ⑧: 目的地

車モード時の残距離表示



目的地または経由地に到着する予想時刻と道なりの距離が表示されます。

- ルートからはずれた場合は、目的地までの直線距離と方向を示す矢印が表示されます。
- 到着予想時刻を算出するための車速を設定できます。(P.168)

お知らせ

- 経由地(P.97)を設定している場合、目的地・各経由地の中から表示させる地点を選べます。(P.76)

歩行モード時の残距離表示



目的地までの直線距離と方向を示す矢印が表示されます。



迂回探索 車

迂回探索を開始。(P.111)

再探索

再探索メニューを表示。(P.110、122)

目的地方向直線

現在地から次の経由地・目的地の方向を直線で表示。

- スクロールすると消去されます。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.168)

案内切換 案内表示切換 車


案内表示切換メニューを表示。(P.81)

縦表示の地図画面について




歩行モード時は、地図画面を縦表示に切り換えることができます。(P.50)

● 縦表示の地図画面について、下記以外はP.64～69をご覧ください。

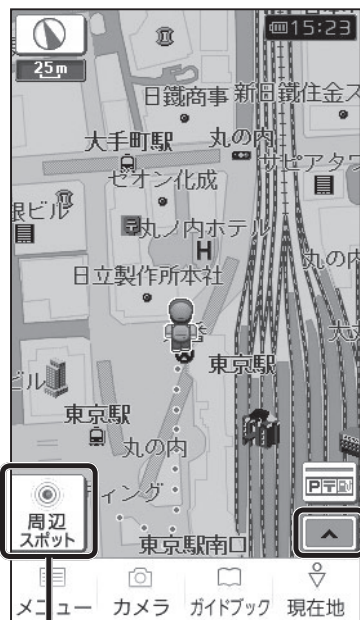

周辺スポット
表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイントを検索できます。
(周辺スポット検索→P.129)

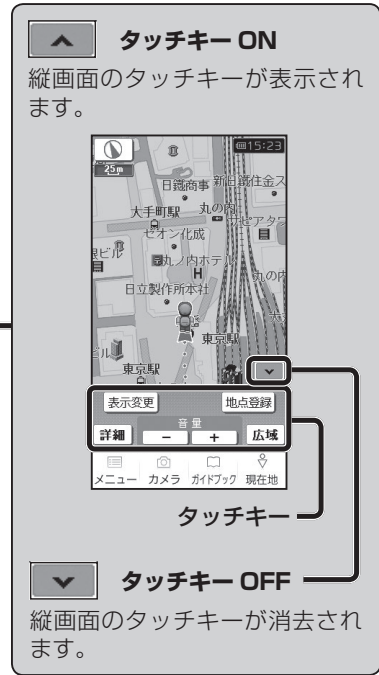

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
	高速・有料道路*		町村・東京以外区役所		スマートIC(紫)		アイススケート場
	国道*		NTT		サービスエリア		ヨットハーバー
	主要地方道*		銀行・信用金庫		パーキングエリア		競技場・体育館
	一般都道府県道*		デパート・スーパーなど		交差点		キャンプ場
	他の道路* (w5.5m以上)		ホテル・旅館など		駐車場		公園
	他の道路* (w3～5.5m)		ビル		駅		温泉
	J R		工場		バス停		山
	私鉄		灯台		フェリーのりば		名所・観光地など
	水路(水色)		神社		空港・飛行場		ゴルフ場
	都道府県境		寺院		道の駅		トイレ
	緑地(緑)		教会		踏切(黄)		その他の施設
	庁舎・敷地など(灰色)		霊園・墓地		ボトルネック踏切(橙)		
	官公庁		城跡		学校		
	都道府県庁		警察署		幼稚園		
	市役所・東京23区役所		消防署		病院・医院		
			郵便局		電力会社・発電所		
			インターチェンジ(緑)		海水浴場		

お知らせ

- 凡例はビジュアルシティマップが「する」に設定されているときの内容です。ビジュアルシティマップが「しない」に設定されている場合は、簡略化して表示されます。(P.60)
- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

※ 道路色は、地図色(P.166)の設定によって異なります。


	高速・有料道路	国道	主要地方道	一般都道府県道	他の道路 (w5.5m以上)	他の道路 (w3～5.5m)
地図色	「街歩き」 「お散歩」 上記以外	青 青 青	黄色 肌色 緑	肌色	灰色	灰色

地図の操作

地図を動かす（スクロール）

1 地図画面をタッチする

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(⦿)が表示されます。(地図モード画面)
- 地図スクロール時の地名表示が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。(歩行モード時に地図を縦表示している場合は表示されません。)

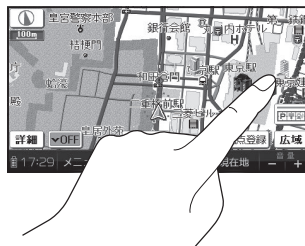

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
 - 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。
- ※ 走行中に操作した場合は、タッチした地点が地図の中心になります。



お知らせ

- 地図モード画面で地図の向き・縮尺を切り換えても、**現在地**をタッチすると、もとの設定に戻ります。
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.80)
- 市街地図は、走行中にスクロールできません。

縮尺を切り換える

準備 ● タッチキー ONにしてください。(P.64、70)

【詳細】/【広域】をタッチする

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はズームアウト/ズームインできません。)
- 縮尺の範囲は、10 m～200 kmです。
- 10 m、25 m縮尺は、市街地図でのみ表示できます。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。



向きを切り換える（ノースアップ/ヘディングアップ）

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)と、ノースアップ(北が上の地図)を切り換えられます。

ヘディングアップからノースアップに切り換える



をタッチする

- ノースアップに切り換わります。



ノースアップからヘディングアップに切り換える



をタッチする

- ヘディングアップに切り換わります。



お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

市街地図に切り換える

準備 ● タッチキー ONにしてください。(P.64、70)

広域地図を50 m縮尺で表示させ、

【市街図】をタッチする

- 25 m縮尺の市街地図に切り換わります。
- 25 m縮尺の市街地図を表示中に**【詳細】**をタッチすると、10 m縮尺の市街地図に切り換わります。



広域地図に戻すには

市街地図を25 m縮尺で表示させ、

【広域】をタッチする

- 50 m縮尺の広域地図に切り換わります。



お知らせ

- 市街地図が収録されていない地域では、市街地図を表示できません。
- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。

地図の操作

地図上に表示するランドマークを選ぶ (ランドマークセレクト)

準備 ● タッチキー ONにしてください。(P.64、70)

1 地図画面から、**表示変更**をタッチする

- 表示変更メニューが表示されます。

2 **ランドマークセレクト**をタッチする

- ランドマークセレクト画面が表示されます。

3 ランドマークを選ぶ

- ワンタッチセレクト*からランドマークを選ぶと、選んだランドマークが表示されます。

※ ワンタッチセレクトの項目は、変更できます。
(ランドマーク走行中呼出ジャンル→P.166)

- **選択全解除**：選択中のランドマークが全て解除されます。
- **施設検索**：現在地周辺の周辺ジャンル検索を開始します。
(P.88「周辺の施設をジャンルで探す」手順4)
- **複数選択**：リストからランドマークを複数選択できます。(下記)

ランドマークを選び(5つまで)

完了をタッチする。

- **選択解除**：
右からひとつずつ解除されます。

ランドマークセレクトで選んだランドマークをワンタッチで表示/消去する

準備

- 歩行モード時、地図画面が縦表示の場合はタッチキーOFFにしてください。(P.70)

ワンタッチをタッチする

- タッチすることにより、ランドマークの表示/消去が切り換わります。

お知らせ


- ランドマークセレクトで何も選択されていないときは、タッチキーは表示されません。

ランドマークの情報を見るには

ランドマークにカーソルを合わせ、**情報**をタッチする

- ランドマーク施設情報画面が表示されます。
- ランドマークが重なっている場合は、ランドマークをタッチすることにより別のランドマークが表示されます。

- **地点登録**：登録ポイント(P.90)として登録されます。
- **ここに立寄る**：経由地に設定されます。
(すでにルートが設定されている場合のみ)(P.97)
- **ここに行く**：行き先に設定されます。
(P.96)

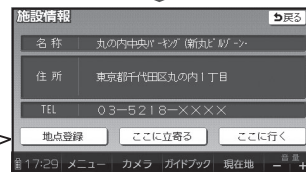

地図を拡大して表示する

表示変更メニュー (P.74)から、

拡大表示をタッチする




- 地図・ランドマーク・地図上の文字が2倍に拡大されて表示されます。
- タッチキーおよびメニュー画面は、拡大表示されません。
- 市街地図は拡大表示できません。

拡大を解除するには

表示変更メニューから、

拡大解除をタッチする

- 拡大を解除し、もとの画面に戻ります。

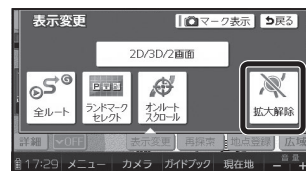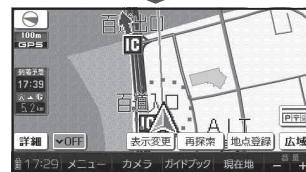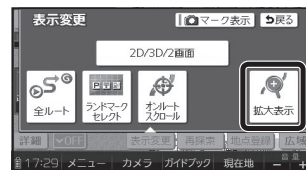

地図の操作

残距離表示を切り換える

経由地が設定されている場合は、目的地または各経由地までの残距離表示に切り換えることができます。

- 1 地図画面から、
到着予定 10:51 または 直接距離 1.9 km をタッチする



- 2 表示させたい目的地・経由地を
タッチする

- 選んだ地点の残距離表示に切り換わります。



お知らせ

- 経由地がひとつしか設定されていない場合は、タッチすることにより目的地と経由地までの残距離表示が切り換わります。
- 探索結果画面(P.100、120)・全ルート図(P.108、121)からも、残距離表示を切り換えられます。

都市高マップに切り換える



- 準備 ● タッチキー ONIにしてください。(P.64)


- 1 ルート案内中、
都市高速道路走行時に
表示変更 をタッチする

- 表示変更メニューが表示されます。



- 2 都市高マップ表示 をタッチする

- 都市高マップに切り換わります。
(都市高マップについて→P.61)

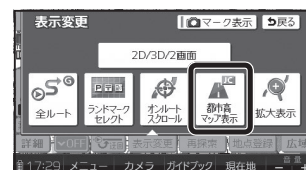

お知らせ


- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m～ 1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

都市高マップを解除するには

表示変更メニューから、


- 都市高マップ解除 をタッチする

- 広域地図に切り換わります。

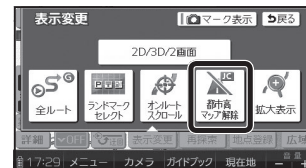

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

- 表示変更メニュー (P.74) から、**2D/3D/2画面** をタッチする

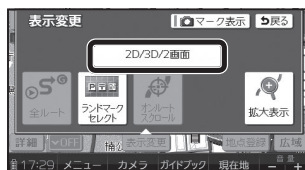

2 切り換えたい画面にタッチする

お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は→P.80




- **2D** 平面(2D)の1画面表示



- **2D 2画面** 左画面が平面(2D)の2画面表示



- **3D** 立体(3D)の1画面表示

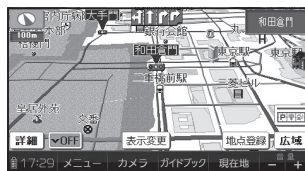

- **3D 2画面** 左画面が立体(3D)の2画面表示



お知らせ

- **2D 2画面** / **3D** / **3D 2画面** を選んでも、歩行モードに切り換えると、地図は平面(2D)の1画面表示になります。再度車モードに切り換えると、上記で選択した地図表示に戻ります。

3Dの地図の角度を調整する

- メインメニュー (P.54) から、**設定** をタッチする




- ナビ設定** をタッチする

- ナビ設定画面が表示されます。




- 3D地図表示設定の** **変更する** をタッチする

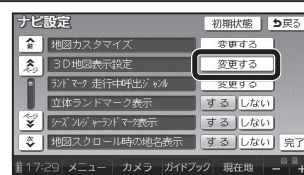

- 調整する**

- **傾きが小さくなる。**
- **傾きが大きくなる。**
- **初期状態** を選ぶと、傾きがお買い上げ時の状態に戻ります。

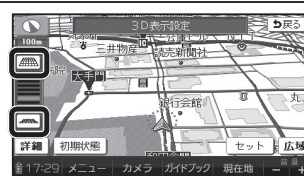

- セット** をタッチする

- 3Dの地図に切り換えたとき、設定した角度で表示されます。



お知らせ

- 手順5で**セット**をタッチすると、現在地画面に切り換わります。引き続き設定を行う場合は、手順5で**戻る**をタッチして、ナビ設定画面に戻ってください。
- 歩行モード時は、設定のみできます。

地図の操作

3Dの地図を回転させる



3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。

/ をタッチする

- : 地図が時計回りに回転します。
- : 地図が反時計回りに回転します。



お知らせ

- 現在地をタッチすると、回転前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中は、回転させることはできません。

2画面時の右画面を操作する



1 右画面をタッチする

- 右画面設定メニューが表示されます。

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



2 各項目を設定する

- **3D表示** :
右画面が3Dに切り換わります。
・再度タッチすると、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示** :
右画面にランドマークを表示します。
・再度タッチすると消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには → P.74



縮尺を切り換えられます。

お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマークは、左画面と同じです。

地図・案内図・拡大図を切り換える




1 現在地画面表示中に、案内図をタッチする

- 案内表示切換メニューが表示されます。



2 地図・案内図・拡大図を選ぶ

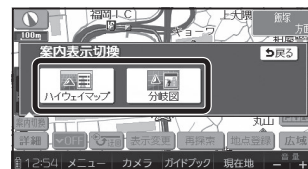

ナビゲーション

地図の操作

地図・案内図・拡大図の種類

レーンリスト : レーンリストに切り換わります。

拡大図 : 交差点拡大図・立体交差点拡大図・ハイウェイ入口案内のいずれかに切り換わります。

ETC 拡大図 : ETC拡大図に切り換わります。

ハイウェイマップ : ハイウェイマップに切り換わります。

分岐図 : ハイウェイ分岐図に切り換わります。

お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる案内図・拡大図がひとつしかない場合、案内図をタッチすると地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P.60～63をご覧ください。

通常の地図表示に戻すには

案内表示切換メニューから、



をタッチする

- 通常の地図表示に戻ります。



行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

- 登録ポイント…………… P.84
- 住 所…………… P.84
- 電話番号…………… P.84
- 履 歴…………… P.85
- 名 称…………… P.85
- おでかけストラーダ …… P.87
- 主要施設…………… P.88
- 周辺ジャンル…………… P.88
- マップコード…………… P.89
- 自 宅…………… P.89


ガイドブックから検索するには、
P.126をご覧ください。

スクロールタッチキー

- **▲/▼**: 前/次の項目に移動
- **△/▽**: 50音順: 前/次の音に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
ページ順: 前/次のページに移動
種 類 順: 前/次の種類に移動

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。
- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。

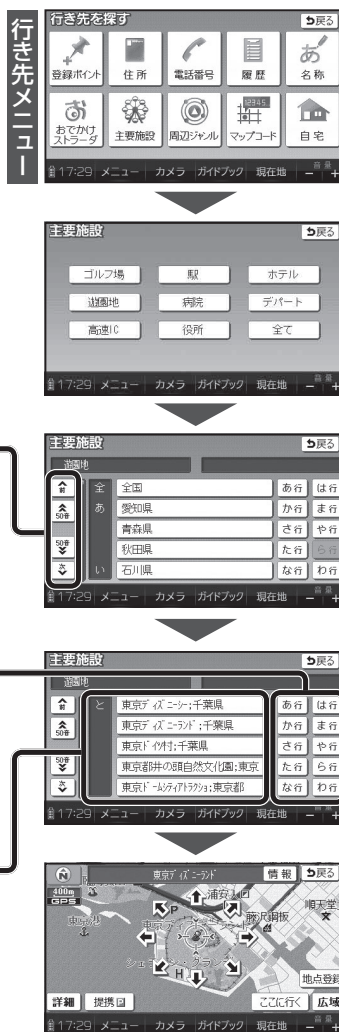

2 行き先に設定する

ここに行く: ルート探索を開始し、
探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **情報**: 施設の情報を表示(P.96)
- **提携**: 検索した施設と提携している駐車場を検索*(P.98)

※ 情報が無い場合は表示されません。



すでにルートがある場合は

- **ここに行く**: 行き先に設定(P.96)
- **ここに立寄る**: 経由地に設定(P.97)



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは下記をご覧ください。
- 車モード時 → P.100
- 歩行モード時 → P.120

