

おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

当社サイト「パナソニック ナビcafe」から、おでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

● おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。

● おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・おでかけプランナー:

お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・おすすめおでかけプラン:

当サイトがおすすめするおでかけプランです。

● パソコンでウェブサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。

詳しくは、パナソニック ナビcafeのサイトをご覧ください。

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

お知らせ

- おでかけ旅ガイド以外のサービスを利用するには、パナソニック ナビcafeの会員登録(無料)が必要です。詳しくは、サイトをご覧ください。
- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

準備

必ず、サイトにてユーザー登録をしてください。

<http://panasonic.jp/car/>

- 付属の「ユーザー登録ハガキ」でご登録された場合でも、サイトでの登録が必要です。詳しくは、サイトの案内をご覧ください。

1 当社サイト「パナソニック ナビcafe」から、「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする

3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する

- 市販のSDメモリーカードを使用してください。
- 拡張子:
「SIG」(おでかけスポット)
「DCF」(おでかけプラン)
- おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。
- ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。

4 SDメモリーカードを本機に挿入する

おでかけスポット/おでかけプランを利用できます(P.85)

おでかけスポットを利用する

1 行き先メニュー(P.52)から、おでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけスポットを選ぶ

- 新しい順に50件まで表示

3 リストから、おでかけスポットを選ぶ

- 説明:おでかけスポットの説明


4 リストから、施設を選ぶ

- 詳細画面が表示されます。

5 決定を選ぶ

詳細画面

画像/バーコードを表示(情報がある場合のみ)

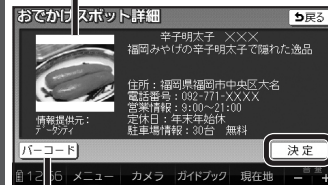

バーコード/画像を切り換える(情報がある場合のみ)

- バーコード(QRコード)*1を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。

*1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

地図が表示されます(P.94)

おでかけプランを利用する

1 行き先メニュー(P.52)から、おでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけプランを選ぶ


- 新しい順に50件まで表示

3 おでかけプランを選ぶ

- 説明:おでかけプランの説明

4 おでかけプランを編集する

1 目的地追加を選ぶ

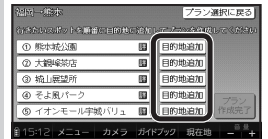

- プラン選択に戻る: リストに戻ります。
- 詳の付いた項目を選ぶと詳細画面(左記)を表示。(この画面には、決定は表示されません。)

2 位置を微調整し、ここに行くを選ぶ

3 (目的地が設定されている場合のみ) 追加する位置の設定を選ぶ



- 手順1~3を繰り返して、経由地/目的地を設定してください。

5 プラン作成完了を選ぶ

設定した条件でルートが探索され、探索結果画面が表示されます(P.94手順3)