

車載用吸盤スタンドを取り付ける

取り付ける前に

- 設置する位置を確認するときは、車載用吸盤スタンドの吸盤保護カバーを外さないでください。吸盤保護カバーを外して直接ダッシュボードに取り付けると、吸盤の跡が残る場合があります。
- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 必ずダッシュボードの平らな面にしっかり取り付け、安定させてください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けしないでください。落下する原因となります。

取付シートが密着しないような強い曲面	×	
約30°以上傾いた場所(推奨15°以下)	×	
不安定な場所	×	
垂直な面(スタンドの破損に至る場合もあります)	×	

1 取付シートを貼り付ける

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。



ダッシュボード(設置面)
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。


しっかり定着させるため、貼り付け後、約24時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。

お願い

- 車載用吸盤スタンドは、必ず取付シートの上に取り付けてください。
- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中に外れるおそれがあります。
 - 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
 - ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

2 クレードルの向きを変える

- ① クレードルを起こす
- ② 180°回転させる

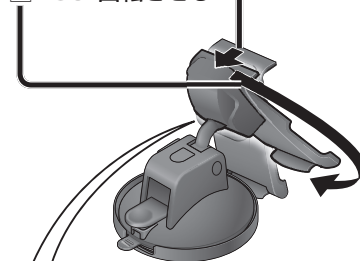


ボールジョイント
自由な角度に回せます。
(ロックはありません)

ボールジョイントが固いときは、少しずつ力をかけて回してください。

3 吸盤保護カバーを外す

- ① レバーを上げる
- ② 吸盤保護カバーを外す

- スタンドを取り外した際、吸盤保護のため必要になります。大切に保管してください。

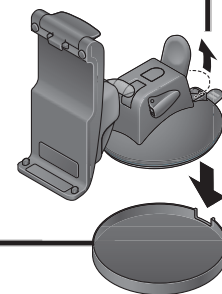


4 クッション材を貼り付ける

- 振動でノイズが発生する原因となりますので、左図のとおりクッション材を貼り付けてください。

5 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止める

- クレードルがダッシュボードにあたってスタンドが密着しない場合は、ロックを解除してください。

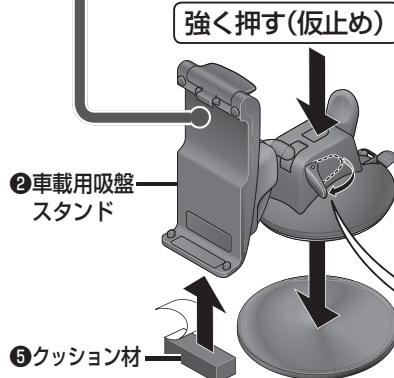

進行方向

次ページへ続く