

ナビ画面の明るさを調整する

- 1 設定メニュー (P.43)から、**ナビ画面の明るさ**を選ぶ



- 2 **暗/明**を選び、**明るさを調整する**



- 状態に応じて、下記4通りの明るさを設定できます。
()内の数値:お買い上げ時の設定

内蔵電池	・昼画面表示中(+3)
使用時	・夜画面表示中(-2)
外部電源	・昼画面表示中(+5)
使用時*1	・夜画面表示中(±0)

※1 シガーライターコードまたはACアダプターで使用時
 ・内蔵電池について→P.38
 ・昼夜切換について→P.210

お知らせ

- PHOTO・音楽再生・カメラの画面の明るさも、ナビ画面の明るさに連動します。
 ・ワンセグ・SDビデオ再生の明るさ調整は→P.186
- 内蔵電池使用時の明るさを暗くすることで、内蔵電池の電力消費を抑えられます。

車両情報を設定する


車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。

- 1 設定メニュー (P.43)から、**ナビ設定**を選ぶ




- ナビ設定画面が表示されます。

- 2 **車両情報設定の変更する**を選ぶ

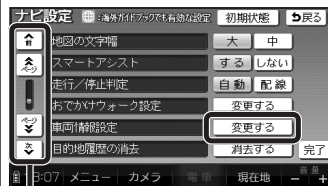

リストをスクロール

- 3 **車両情報を設定し、完了**を選ぶ

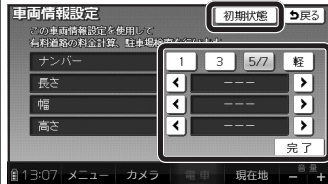

- **ナンバー**
 1 : 大型車両 5/7 : 小型車両
 3 : 普通車両 軽 : 軽自動車
- **長さ/幅/高さ** <> で設定する。
- **初期状態** :
 お買い上げ時の状態に戻す。


お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。
 ルートを消去してから設定を行ってください。(P.98)


現在地マークの位置を変更する

室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

- 1 **ナビ設定画面**(P.44)から、**ナビ補正の補正する**を選ぶ

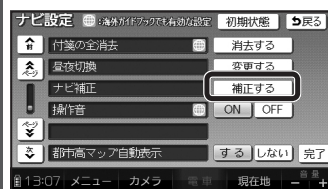

- 2 **現在地修正**を選ぶ

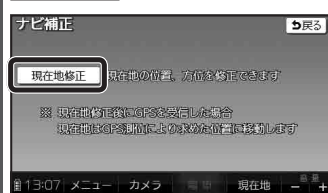

- 3 **位置を微調整し、セット**を選ぶ



- 4 ↓ ↓ で現在地マークを進行方向に合わせ、

セットを選ぶ



自宅を登録する

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

準備

- 自宅に登録したい地点を登録してください。(P.90)

- 1 設定メニュー (P.43)から、**登録ポイント**を選ぶ



- 2 **登録ポイントの修正**を選ぶ

- 3 **登録ポイント**を選ぶ



- **マーク順** :
 マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順** :
 登録日順に並べ替え

- 4 **自宅に設定**を選ぶ

- 5 (すでに自宅が設定されている場合)**はい**を選ぶ

- 6 **完了**を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。

お知らせ

- 自宅を変更するときも、上記手順を行ってください。
 自宅を変更すると、今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。