

ボイスコントロール(音声認識)の基本

ボイスワードについて

ボイスワードを入力(発声)するときご注意ください

ボイスワードの認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。

マイクを適切な向きと距離で取り付ける。

発声する人から 20 ~ 40cm の位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

学習レベルをリセットする(32 ページ)。

発声する人が変わるときなどに行ってください。

車の窓を閉める。

周囲の雑音によって間違っ認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

ラジオ、カーステレオの音量を下げる。

ラジオやカーステレオの音で間違っ認識されることがあります。音量は十分に下げてください。

同乗者に会話をひかえてもらう。

同乗者の声で間違っ認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

「ピッ」音の後、早めに発声する。

「ピッ」音の後しばらくのあいだ発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。

- ・発声が遅い
- ・発声が大きい(小さい)
- ・無音
- ・発声単語の間隔が長い
- ・発声が不明確
- ・「ピッ」音の前に発声した

発音が似ている単語を入力すると、間違っ認識することがあります。

(例: 滋賀県と千葉県、2 画面と右画面など)

マルチボイスワード/施設名について

マルチボイスワード

ボイスワードには言い換えができるものがあります。(ボイスワード一覧表: 34 ~ 41 ページ)

施設名を入力(発声)する場合、通称でも入力することができます

施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で入力(発声)できる施設もあります。


- | | |
|------------------------------|----------|
| 例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど) | でいずにーらんど |
| 東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう) | はねだくうこう |
| 東京ドーム(とうきょうどーむ) | びっぐえっく |

お知らせ

本機は、エリア認識機能は搭載していません。

音声認識候補画面について


ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

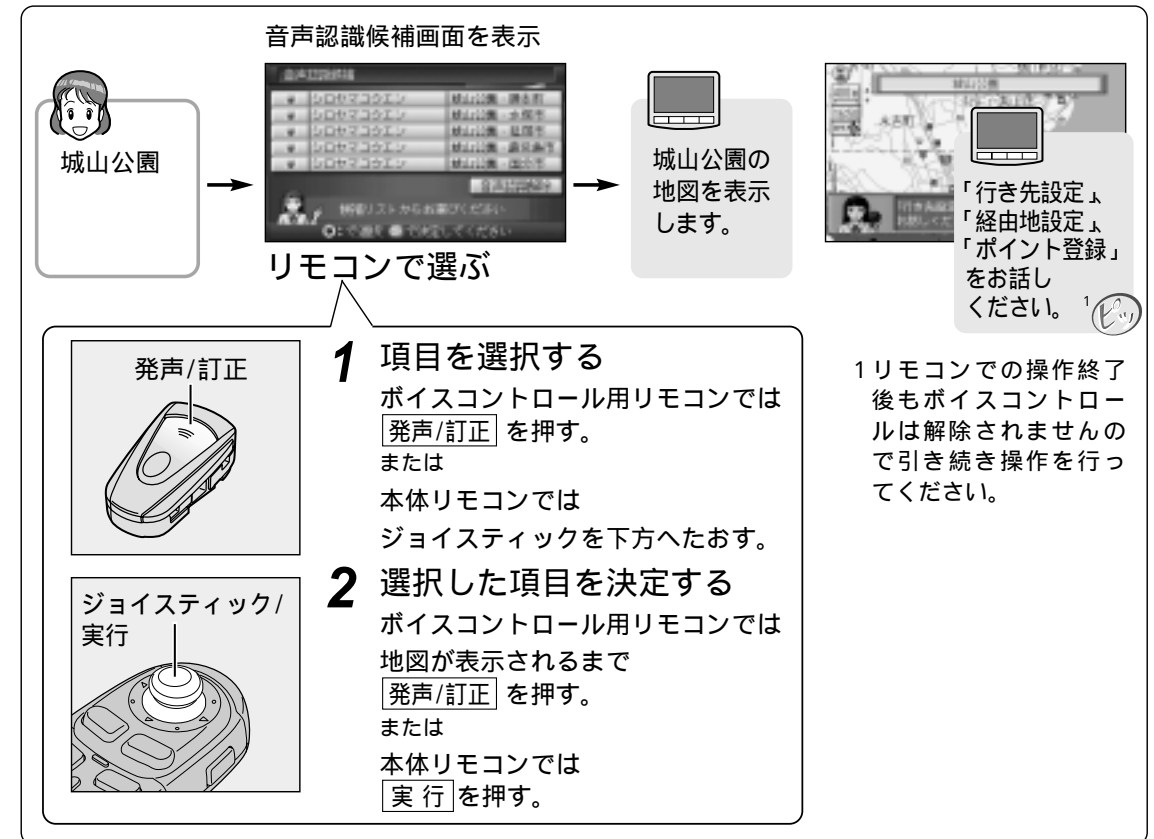

ボイスコントロール（音声認識）の基本（つづき）

ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または
地図モード画面で、

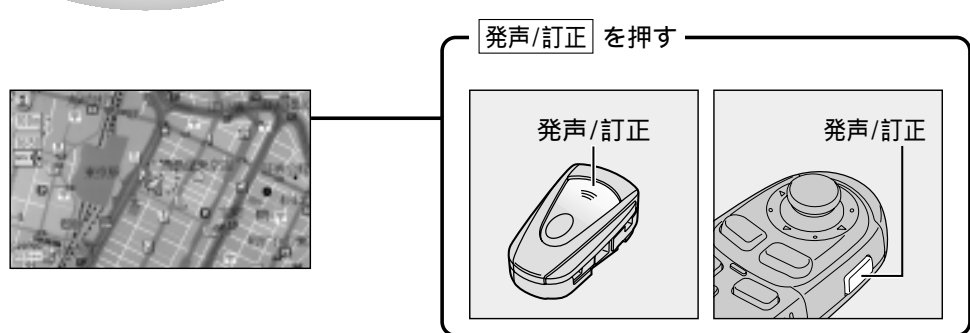

現在地画面、地図モード画面以外が表示されている場合はボイスコントロールを起動できません。
ルート探索中はボイスコントロールを起動できません。
ボイスコントロール中は、オートリルート、DRGS、自動帰路探索は行いません。




地図を呼び出す	ボイスワード	(14 ページ)
地図表示	に関するボイスワード	(22 ページ)
ルート探索	に関するボイスワード	(24 ページ)
ポイント登録	に関するボイスワード	(26 ページ)
VICS	に関するボイスワード	(28 ページ)
その他	のボイスワード	(30 ページ)

基本操作
ボイスコントロール（音声認識）の基本

ボイスコントロール起動時の案内音声について

本機起動後またはルート案内終了後、最初に「発声/訂正」を押したときは、「ご用は何ですか？「行き先」または「操作」とお話してください」と案内します。
（「行き先」、「操作」以外のボイスワードも入力できます。）
音声ガイド設定を「通常」に設定すると、常に「ボイスワードをお話してください」と案内します。
（☞33 ページ）

ボイスコントロールを中止する

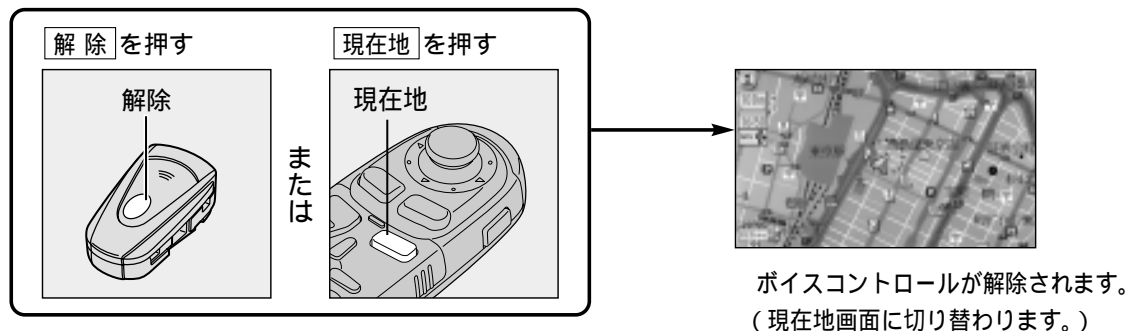

ボイスコントロールが解除されます。
（現在地画面に切り替わります。）

お知らせ

- 以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。
- ・入力ミスが3回以上あったとき
 - ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
 - ・ナビゲーションが、「ボイスワードをお話してください（ご用は何ですか？...）」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
 - ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
 - ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作した）
 - ・ACCスイッチをOFFにしたとき
 - ・ディスクを取り出したとき



ボイスワードの基本的な使いかた

ボイスコントロール機能を使って、行き先、経由地や、登録ポイントの設定ができます。ボイスワードの組み合わせによって実行される内容が異なりますので、下の例を見てボイスワードの基本的な使いかたを覚えてください。

ルートを探索するには

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 音声の案内に従って音声入力する (例：施設名からルートを探索する場合)

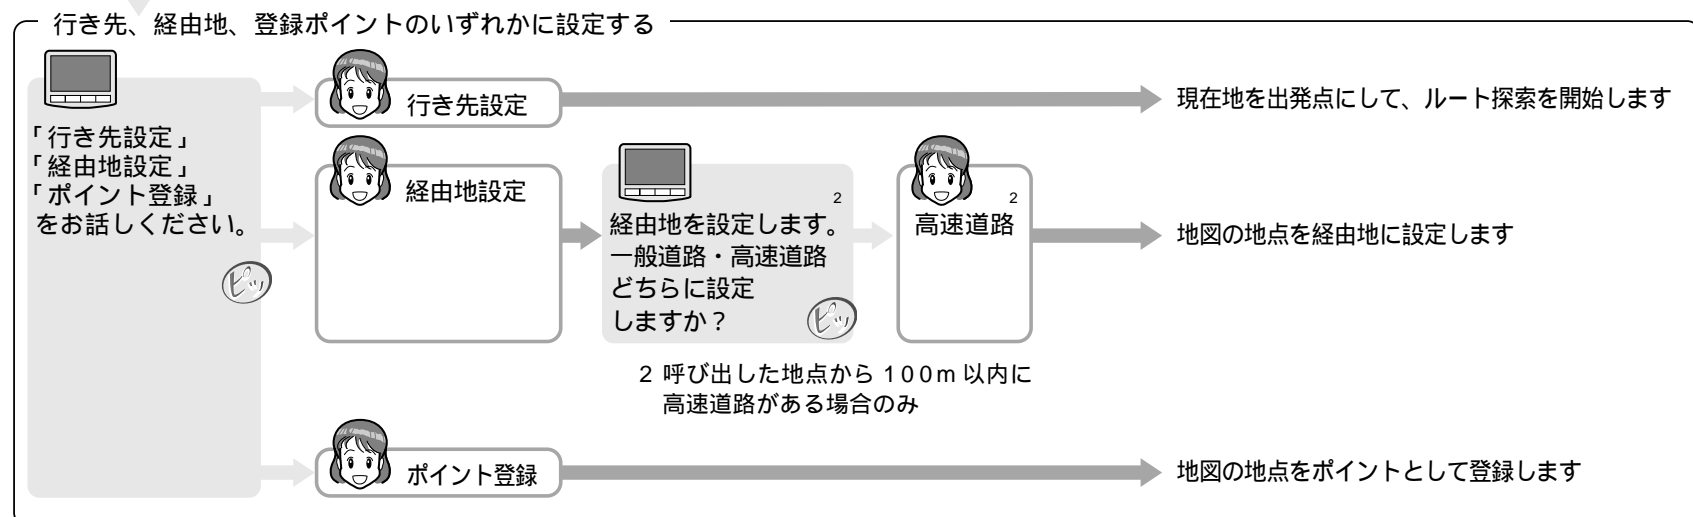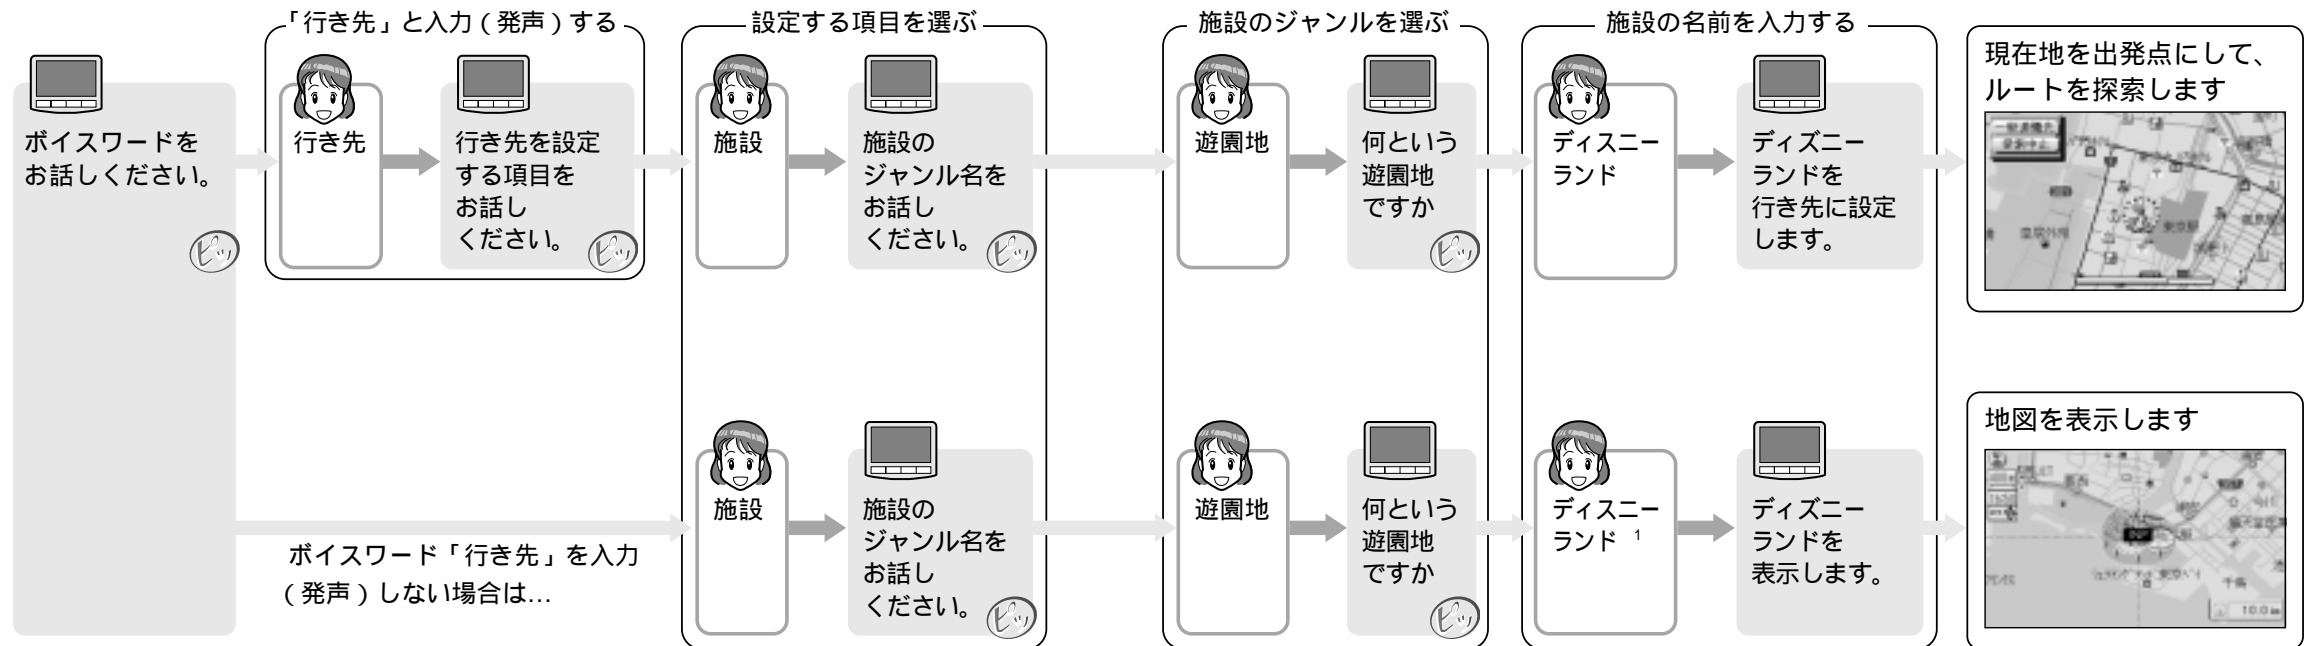

- 1 施設名などを入力する時に、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
- 「へ行く」 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します。(行き先設定)
 - 「による」 地図の地点を経由地に設定します。(経由地設定)
 - 「を登録する」 地図の地点をポイントとして登録します。(ポイント登録)
- 認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。


地図を呼び出すボイスワード

住所から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図を呼び出す

(例：神奈川県横浜市都筑区佐江戸町の場合)

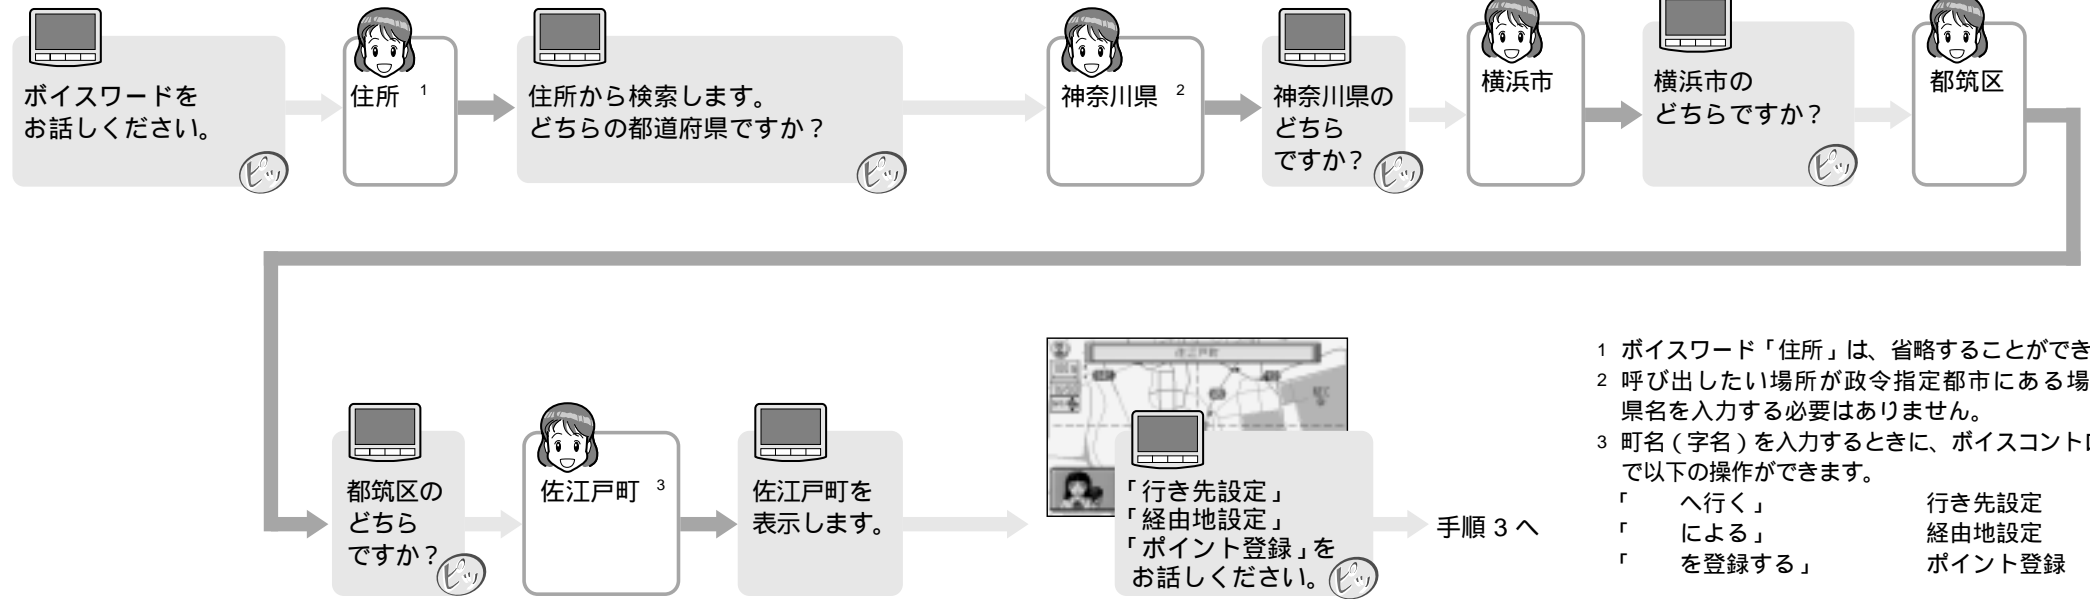

- ボイスワード「住所」は、省略することができます。
- 呼び出したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を入力する必要はありません。
- 町名(字名)を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

「へ行く」	行き先設定
「による」	経由地設定
「を登録する」	ポイント登録

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定します
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します

お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。

地図呼出

住所から地図を呼び出す


地図を呼び出すボイスワード（つづき）

電話番号・郵便番号から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10ページ）

2 地図を呼び出す


電話番号で呼び出すときは

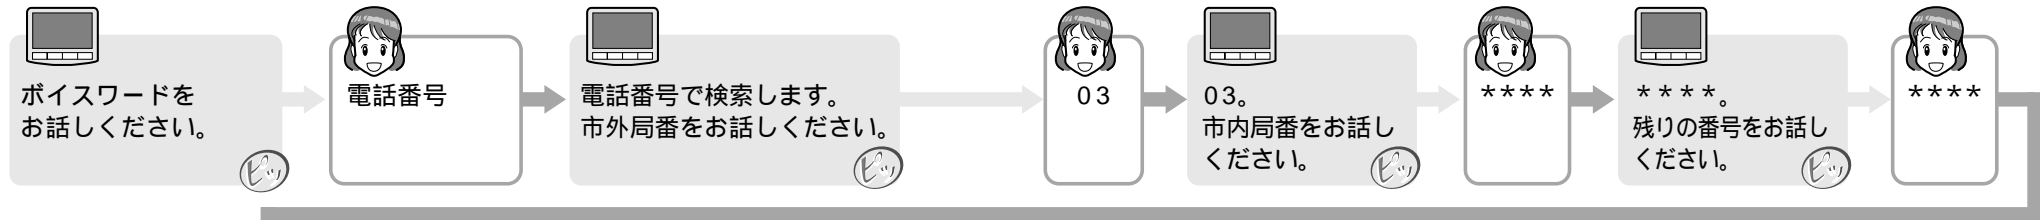

会社や公共機関などの電話番号の時は・・・



個人宅の電話番号の時は・・・

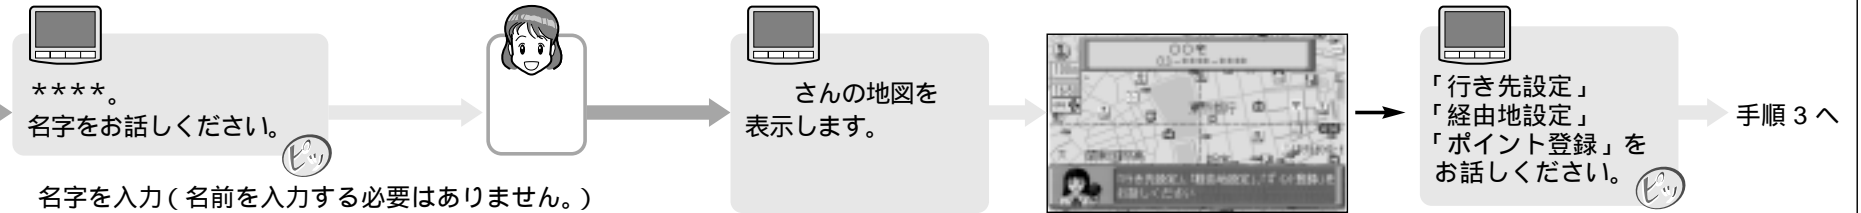


名字を入力（名前を入力する必要はありません。）

お願い

電話番号は、市外局番、市内局番、残りの番号で区切って発声してください。それ以外のところで区切ると、正しく認識されない場合があります。認識率を良くするために、電話番号は語尾まではっきりとお話してください。

郵便番号で呼び出すときは

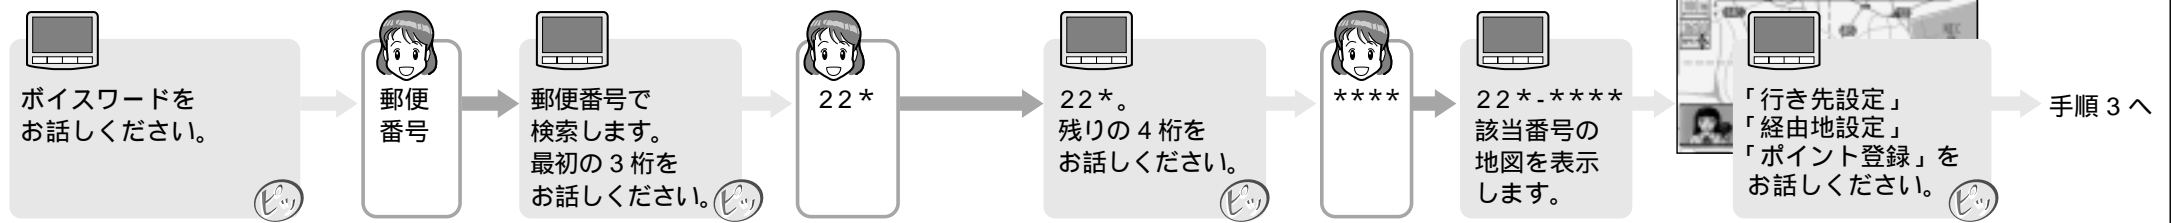

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定します
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します

地図呼び出


電話番号・郵便番号から地図を呼び出す

地図を呼び出すボイスワード（つづき）

ジャンルから地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）


2 地図を呼び出す

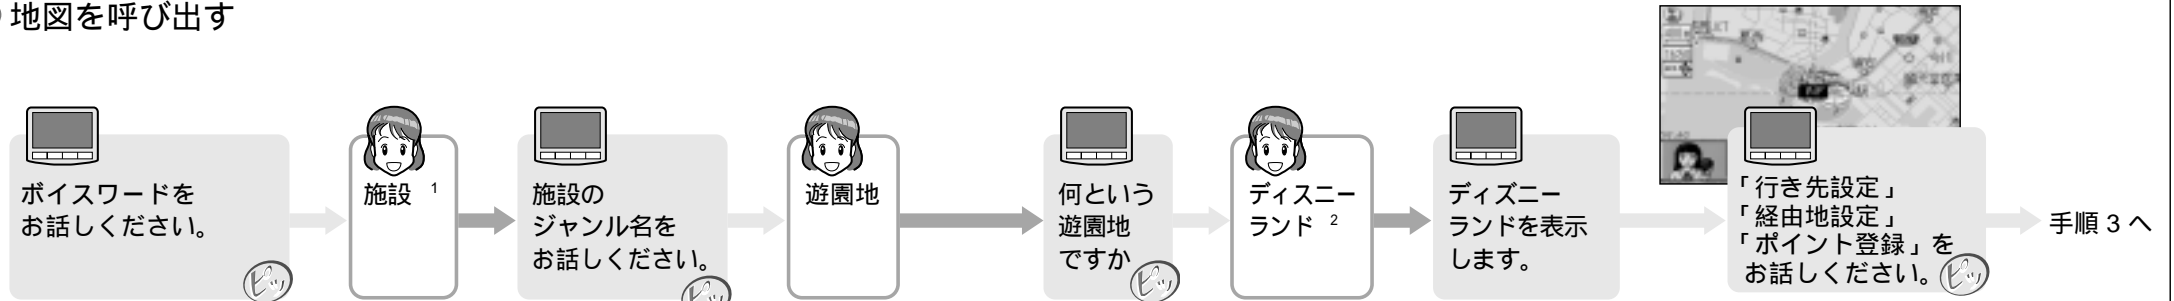

- 1 ボイスワード「施設」は、省略することができます。
- 2 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

「へ行く」	行き先設定
「による」	経由地設定
「を登録する」	ポイント登録

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

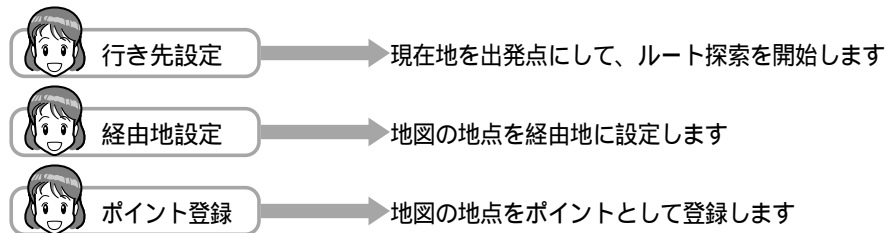

お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。
ジャンルのボイスワードは、35 ページをご覧ください。

地図呼び出


ジャンルから地図を呼び出す / 周辺の施設を呼び出す

周辺の施設を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 周辺の施設を呼び出す

（例：ファミリーレストランを検索する場合）

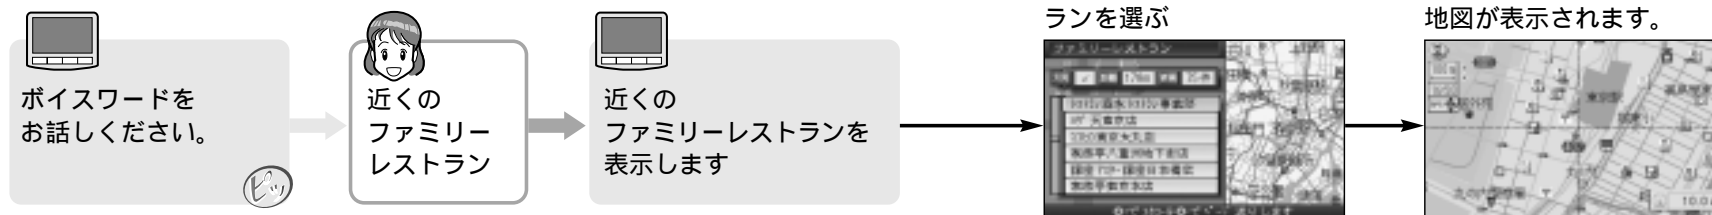

お知らせ

周辺施設のボイスワードは、36 ページをご覧ください。
自車位置（現在地）または選択した地図地点から 5km 以内（ルート案内中は進行方向へ 5km、幅 500m）にある施設を最大 100 件まで検索して表示します。

地図を呼び出すボイスワード（つづき）

個人名から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 個人名を入力する

個人名のリストを表示
音声認識は解除されます。
該当の個人名をリモコン
で選んでください。

名字、名前を入力してください。

お知らせ 個人名の中には、ボイスコントロールで呼び出せないものがあります。
[2音以下の名字（例：「キタ」、「ニシ」）・名前（例：「ケン」、「アキ」）など]
その場合は、リモコン操作で呼び出してください。☞「カーナビゲーション操作編」参照

地図呼出
個人名から地図を呼び出す／施設名から地図を呼び出す

施設名から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 施設名を入力する

施設のリストを表示
音声認識は解除されます。
目的地をリモコンで選んでください。

地図表示に関するボイスワード

地図上のマークを表示する

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図上のマークを表示させる
(例: ファミリーレストランのランドマーク表示する場合)

ボイスワードをお話してください。



ファミリーレストラン表示

ファミリーレストランマークを表示します。

地図上にファミリーレストランのランドマークが表示されます。



お知らせ

「ファミリーレストラン表示」「ファミリーレストラン消去」などの操作のボイスワードは、37 ページをご覧ください。

地図をスクロールする

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図をスクロールさせる

スクロール前



ボイスワードをお話してください。



上

上

スクロール後



お知らせ

音声スクロールをした後に、さらにボイスコントロールで操作できます。音声スクロールも繰り返し実行できます。他のスクロールのボイスワードは38 ページをご覧ください。

地図を切り替える

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 地図を切り替える

ボイスワードをお話してください。



スタンダードマップ

スタンダードマップで表示します。



縮尺 10m ~ 50m の時
詳細地図で表示します。



縮尺 100m ~ 800m の時
グラフィカルマップで表示します。



縮尺 1.6km ~ 50km の時
サテライトマップで表示します。

お知らせ

サテライトマップまたはグラフィカルマップ表示時は、「スタンダードマップ」と入力(発声)して地図を切り替えることはできません。サテライトマップまたはグラフィカルマップから詳細地図に切り替えるときは、地図の縮尺を10m ~ 50mのいずれかに切り替えてください。
☞ 「カーナビゲーション操作編」参照
他の地図切替のボイスワードは、39 ページをご覧ください。

地図表示

地図上のマークを表示する / 地図をスクロールする / 地図を切り替える

ルート探索に関するボイスワード

行き先を設定する
地図を表示して

行き先にしたい場所の地図を表示させる



1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 行き先に設定する



ボイスワードをお話してください。



行き先を設定します。

ルート探索が開始されます



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「行き先設定」の操作ができます。(12 ページ)
ルート探索に関する他のボイスワードは、40 ページをご覧ください。

経由地を設定する
地図を表示して

経由地にしたい場所の地図を表示させる



1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 経由地に設定する



ボイスワードをお話してください。



経由地を設定します。一般道路・高速道路どちらに設定しますか？



高速道路上に設定します。

ルート探索が開始されます



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「経由地設定」の操作ができます。(12 ページ)
ルート探索に関する他のボイスワードは、40 ページをご覧ください。

呼び出した地点から 100m 以内に高速道路がある場合のみ、高速道路、一般道路のどちらを通るかを選択できます。

行き先を設定する
ワンタッチルート探索で

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 ワンタッチルート探索地点を呼び出す



ボイスワードをお話してください。



ワンタッチルート探索の登録番号を 0 ~ 9 でお話してください。



1

ルート探索が開始されます



ルート情報を見る

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)


2 ルート情報を表示させる



ボイスワードをお話してください。



ルート情報を表示します。

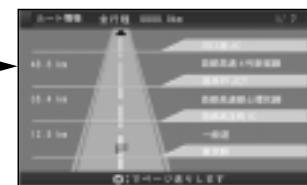

お知らせ

ルート情報に関する他のボイスワードは、40 ページをご覧ください。

地図を表示して行き先を設定する

ルート探索

地図を表示して経由地を設定する / ワンタッチルート探索で行き先を設定する / ルート情報を見る

ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示して
ポイントを登録する

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

ポイント登録したい場所の地図を表示させる

2 ポイントを登録する

ボイスワードをお話してください。

ポイント登録

ポイント登録をします。

地図モード画面から行った場合
カーソルの地点にポイントに登録
現在地画面から行った場合
自転車位置にポイントに登録

お知らせ
ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けてポイント登録できます。(12 ページ)
地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」と入力(発声)すると、登録ポイント情報画面(下記「登録ポイントにボイスワードを登録する」参照)が表示されます。
登録したポイントには、マークを表示します。

地図を表示してポイントに登録する
登録ポイントにボイスワードを登録する / 登録したボイスワードで呼び出す

登録ポイントにボイスワードを登録する

登録ポイント情報画面に、お好みのボイスワードを登録すると、そのボイスワードでかんたんに地図を表示できます。(200 件まで)

メニュー画面 **設定** から

登録ポイント編集

登録ポイント情報を編集する、
登録ポイント情報を編集する

リストからポイントを選ぶ

確認 を選ぶ

ボイスワード を選ぶ

文字を入力し、**完了** を選ぶ

例) ママの勤め先

自作のボイスワードを入力するときは、以下のことにご注意ください
入力できるのはカタカナのみです(最大 20 文字)
小文字を入力するには **小** を選び、入力する文字を選ぶ。
以下のような単語は、ボイスワードとして入力できません。
・小文字ではじまる ・「ん」ではじまる ・長音(ー)ではじまる
・単語の最後が小文字の「ッ」でおわる

登録したボイスワードで
呼び出す

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 登録したボイスワードを入力する

ボイスワードをお話してください。

ママの勤め先
1、2

ママの勤め先を表示します。

「行き先設定」「経路地設定」「ポイント登録」をお話してください。

3 地図の地点を、行き先、経路地または登録ポイントに設定する

行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します

経路地設定 → 地図の地点を経路地に設定します

ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録する

1 登録したボイスワードを入力(発声)してください。
2 ボイスコントロールで以下の操作ができます。
「へ行く」 → 行き先設定
「による」 → 経路地設定
「を登録する」 → ポイント登録


VICS に関するボイスワード

VICS 情報を表示させることができます。


1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 VICS に関する項目を入力する


VICS 図形情報を表示する場合

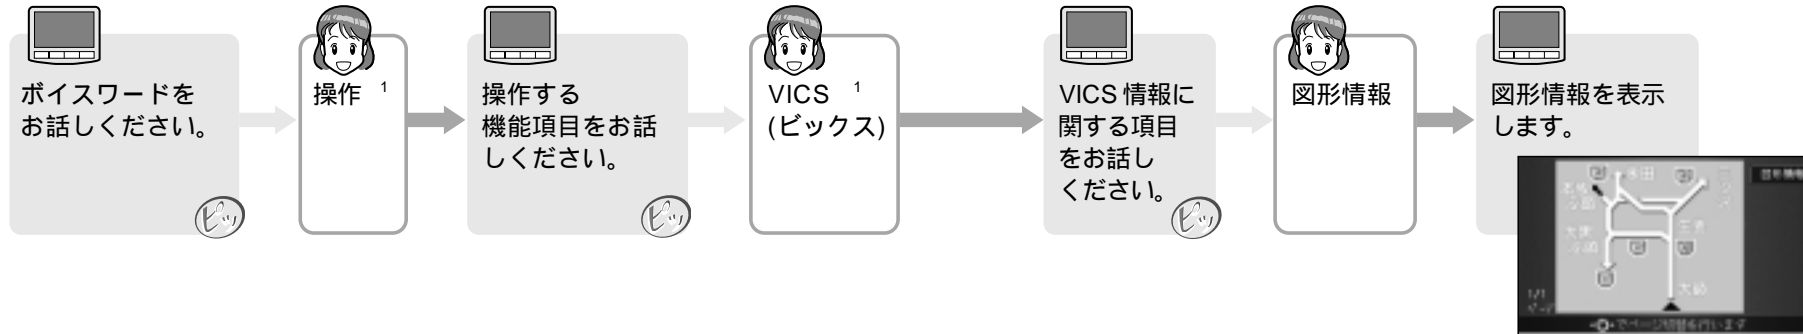

渋滞案内を表示する場合

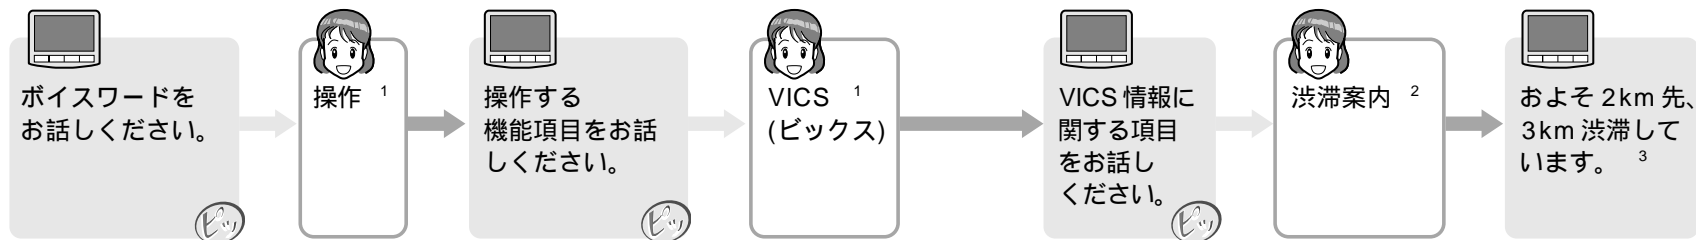

FM 文字多重放送を表示する場合

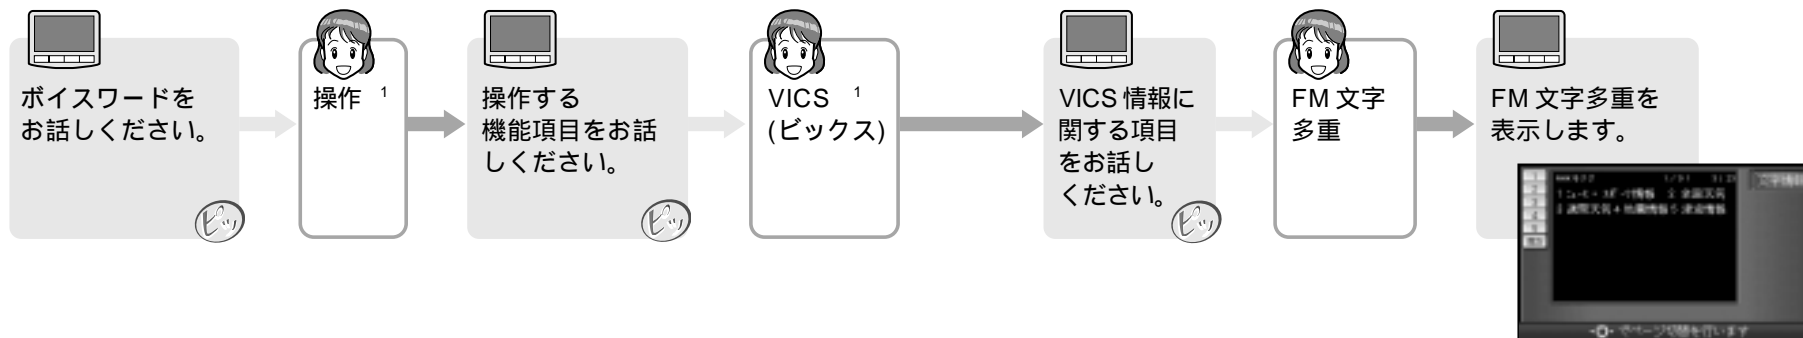

お知らせ

VICS 関連のボイスワードは、41 ページをご覧ください。

- 1 ボイスワード「操作」「VICS」は、省略することができます。
- 2 「渋滞案内」「渋滞情報」「渋滞表示」のどれかを入力(発声)してください。
- 3 VICS オートスケールが「する」に設定されていると、VICS オートスケールを表示します。

VICS 情報を見る


VICS 情報を見る

その他のボイスワード

各種設定を行う

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 設定内容を入力する

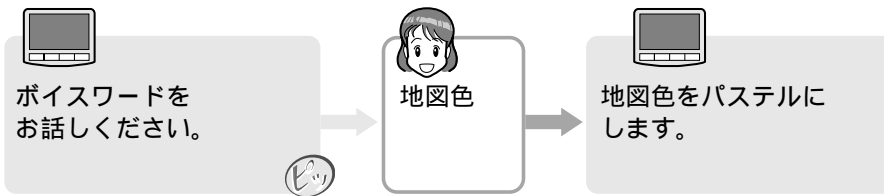

「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。
ソフト → パステル → ポップ → ディマー


お知らせ

画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。
各種設定に関するボイスワードは、41 ページをご覧ください。

各種情報を見る

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 情報を表示させる

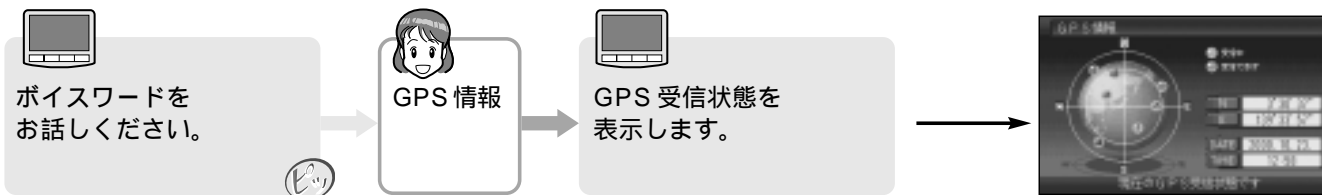

お知らせ

各種情報に関するボイスワードは、41 ページをご覧ください。

その他

各種設定を行う / 各種情報を見る

ボイスコントロール機能の設定

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。

ボイスコントロール機能を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



ユーザー設定を編集する
システム設定 を選ぶ

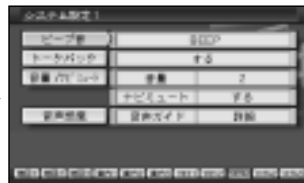

音声認識 を選ぶ


音声ガイドを設定する



詳細 または **通常** を選ぶ

設定により答え方が変わります。

詳細 を選ぶと、

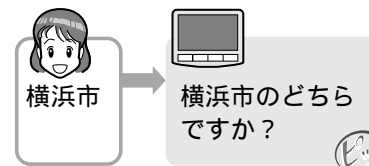

入力された内容に対して、細かく丁寧に答えます。

通常 を選ぶと、



入力された内容に対して、大まかな内容を手短かに答えます。

学習レベルをリセットする



レベルリセット を選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。
学習レベル 3 が最も誤差の少ない状態です。

お知らせ

本機は、エリア認識機能は搭載していません。

ボイスコントロール機能を設定する

設定など

ボイスワード一覧表

これから呼び出す地図を行き先にするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先 (いきさき)	

住所や電話番号、個人名などから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん
住所 (じゅうしょ)	
電話番号 / 0 ~ 9 (でんわばんごう)	でんわ
郵便番号 / 0 ~ 9 (ゆうびんばんごう)	ゆうびん

50音から地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設名検索 (しせつめいけんさく)	しせつめい
個人名検索 (こじんめいけんさく)	こじんめい

数字をボイスワード入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
0 (ぜろ)	
1 (いち)	
2 (にー)	
3 (さん)	
4 (よん)	
5 (ごー)	
6 (ろく)	
7 (なな)	
8 (はち)	
9 (きゅう)	

設定等を操作するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
操作 (そうさ)	きのうそうさ
地図 (ちず)	
VICS (びっくす)	

施設のジャンルを入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん

ジャンルから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
役所 (やくしょ)	やくば・くやくしょ・しゃくしょ・けんちょう・とちょう
観光スポット (かんこうすぽっと)	
キャンプ場 (きゃんぷじょう)	きゃんぷ・おーときゃんぷじょう
警察署 (けいさつしょ)	けいさつ・ぼりす
公園 (こうえん)	ぱーく
ゴルフ場 (ごるふじょう)	ごるふ・ごるふくらぶ
病院 (びょういん)	いしゃ・ほすびたる
美術・博物・資料館 (びじゅつ・はくぶつ・しりょうかん)	びじゅつかん・はくぶつかん・しりょうかん
名所・旧跡 (めいしょ・きゅうせき)	めいしょ・きゅうせき
スキー場 (すきーじょう)	すきー・すきーげれんで
神社・寺 (じんじゃ・てら)	じんじゃ・てら
ホール (ほーる)	こうかいどう・こんさーとほーる
温泉 (おんせん)	
フェリー (ふえりー)	ふえりーたーみなる・ふえりーのりば
JAF (じゃふ)	ろーどさーびす
空港 (くうこう)	ひこうじょう
道の駅 (みちのえき)	
城・城跡 (しろ・しろあと)	しろ・おしろ・じょうせき
動物園・植物園 (どうぶつえん・しょくぶつえん)	どうぶつえん・しょくぶつえん・どうしょくぶつえん
水族館 (すいぞくかん)	すいぞっかん・まりんぱーく
遊園地 (ゆうえんち)	
デパート (でぱーと)	ひゃっかてん
スタジアム (すたじあむ)	やきゅうじょう・きゅうぎじょう
駅 (えき)	
交差点 (こうさてん)	
ホテル (ほてる)	
3Dマーク (すりーでいーまーく)	どらいぶすぽっと・すりーでいーらんどまーく
高速IC、SA、PA (こうそくあいしー・えすえー・ぴーえー)	こうそくいんたー・こうそくさーびすえりあ・ こうそくばーきんぐえりあ
有料IC (ゆうりょういんたーちえんじ)	ゆうりょういんたー

ボイスワード一覧表 (つづき)

周辺にある施設を呼び出すとき

・ 自車位置から半径 5km (ルート案内中は進行方向 5km、幅 500m) にある施設を 100 件まで検索できます。

ボイスワード	マルチボイスワード
近くの銀行 (ちかくのぎんこう)	
近くの病院 (ちかくのびょういん)	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
近くの郵便局 (ちかくのゆうびんきょく)	
近くの公園 (ちかくのこうえん)	ちかくのぱーく
近くの駅 (ちかくのえき)	
近くの高速 IC、SA、PA (ちかくのこうそくあいしーえすえーびーえー)	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ・ちかくのあいしー
近くの有料 IC (ちかくのゆうりょうあいしー)	ちかくのゆうりょういんたー・ちかくのあいしー
近くのパチンコ (ちかくのぱちんこ)	ちかくのぱちんこや
近くの温泉 (ちかくのおんせん)	
近くのゴルフ練習場 (ちかくのごるふれんしゅうじょう)	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちっぱなし
近くのボーリング場 (ちかくのぼーりんぐじょう)	
近くのホテル・旅館 (ちかくのほてるりょかん)	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
近くのモーテル・ラブホテル (ちかくのもーてるらぶほてる)	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる ちかくのふぁっしょんほてる・ちかくのほてる
近くのデパート (ちかくのでぱーと)	ちかくのひゃっかてん
近くのスーパー (ちかくのすーぱ)	ちかくのすーぱーまーけっと
近くのディスカウントショップ (ちかくのでいすかうんとしよっぷ)	ちかくのでいすかうんと
近くのホームセンタ (ちかくのほーむせんた)	
近くのコンビニエンスストア (ちかくのコンビニにえんすすとあ)	ちかくのコンビニ
近くの薬・化粧品 (ちかくのくすりけしょうひん)	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
近くのカー用品 (ちかくのかーようひん)	ちかくのかーしよっぷ・ちかくのくるまや
近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
近くの和食レストラン (ちかくのわしょくれすとらん)	ちかくのわしょく・ちかくのれすとらん
近くの洋食レストラン (ちかくのようしょくれすとらん)	ちかくのようしょく・ちかくのれすとらん
近くの中華レストラン (ちかくのちゅうかれすとらん)	ちかくのちゅうか・ちかくのれすとらん
近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのぱーきんぐ
近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう

地図上のマークを表示させるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしよきよ)	まーくしよきよ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしよきよ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしよきよ)	すたんどしよきよ
3D マーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぼつとひょうじ・らんどまーくひょうじ
3D マーク消去 (すりーでいーまーくしよきよ)	どらいぶすぼつとしよきよ・らんどまーくしよきよ
コンビニエンスストア表示 (コンビニにえんすすとあひょうじ)	コンビニひょうじ
コンビニエンスストア消去 (コンビニにえんすすとあしよきよ)	コンビニしよきよ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしよきよ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしやひょうじ
病院消去 (びょういんしよきよ)	いしやしよきよ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしよきよ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしよきよ)	
名所表示 (めいしよひょうじ)	
名所消去 (めいしよしよきよ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしよきよ)	すきーしよきよ
ファーストフード表示 (ふぁーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふぁーすとふーどしよきよ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしよきよ)	ぱーきんぐしよきよ
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしよきよ)	ふぁみれすしよきよ

パスワード一覧表 (つづき)

地図をスクロールさせるとき (地図を移動させるとき)

パスワード	マルチパスワード
上スクロール (うえすくろーる)	うえ
大きく上スクロール (おおきくうえすくろーる)	おおきくうえ
小さく上スクロール (ちいさくうえすくろーる)	ちいさくうえ
下スクロール (したすくろーる)	した
大きく下スクロール (おおきくしたすくろーる)	おおきくした
小さく下スクロール (ちいさくしたすくろーる)	ちいさくした
右スクロール (みぎすくろーる)	みぎ
大きく右スクロール (おおきくみぎすくろーる)	おおきくみぎ
小さく右スクロール (ちいさくみぎすくろーる)	ちいさくみぎ
左スクロール (ひだりすくろーる)	ひだり
大きく左スクロール (おおきくひだりすくろーる)	おおきくひだり
小さく左スクロール (ちいさくひだりすくろーる)	ちいさくひだり
右斜め上スクロール (みぎななめうえすくろーる)	みぎななめうえ
大きく右斜め上スクロール (おおきくみぎななめうえすくろーる)	おおきくみぎななめうえ
小さく右斜め上スクロール (ちいさくみぎななめうえすくろーる)	ちいさくみぎななめうえ
右斜め下スクロール (みぎななめしたすくろーる)	みぎななめした
大きく右斜め下スクロール (おおきくみぎななめしたすくろーる)	おおきくみぎななめした
小さく右斜め下スクロール (ちいさくみぎななめしたすくろーる)	ちいさくみぎななめした
左斜め上スクロール (ひだりななめうえすくろーる)	ひだりななめうえ
大きく左斜め上スクロール (おおきくひだりななめうえすくろーる)	おおきくひだりななめうえ
小さく左斜め上スクロール (ちいさくひだりななめうえすくろーる)	ちいさくひだりななめうえ
左斜め下スクロール (ひだりななめしたすくろーる)	ひだりななめした
大きく左斜め下スクロール (おおきくひだりななめしたすくろーる)	おおきくひだりななめした
小さく左斜め下スクロール (ちいさくひだりななめしたすくろーる)	ちいさくひだりななめした

地図を切り替えるとき

パスワード	マルチパスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあっぷ)	
ノースアップ (のーすあっぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・もっともおこす
バーチャルビュー (ばーちゃるびゅー)	いちばんたおす・もっともたおす
スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	すたんだーど・さてらいと・ぐらふいかる
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいうえい
フロントビューマップ (ふるんとびゅーまっぷ)	ふるんとびゅー
ドライビングバーチャルシティマップ (どらいびんぐばーちゃるしていまっぷ)	どらいびんぐばーちゃるしてい
ハイウェイサテライトマップ (はいうえいさてらいとまっぷ)	はいうえいさてらいと
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
交差点拡大図 (こうさてんかくだいず)	かくだいず
ハイウェイ分岐図 (はいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいうえいぶんきあんない
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細 (しょうさい)	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
広域 (こういき)	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
10 m (じゅうめーとる)	しがいちず・しがいず
25 m (にじゅうごめーとる)	
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅっきろめーとる)	ごじゅっきろ

設定や縮尺により、「スタンダードマップ」「グラフィカルマップ」「サテライトマップ」のいずれかが表示されます。

ボイスワード一覧表 (つづき)

ルート探索に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先設定 (いきさきせってい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
経由地設定 (けいゆちせってい)	けいゆち・つうかてん
経由地設定/高速道路 (こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
経由地設定/一般道路 (いっばんどうろ)	いっばん・いっばんどう
再探索 (さいたんさく)	
迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
ワンタッチルート探索/0~9 (わんたっちるーとたんさく)	
ルート消去 (るーとしょうきょ)	
ルート消去/する (する)	はい
ルート消去/しない (しない)	いいえ
へ行く (へいく)	にいく
による (による)	にたちよる

「」は施設名、住所など

ルート情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
ルート確認 (るーとかくにん)	るーとひょうじ・ぜんるーと
別ルート探索 (べつるーとたんさく)	べつるーと
ルート情報 (るーとじょうほう)	るーとじょうほうがめん
次どっち? (つぎどっち)	つぎは・つぎのぶんき
ここは? (ここは)	ここどこ
今何時? (いまなんじ)	なんじ
何時につくの? (なんじにつくの)	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは

ポイント登録に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ポイント登録 (ぽいんととうろく)	とうろくぽいんと・ぽいんと・ここをとうろくする
情報表示 (じょうほうひょうじ)	じょうほういちらん
を登録する (をとうろくする)	をとうろく

「」は施設名、住所など

VICS 情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
全道路情報 (ぜんどうろじょうほう)	ぜんじょうほう・すべてのじゅうたい
一般道情報 ¹ (いっばんどうじょうほう)	いっばんじょうほう・いっばんどうじゅうたい
高速道情報 ² (こうそくどうじょうほう)	こうそくじょうほう・こうそくどうじゅうたい
図形情報 (ずけいじょうほう)	ずけいひょうじ・れべるつー
メディア切替 (めでいあきりかえ)	
表示 ON (ひょうじおん)	びっくすじょうほう・じゅうたいひょうじ
表示 OFF (ひょうじおふ)	びっくすじょうほうしょうきょ・じゅうたいしょうきょ
FM 文字 (えふえむもじ)	えふえむもじじょうほう・えふえむれべるわん
FM 図形 (えふえむずけい)	えふえむずけいじょうほう・えふえむれべるつー
FM 所要時間 (えふえむしよようじかん)	えふえむれべるすりー
ビーコン文字 (びーこんもじ)	びーこんもじじょうほう・びーこんれべるわん
ビーコン図形 (びーこんずけい)	びーこんずけいじょうほう・びーこんれべるつー
ビーコン所要時間 (びーこんしよようじかん)	びーこんれべるすりー
放送局 (ほうそうきょく)	びっくすほうそうきょく・せんきょく
FM 文字多重 (えふえむもじたじゅう)	もじたじゅう
FM (えふえむ)	えふえむひょうじ
ビーコン (びーこん)	びーこんひょうじ
全メディア (ぜんめでいあ)	こんざいひょうじ
渋滞案内 (じゅうたいあんない)	じゅうたい

1 ナビゲーションからのガイド音声は、「一般道路情報」になっています。
2 ナビゲーションからのガイド音声は、「高速道路情報」になっています。

各種設定をする時 / 各種情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
音量大きく (おんりょうおおきく)	ぼりゅーむあつぷ
音量小さく (おんりょうちいさく)	ぼりゅーむだうん
地図色 (ちずしょく)	いろへんこう・ちずしょくへんこう
ガイドオン (がいどおん)	がいどかいし
ガイドオフ (がいどおふ)	がいどしゅうりょう
GPS 情報 (じーピーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・とりつけがめん