


本機の準備をする

1 本機での操作

設定メニュー(P.27)から
BLUETOOTH設定を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から

機器登録を選ぶ

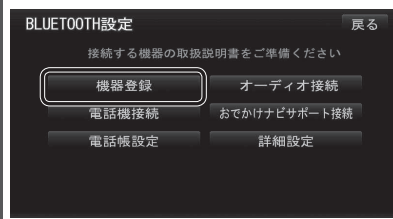

3 新規機器登録を選ぶ

(すでにBLUETOOTH機器が本機に
接続されている場合のみ)

はいを選ぶ

●BLUETOOTH機器と本機との接続が、
すべて切断されます。

●BLUETOOTH接続画面が表示されます。



お知らせ

●オーディオ機器選択画面(P.112)から
新規機器登録を選ぶか、電話機選択
画面(P.112)から **新規登録** を選んでも
BLUETOOTH接続画面が表示されます。

BLUETOOTH対応機器を 本機に機器登録する

5 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器
(本機)を探す

- ① (MENU)を押す
- ② 便利ツール を選ぶ
- ③ Bluetooth を選ぶ
- ④ ●新規で登録する場合
新規機器登録 を選ぶ
- 「Strada」が登録済みの場合
登録機器リスト を選び、Strada を
選ぶ(手順8へ)
- ⑤ OK を選ぶ

●周辺のBLUETOOTH対応機器が検索
され、登録機器リストが表示されます。

6 登録する機器(本機)を選ぶ

- ① Strada を選ぶ
- ② YES を選ぶ

7 (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示 された場合のみ)

本機のBLUETOOTHパスキー(P.115)
を携帯電話に入力する

- ① BLUETOOTHパスキー(P.115)を
入力する
 - ② 確定 を選ぶ
- [お買い上げ時の設定: 0000]
●BLUETOOTH対応機器によっては、
この操作は必要ありません。

8 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作

BLUETOOTH対応機器を
本機に接続する

- ① ハンズフリー を選ぶ
- ② YES を選ぶ
- ③ オーディオ を選ぶ
- ④ NO を選ぶ


スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、
お手持ちのスマートフォンの説明書をご
覧ください。

●ハンズフリーとBluetooth® Audioが
同時に登録される場合があります。

●本機に機器登録完了のメッセージが表示
されるまで、本機を操作したり、電源を
切ったりしないでください。

機器登録画面

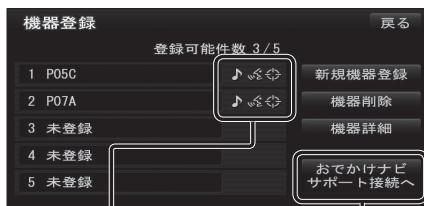

おでかけナビサポート用の
スマートフォンを接続する
(P.112)

各機器が利用できるサービスを表します。*1

- Bluetooth® Audioが利用できます。
- ハンズフリーが利用できます。
- おでかけナビサポートが利用できます。*2

*1 機器によっては、利用できないサービス
が表示される場合があります。

*2 アイコンが表示されない場合も、手動
でおでかけナビサポート接続(P.112)
すると、アイコンが表示される場合
があります。

おでかけナビサポートをご使用になるときは

登録後初めて接続するときは、必ず手動で
接続してください。(P.112)

BLUETOOTH対応機器の 登録データを削除するには

一度削除するともとに戻せません。
(再度登録が必要になります。)
削除は十分確認のうえ行ってください。

1 本機での操作

設定メニュー(P.27)から
BLUETOOTH設定を選ぶ

2 機器登録を選ぶ

3 機器削除を選ぶ

4 削除したいBLUETOOTH対応機器を 選び、はいを選ぶ

●削除完了のメッセージが表示される
まで、本機の電源を切らないでくだ
さい。登録データの削除が正しく
行われない場合があります。

お知らせ

●再度登録する場合には、BLUETOOTH
対応機器側の登録も解除しなければ
ならない場合があります。