
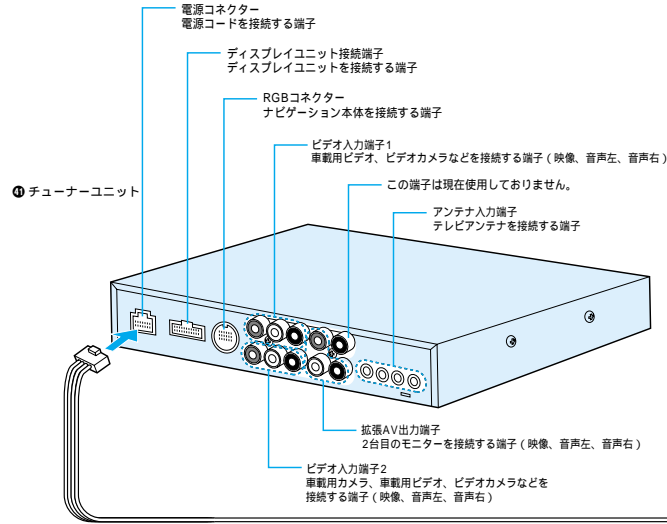



各部の名前とはたらき

④ ディスプレイユニット

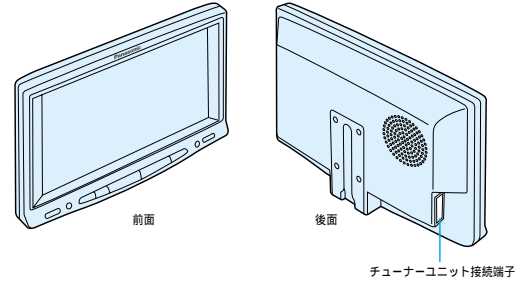

電源コードを接続する


① 電源コード (テレビ用)

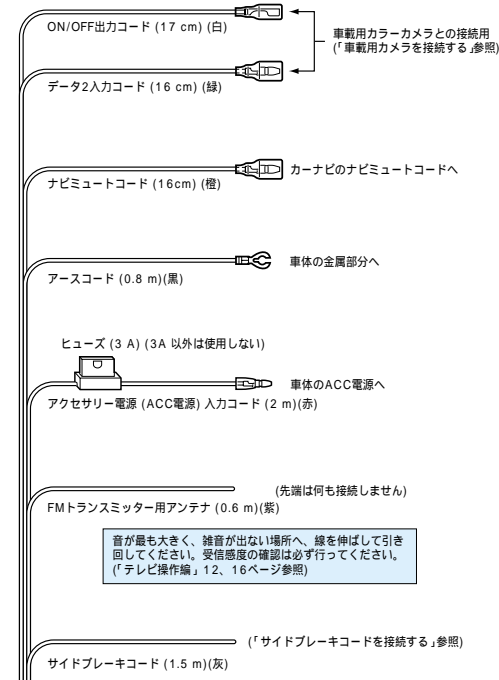


お願い
ナビゲーション画面時において、画面の明るさが一定でない、もしくはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、チューナーユニットの電源コードのアースとナビゲーションの電源コードのアースを同じ場所に接続してください。

他の機器を接続する

車載用ビデオやビデオカメラを接続する

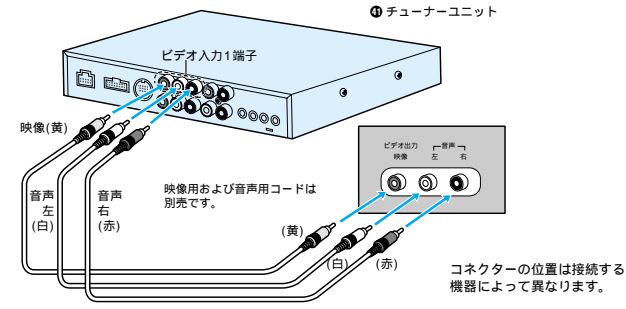


車載用カメラを接続する

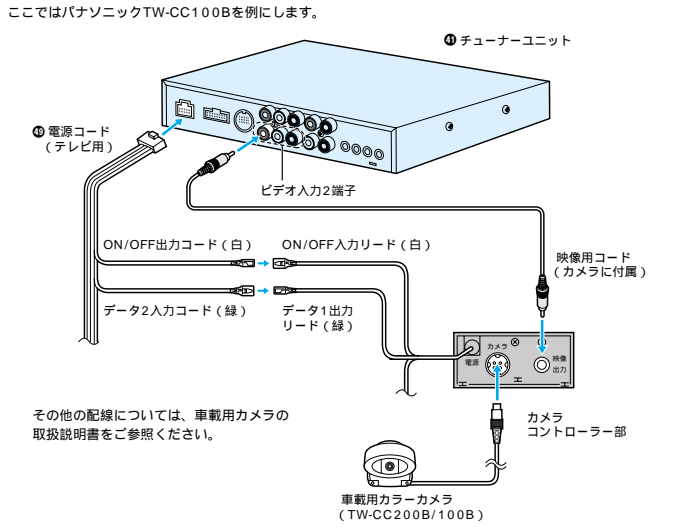


2台目のモニターを接続する

2台目のモニターでテレビを見る時 チューナーユニットと接続する

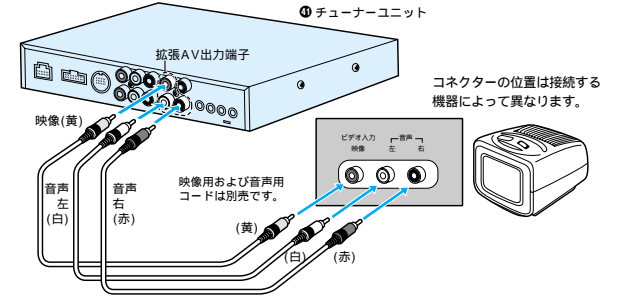

お知らせ
2台目のモニターにはナビゲーションの画面は映りません。


2台目のモニターでナビゲーション画面を見る時 ナビゲーション本体と接続する

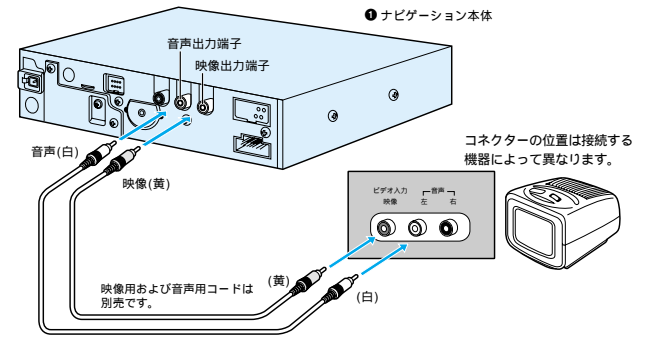



お知らせ
2台目のモニターがチューナーを内蔵していない場合は、2台目のモニターでテレビを見ることはできません。

ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

お願い
コネクタは確実に差し込んでください。コードは高温部を避け、クランプやテープで固定してください。ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。テレビアンテナのコードは、ナビゲーションの電源コード、GPSアンテナのコード、RGBコードとはできるだけ離して接続してください。チューナーユニットは次のようなところには取り付けしないでください。水のかかること、足でふまれること、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。



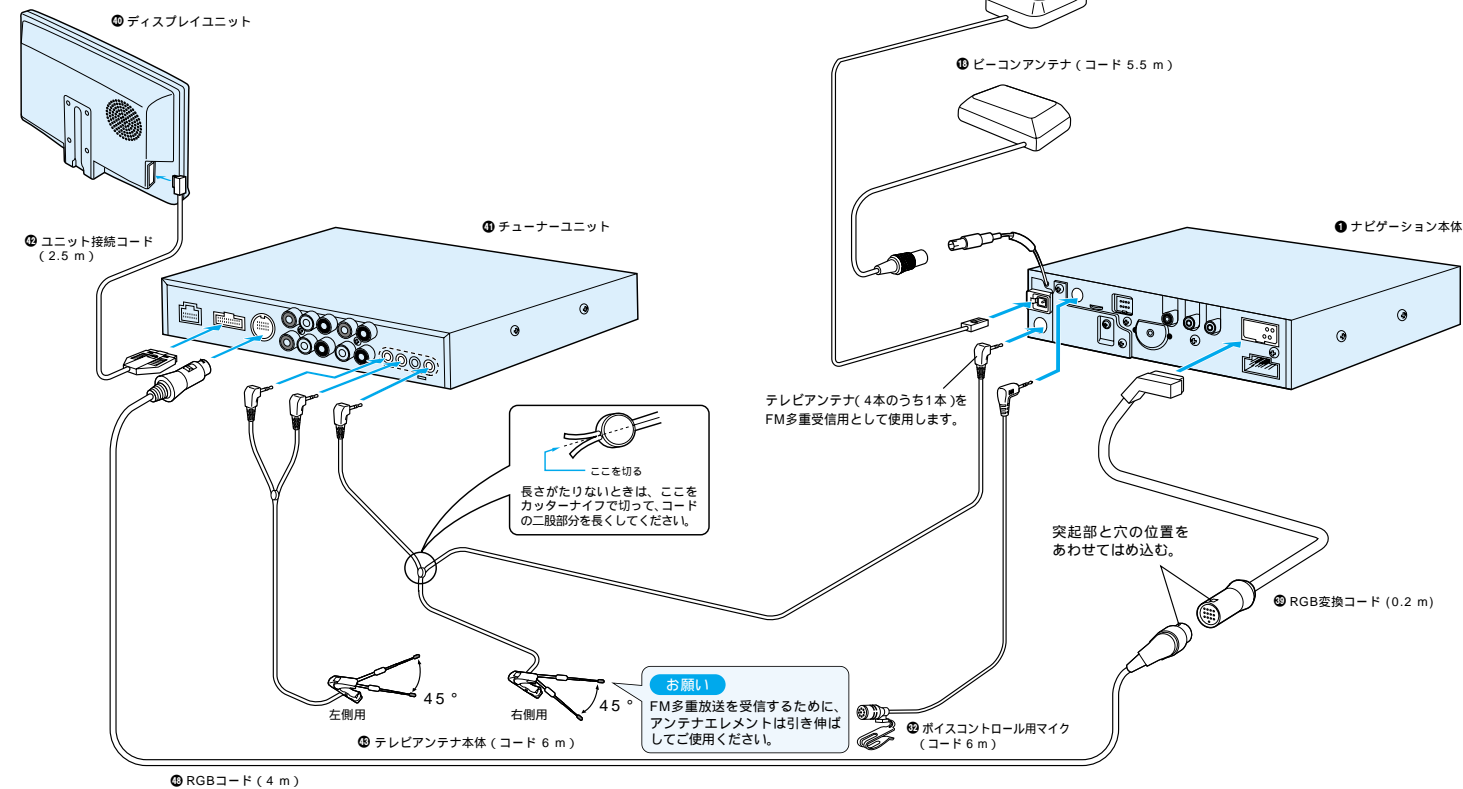


車のラジオ用アンテナまたは別売のFMアンテナをナビゲーション本体に接続して使用する場合

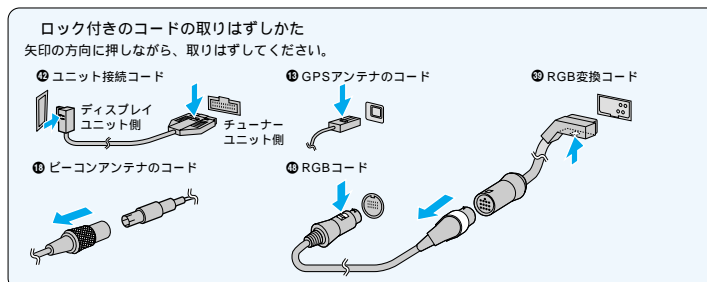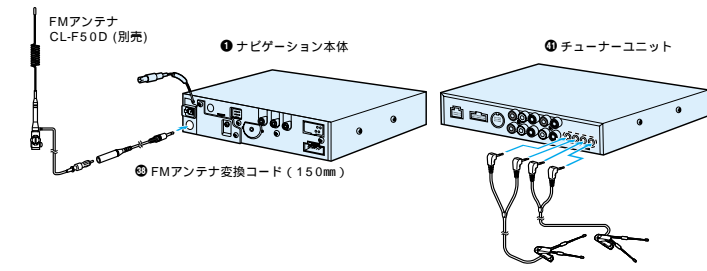

サイドブレーキコードを接続する

お願い
サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者に依頼してください。サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

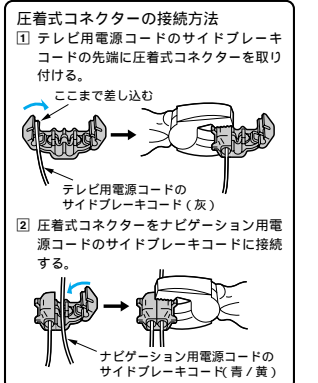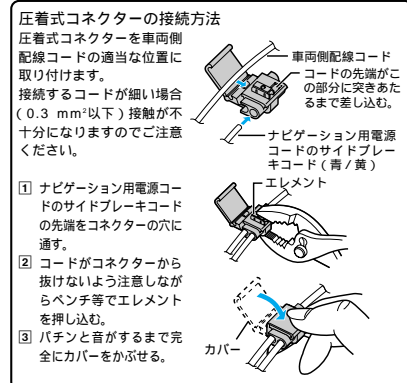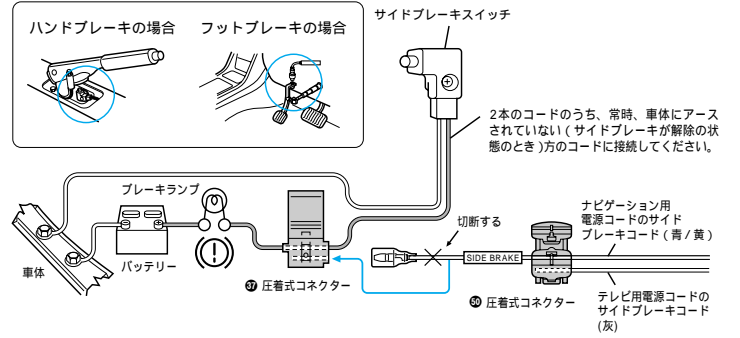

お知らせ
圧着式コネクタはテレビ用 (1個) とナビゲーション用 (4個) の2種類があります。お買い上げいただきました現物を確認していただき、上記のいずれかの図を参照し、接続してください。