


配線のしかた

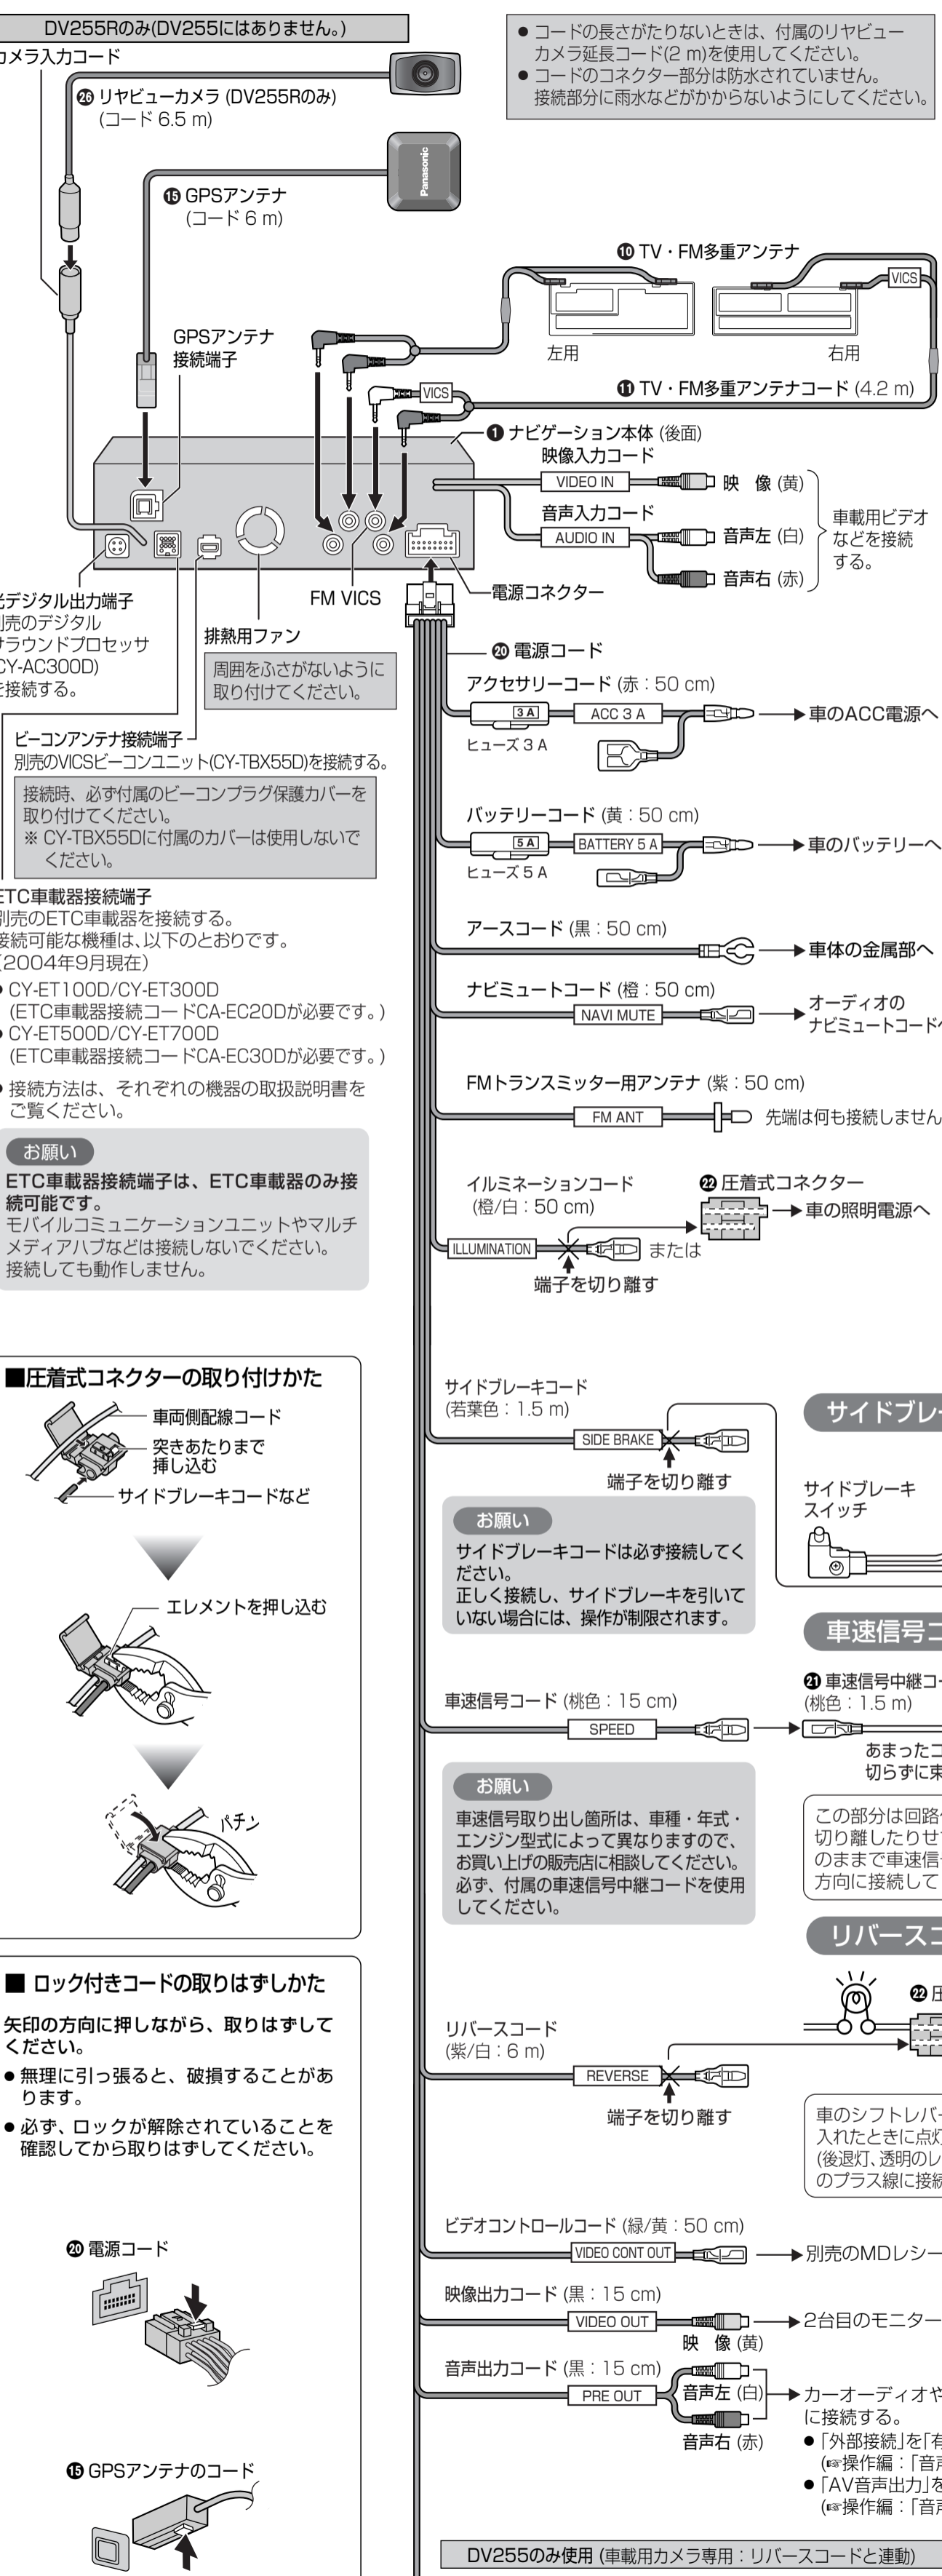

DV255Rのみ(DV255にはありません) カメラ入力コード... DV255Rの場合は、付属のリヤビューカメラを使用してください。


- お願い
●電源コードのコネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあとに本体へ差し込んでください。
●コネクターは確実に差し込んでください。

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上りの原因になるため、お買い上げの販売店に相談してください。


常時電源が供給されている端子へ接続してください。二股部分を使用しないときは、ビニールテープなどで絶縁してください。

ナビユニット機能搭載のパナソニック製カーオーディオで使用できます。接続しないときは、ビニールテープなどで絶縁してください。

受信状態がよくなるように、コードを伸ばして引き回してください。受信状態がよくないときは、カーオーディオ(FMラジオ)のアンテナ端子リードに巻き付けてください。

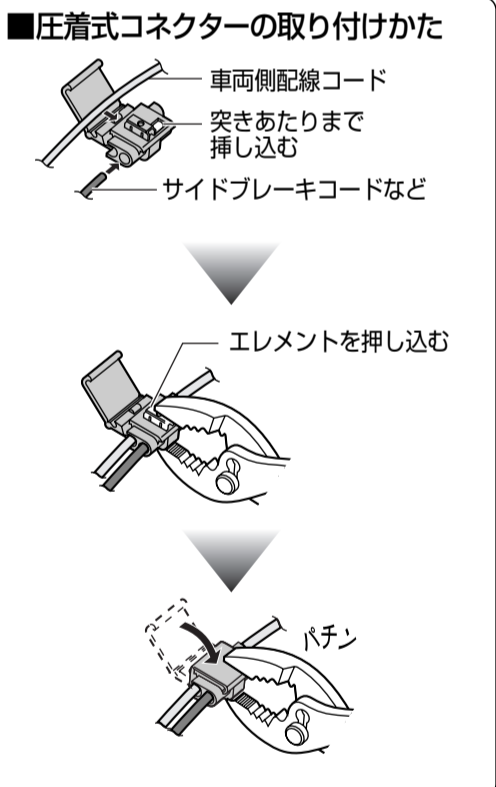


ロック付きコードの取りはずしかた
矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

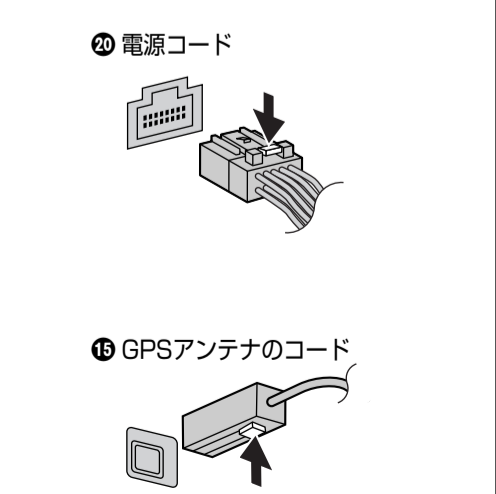


DV255のみ使用(車載用カメラ専用:リバースコードと連動) カメラ入力コード(黒:15cm)...

別売 デジタルサウンドプロセッサ

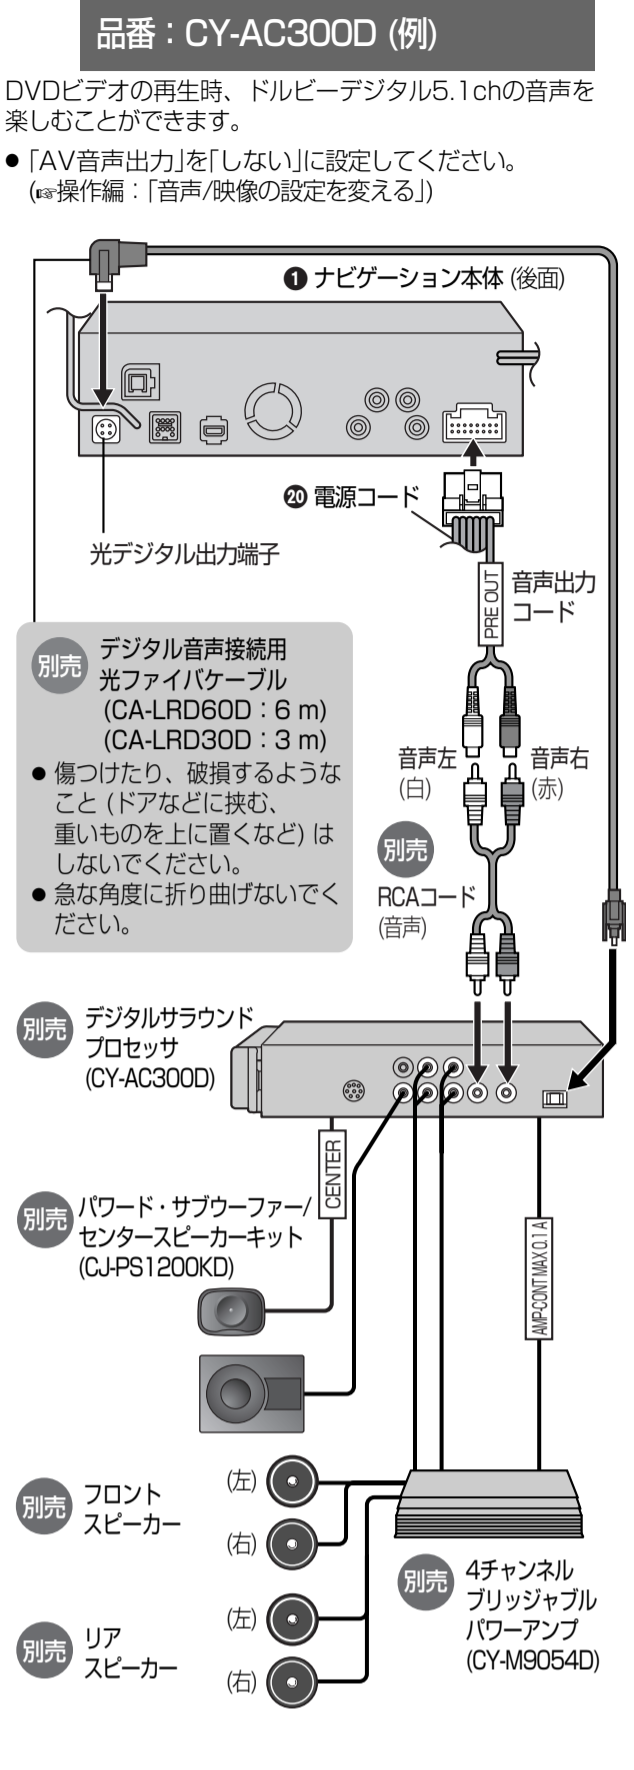


デジタルサウンドプロセッサ(CY-AC300D)
●傷ついたり、破損するようなもの(ドアなどに挟む、重いものを上に置くなど)はしないでください。

別売 VICSビーコンユニット

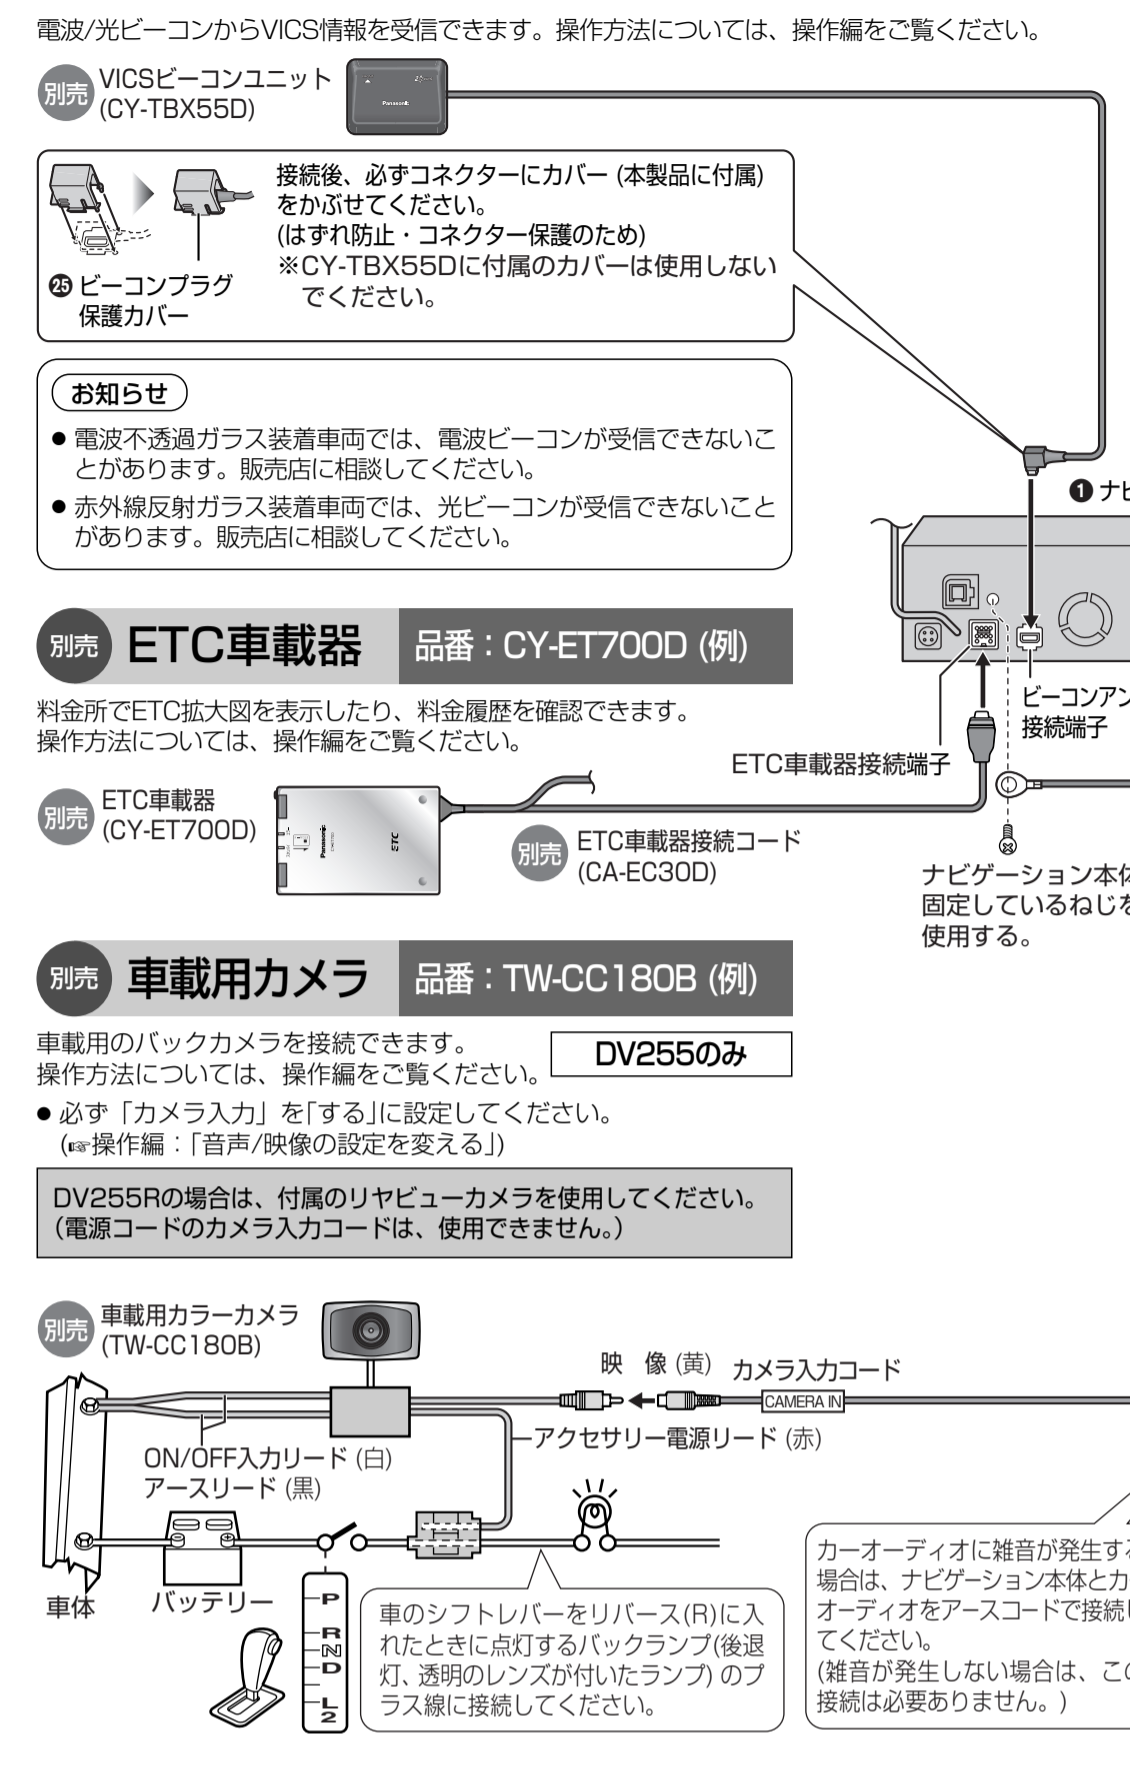

車載用カメラ(TW-CC180B)
車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

別売 車載用ビデオなど

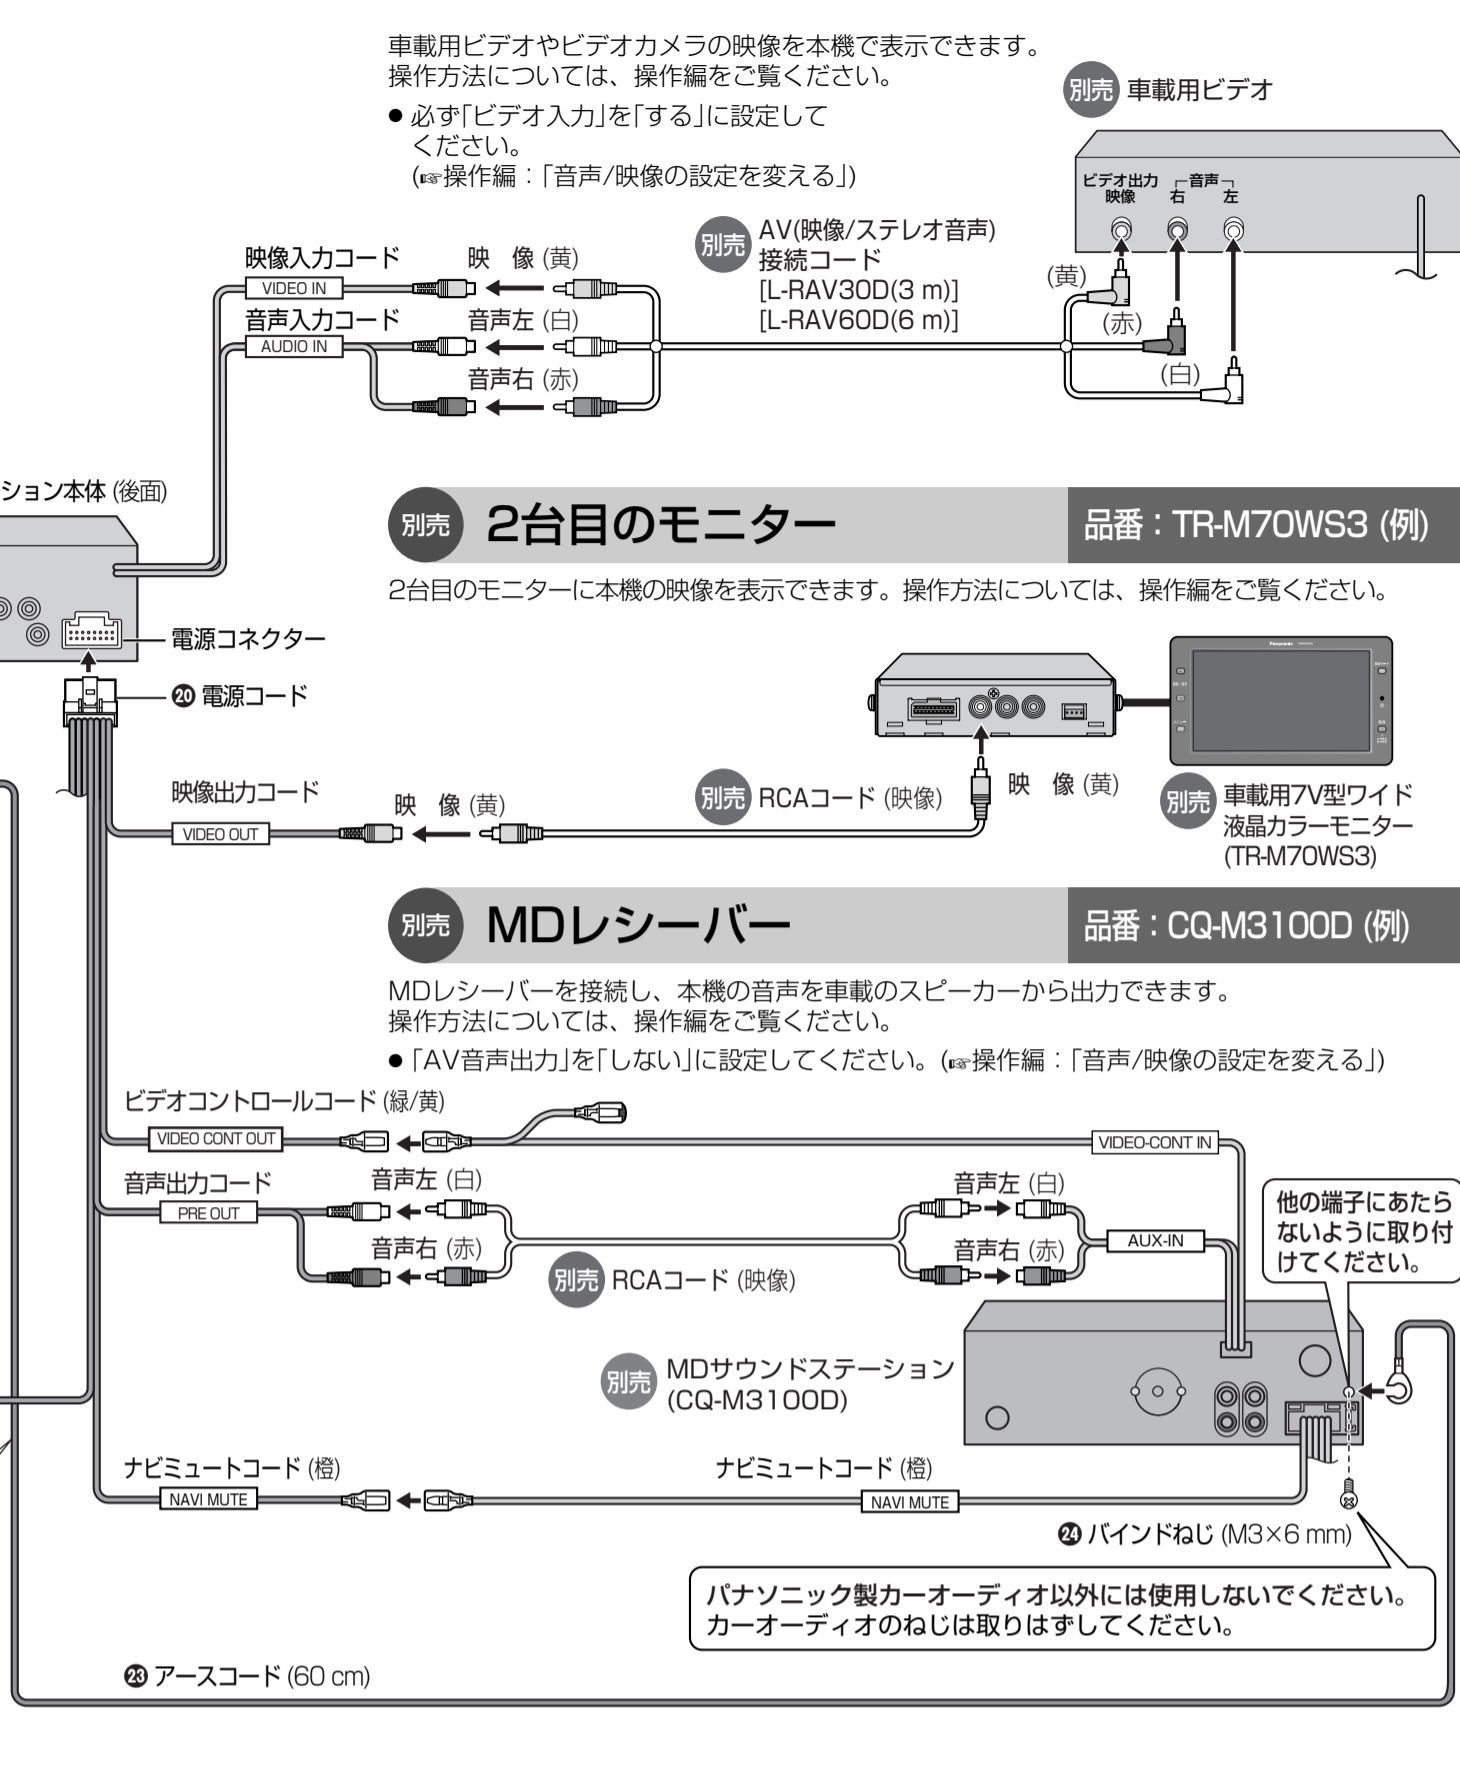

MDレシーバー(CQ-M3100D)
パナソニック製カーオーディオ以外には使用しないでください。カーオーディオのねじは取りはずしてください。

取り付け・配線の確認

- 1 電源を入れる
2 取付角度設定・車両信号情報・拡張ユニットを確認する
3 地図ディスクを入れる
4 注意事項を確認して「確認」にタッチする
5 GPS信号(GPS)を受信していることを確認する

- 「車両信号情報」を確認する。
●「拡張ユニット情報」を確認する。
●「FMトランスミッター機能を確認する」

以上で取り付け・配線の確認は終了です。不完全な項目があるときは、正しく取り付け・配線されているかを再度確認してください。