

地上デジタルアンテナの取り付けかた


アンテナの貼り付け位置について

- 必ず車室内（フロントガラス）に貼り付けてください。
サイドガラスやリヤガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- 性能を十分に発揮するために、必ず指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。
指定の位置や寸法内に取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 国土交通省の定める保安基準*1に適合させるため、アンテナの給電部およびコードの端子は、必ず取付許容範囲内（下图の■部）に貼り付けてください。

* 1 印…道路運送車両の保安基準第29条（窓ガラス）、細目告示第39条および別添37

取付許容範囲：■部

アンテナの給電部をフロントガラスの上端から25 mm以内に貼り付けてください。
セラミックライン（黒い縁）の上にも貼り付けられます。

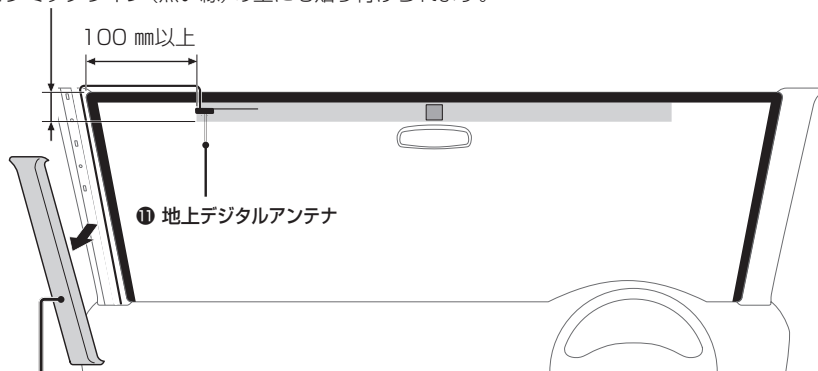

ピラーのカバーを取り外す

- ピラーのカバーの取り外しかたは、車種によって異なります。
- 配線後、もとに戻してください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合は、取り付けできません。

車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

- ✕ 下記のような貼り付けは、絶対にしないでください。

- 国土交通省の定める保安基準に適合しない場合があります。
- アンテナの性能を十分に発揮できません。

