


他の機器と組み合わせて使う (続き)

ドライブレコーダー (CA-DR03TD)

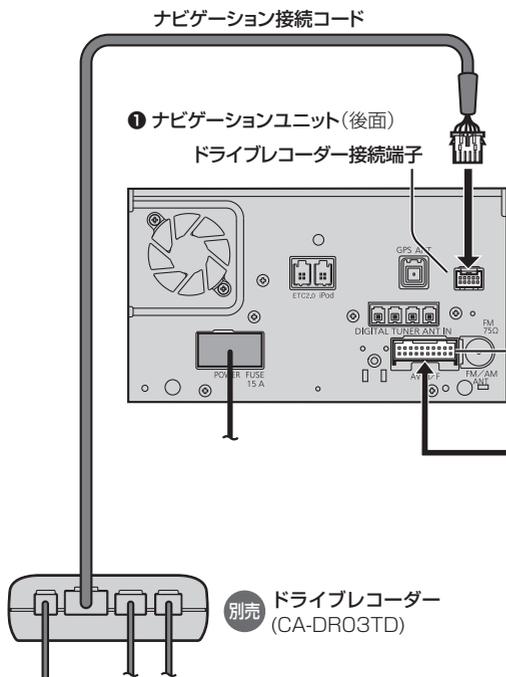

カメラ映像入力コード(CAMERA IN)と間違えずに接続してください。

ドライブレコーダーのリヤカメラで後方を確認する、ワンタッチ後方ビュー&リバース後方ビュー機能を利用する場合に接続してください。(ワンタッチ後方ビュー&リバース後方ビュー機能を利用しない場合は、接続する必要はありません。)

お知らせ

- ドライブレコーダー (CA-DR03D) との組み合わせについては、P.23 をご覧ください。

車両 AV インターフェースコード

後席用モニターやビデオカメラなどを接続するには、別売の車両 AV インターフェースコード (CA-LAV200D) が必要です。

車両・AVインターフェース接続端子(AV I/F)

(白)
別売 車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D)

映像出力コード(25 cm)

VIDEO OUT

映像・音声入力コード(25 cm)

AV IN

下記のコードは、付属の車両インターフェースコードと同様に配線してください。(P.8)

カメラ映像入力コード(20 cm) 映像(黄)
CAMERA IN

サイドブレーキコード(若草色: 2 m)

SIDE BRAKE

リバースコード(紫/白: 2 m)

REVERSE

車速信号コード(桃色: 2 m)

SPEED

ステアリングスイッチ1コード(茶: 45 cm)

STSW1

ステアリングスイッチ2コード(青/黄: 45 cm)

STSW2

ステアリングスイッチアースコード(黒: 45 cm)

SWGND

サブウーファー出力コード(25 cm)


S.W OUT

使用しません

後席用モニター

- 本機の映像を見る場合は、後席用モニターを映像入力のモード(「ビデオ」など)に切り換えてください。

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。
- 著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- アナログ出力が禁止されている動画データは、出力できません。

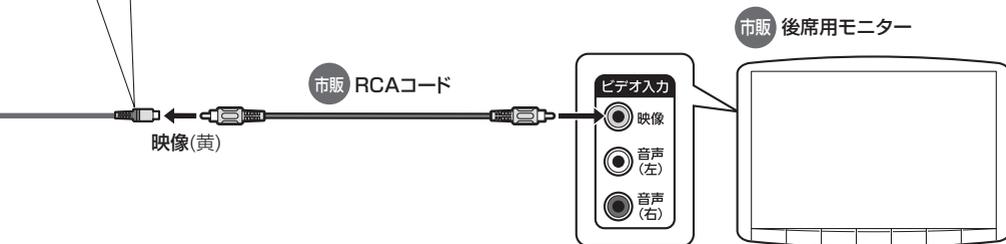

ビデオカメラ

