

# 他の機器と組み合わせて使う (続き)

## ETC2.0 車載器


別売 ETC2.0車載器 (旧名称: DSRC車載器)  
(CY-ET2500VD/CY-ET2505VD)

カーナビゲーション接続コード(ETC2.0車載器に付属)

- 接続する機器によっては、別売のDSRC車載器カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)を使用して接続する場合があります。詳しくは、接続する機器の説明書をご覧ください。

### ① ナビゲーションユニット (後面)

ETC2.0車載器接続端子  
(ETC2.0)

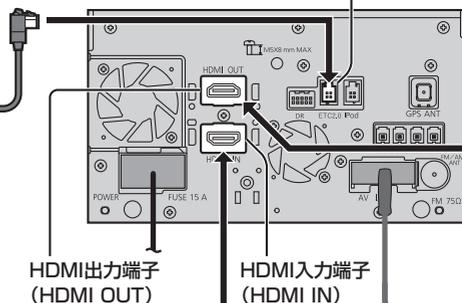

HDMI出力端子  
(HDMI OUT)

HDMI入力端子  
(HDMI IN)

## ビデオカメラ

市販 ビデオカメラ

別売 HDMI接続用中継ケーブル  
(CA-LND200D)

接続後、必ずコネクターへ  
HDMIケーブル保護カバー  
をかぶせてください。(P.7)

## 後席用モニター

### HDMI対応機器と接続する場合

接続後、必ずコネクターへHDMIケーブル  
保護カバーをかぶせてください。(P.7)

別売 HDMI接続用中継ケーブル (CA-LND500D)

### 映像・音声入力コードで接続する場合

映像出力コード  
(25 cm)

VIDEO OUT 映像(黄)


市販 RCAコード

### F1D9GD

後席用モニターを映像・音声入力コードで接続するには、車  
両インターフェースコードの代わりに別売の車両AVインター  
フェースコード (CA-LAV200D) が必要です。

- 本機のHDMI出力端子と映像出力コードは、必ず1台の後席用モニターに接続してください。別のモニターに接続しても、本機の映像を同時に複数のモニターで視聴することはできません。

市販 後席用モニター

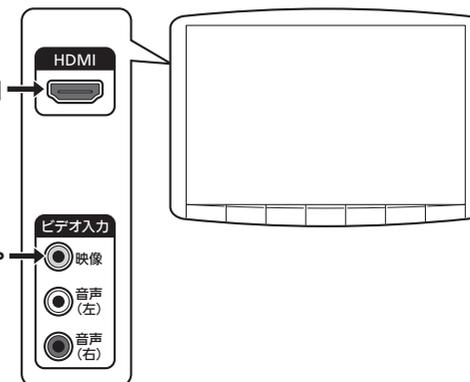

## リアビューカメラ

別売 リアビューカメラ  
(CY-RC500HD/CY-RC100KD)

カメラ映像入力コード  
(20 cm)

CAMERA IN

映像(黄)

映像用コード (8.5 m)

電源コード(リアビューカメラに付属)

- 別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KD:生産完了品)を接続する場合は、マルチカメラの信号コードを本機のリバースコードに接続してください。

### お知らせ

- カメラ設定から、カメラ割込みを「ON」に設定してください。(→取扱説明書)
- HD-TVI対応のリアビューカメラを接続する場合には、カメラ設定でカメラ種別を「HDカメラ」に設定してください (→取扱説明書)
- 他社のHD-TVI方式には対応していません。