


他の機器と組み合わせて使う (続き)

ETC2.0 車載器

別売 ETC2.0車載器 (旧名称: DSRC車載器)
(CY-ET2500VD)

カーナビゲーション接続コード(ETC2.0車載器に付属)

- 接続する機器によっては、別売のDSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)を使用して接続する場合があります。詳しくは、接続する機器の説明書をご覧ください。

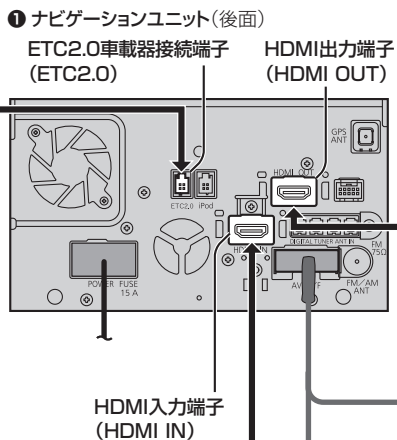

ビデオカメラ

HDMI対応機器の場合(HDMIケーブルで接続する)

市販 ビデオカメラ 別売 HDMI接続用中継ケーブル (CA-LND200D)

接続後、必ずコネクターへ
HDMIケーブル保護カバー
をかぶせてください。(P.7)

汎用機器の場合(映像・音声入力コードで接続する)

市販 ビデオカメラ 映像・音声コード(ビデオカメラに付属) 汎用 変換コード [4極ミニ(オス)→RCA(ステレオ音声・映像)(メス)]

音声右(赤)
音声左(白)
映像(黄)

4極ミニプラグは、
下記の配線パターン
のものをお使いください。



映像・音声入力コード (25 cm)

後席用モニター

F1X10BLD
HDMI対応機器と接続する場合

別売 HDMI接続用中継ケーブル (CA-LND500D)

接続後、必ずコネクターへHDMIケーブル保護カバーをかぶせてください。(P.7)

映像出力コード (25 cm) 市販 RCAコード
映像(黄)

市販 後席用モニター

- 本機のHDMI出力端子と映像出力コードは、必ず1台の後席用モニターに接続してください。別のモニターに接続しても、本機の映像を同時に複数のモニターで視聴することはできません。

リアビューカメラ

別売 リアビューカメラ (CY-RC500HD/CY-RC100KD)

カメラ映像入力コード (20 cm) 映像(黄) 映像用コード (8.5 m) 電源コード(リアビューカメラに付属)

- 別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KD:生産完了品)を接続する場合は、マルチカメラの信号コードを本機のリバースコードに接続してください。

お知らせ

- カメラ設定から、カメラ割込みを「ON」に設定してください。(→取扱説明書)
- HD-TVI対応のリアビューカメラを接続する場合には、カメラ設定でカメラ種別を「HD」に設定してください(→取扱説明書)