


# 車載用吸盤スタンドを取り付ける

取り付け前に

- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、仮止めしながら設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

## 1 取付シートを貼り付ける

⑥ 取付シート

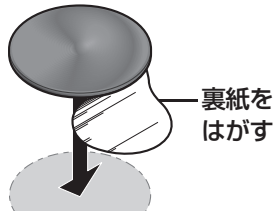

ダッシュボード(設置面)  
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。


お願い

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。


しっかり定着させるため貼り付け後、約24時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。

## 2 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止めする


クレードルを180°回転させる

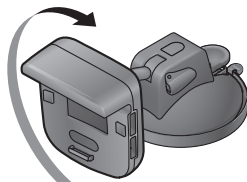

ロックを解除し、向きを調整する

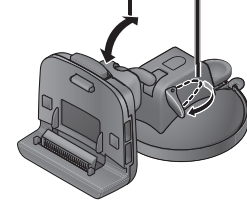

レバーを上げる

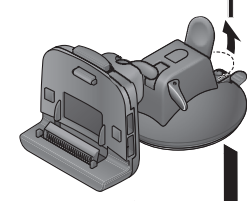


吸盤保護カバーをはずす



- 吸盤保護カバーは大切に保管してください。

上部を強く押す(仮止め)

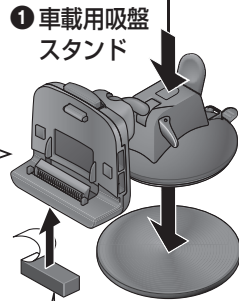

① 車載用吸盤スタンド

進行方向

お願い


- 振動などでノイズが発生しないよう⑨クッション材を貼り付けて安定させる。
- 車載用吸盤スタンドは、ダッシュボードに直接取り付けず、必ず取付シートの上に取り付けてください。

- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中にはずれるおそれがあります。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

## 3 クレードルの向きを調整し、ロックする

しっかりとロックする

向きを調整する

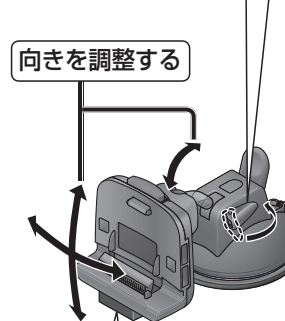

クレードルの底面がダッシュボードにあたるように(ダッシュボードの上に置くように)設置してください。


デフロスタ

たるまないように長さを調整する




## スタンド用ストラップの取り付けかた

1 スタンドに通す

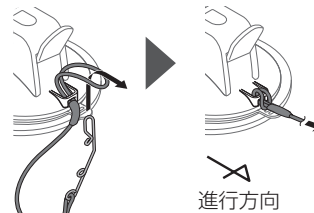


⑦ スタンド用ストラップ

2 金具をデフロスタに掛ける

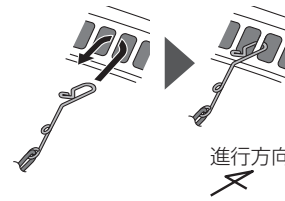


金具を掛けられない場合

⑧ タッピンねじで固定する



## 4 車載用吸盤スタンドをしっかりと固定する

- 1 上部を強く押す
- 2 レバーを下げる

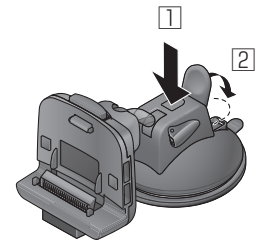

お願い

- 定期的におよそ1週間に一度)スタンドの取り付けが緩んでいないかを確認し、レバーを再度ロックしてください。
- 吸盤の吸着面が汚れたときは、スタンドのお手入れをしてください。(→表面)