

車種設定をする

付属の車種設定用のSDメモリーカードには、プリウスα専用の車両設定データ(下記)が格納されています。

- 車両情報設定 ●ステアリングスイッチ設定 ●全閉時のモニター位置(TILT設定)

プリウスα専用にチューニングされた音響設定データもご用意しております。

- 当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)からダウンロードしてください。
- あらかじめ音響設定データを付属の車種設定用のSDメモリーカードに保存してから車種設定すると、一括で設定できます。

1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
●本機の電源が入ります。

2 警告画面の注意事項を確認して、確認を選ぶ

3 TILT を押す
●チルト/イジェクト画面が表示されます。



4 DISPLAY-OPEN を選ぶ
●モニターが開きます。

5 車種設定用のSDメモリーカードを挿入する
●モニターが自動的に閉まります。



6 はいを選ぶ
●車種設定を開始します。

7 車種設定が完了したら、再起動を選ぶ
●本機が再起動し、車種設定が完了します。

車種設定が完了したことを確認する

ツートップメニュー(左記)から、**情報/**を選び、**拡張ユニット**を選ぶ

- 本製品の品番(CA-FND81PAD)が表示されていることを確認してください。




- 本製品の品番が表示されない場合は、車種設定が完了していません。再度左記の手順で車種設定を行ってください。

お知らせ

- 車種設定は、システムの初期化をしても保持されますので、車種設定が完了したら、車種設定用のSDメモリーカードは通常のSDメモリーカードとしてご使用いただけます。
- 車種設定用の車両設定データ(車両情報)に、モーターアンテナ設定は含まれていません。モーターアンテナ車の場合には、モーターアンテナ設定をしてください。(→ナビゲーションの説明書)

ステアリングスイッチの操作について

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、車種設定により、下記の操作がステアリングスイッチに設定されます。

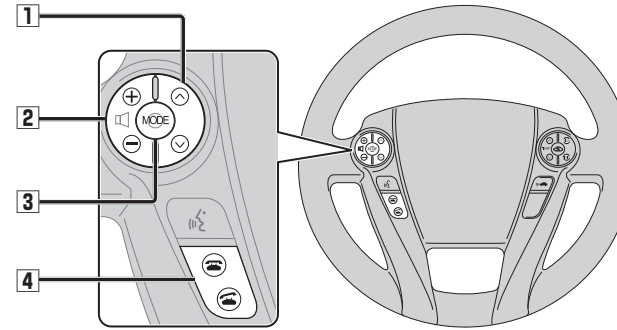

※イラストは機能説明用です。車両・形式・グレードなどにより、操作可能な機能が異なる場合があります。

<p>1 トラック アップ Λ (TRACK UP) トラック ダウン V (TRACK DOWN)</p>	<p>MP3/WMA CD DVD SD 動画再生 iPod USB-Audio SD Audio Bluetooth® Audio</p> <p>FM/AM</p> <p>デジタルTV</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 頭出し ● 押し続けて、早送り・早戻し ● 選局する ● シーク選局(2秒以上押す) ● 選局する ● Λ: おでかけ初期スキャン (1秒以上押す) ● V: おでかけ再スキャン (1秒以上押す)
<p>2 ボリューム アップ + (VOL UP) ボリューム ダウン - (VOL DOWN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整
<p>3 モード ソース MODE (SOURCE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとにオーディオが切り換わります。 ● 交通情報画面表示中は、FMに切り換わります。 ● ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。 <p>AM ← Bluetooth® Audio</p> <p>FM ← VTR</p> <p>デジタルTV ← SD 動画再生 ※3 ※4</p> <p>DVD・CD・MP3/WMA ※1 ← SD Audio ※3 ※4</p> <p>← iPod/USB-Audio ※2</p> <p>※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ ※2 iPod/USBメモリー接続時のみ ※3 SDメモリーカード挿入時のみ ※4 録音中は切り換わりません。</p>
<p>4 </p>	<ul style="list-style-type: none"> ● : 電話を切る (通話中に1秒以上押す) ● : 電話に出ない(着信中に1秒以上押す) ● : 電話に出る (着信中)