

接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

- 推奨品以外の機器と接続する場合は、ご利用できない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

別売 VICSビーコンユニット 品番：CY-TBX55D

電波/光ビーコンからVICS情報を受信できます。

別売 VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)



お知らせ

- 電波不透過ガラス装着車両では、電波ビーコンが受信できないことがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 赤外線反射ガラス装着車両では、光ビーコンが受信できないことがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

市販 iPod

iPodを接続し、音楽を楽しめます。(☞取扱説明書「ナビ編」)

- Bluetoothユニット(CY-BT200D)を本機に接続している場合、iPodは接続できません。
- iPodのほかにiPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)が別途必要です。
- 本機と接続中は、iPod本体では操作できなくなります。
- 本機と接続中は、iPodは充電されます。



別売 iPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)



お願い

- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け、取りはずしをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodをiPod®用インターフェースケーブルから外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- 接続するiPodの説明書も、併せてご覧ください。


お知らせ

- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドフォンなど、iPodのアクセサリーを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。

■ ロック付きコードの取りはずしかた

矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。
● 無理に引っ張ると、破損することがあります。
● 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。


⑤ GPSアンテナのコード
⑯ 電源コード

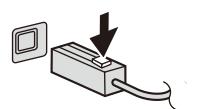

⑯ 車両インター フェースコード
⑰ AVコード



■ 圧着式コネクターの取り付けかた

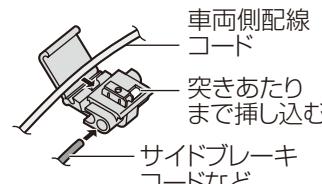

車両側配線コード

突きあたりまで挿し込む



サイドブレーキコードなど




エレメントを押し込む





パチン

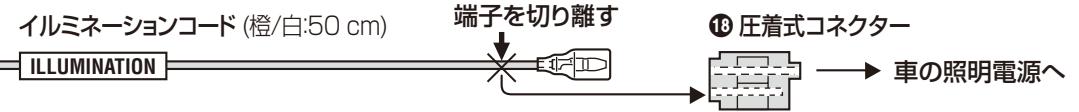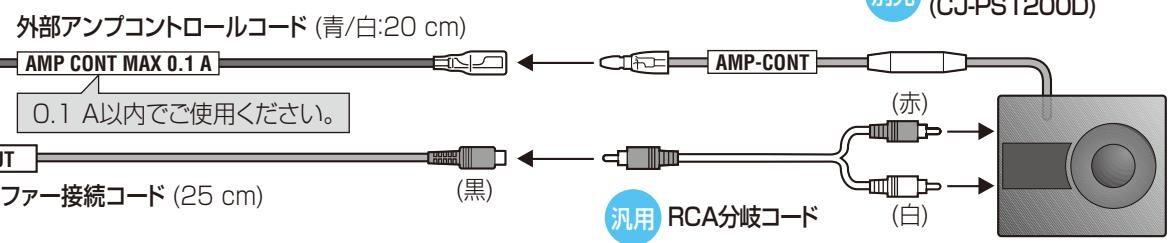

車速信号コードを接続する

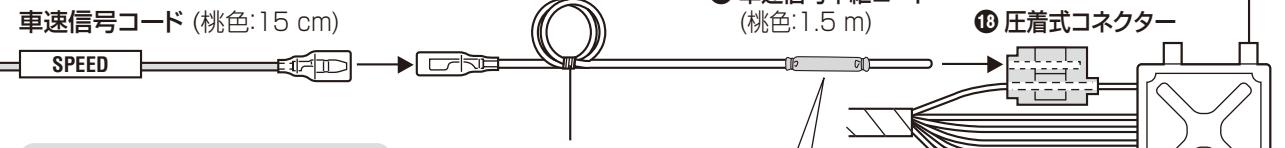

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードを使用してください。

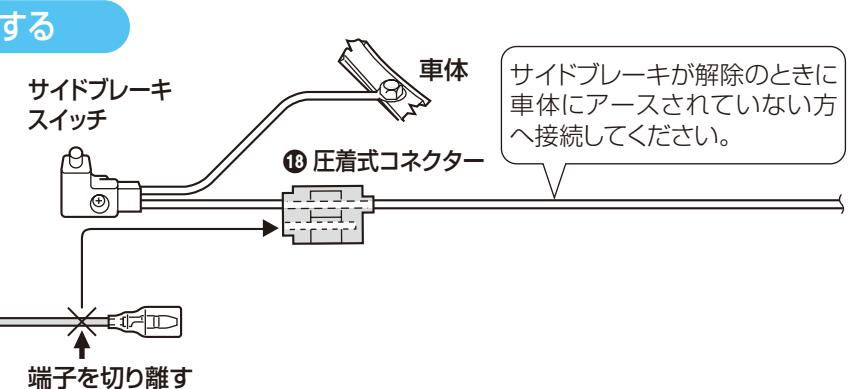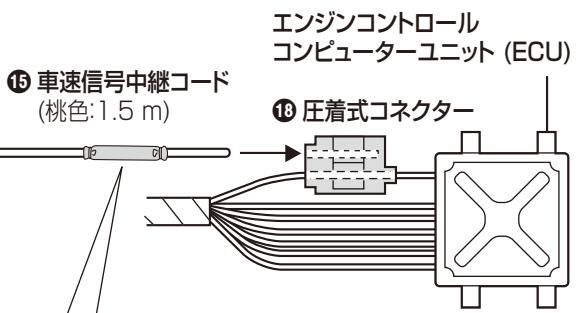

リバースコードを接続する

