


取り付け・配線の確認

下記の手順で取り付け・配線を確認してください。

① 電源を入れる


- 1 車のエンジンをかける。
または ACC に入れる。
- ナビゲーションの電源が入ります。

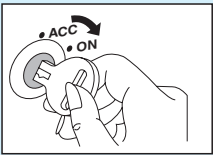

- 2 OPEN を押して、モニターを立ち上げる。



- 3 注意事項を確認して、確認 にタッチする。

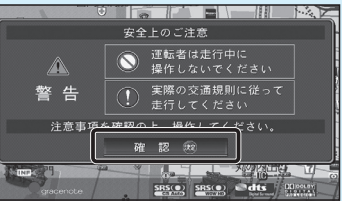

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。
- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

- 4 見通しの良い場所で、GPS 信号（GPS）を受信していることを確認する。



- GPS マークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。（取扱説明書「ナビ編」）

② 取付角度設定・車両信号情報・拡張ユニット情報の確認をする


- 1 MENU を押す。
- ツートップメニューが表示されます。
- 2 情報 / 設定 にタッチする。



- 3 情報 → システム情報 にタッチする。



- 4 設定する項目を選ぶ。

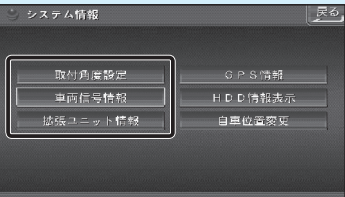

→ 取付角度設定 / 車両信号情報 / 拡張ユニット情報それぞれの手順 5 へ（右記）


取付角度設定

- 5 取り付け角度を設定し、決定 にタッチする。



- 調整範囲：（5° ステップ）
- 30° ~ + 30°
- お買い上げ時の設定：未設定

ナビゲーション本体を取り付けた向きに応じて、下記の範囲で設定してください。

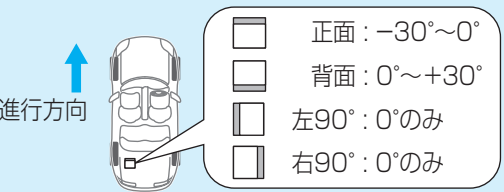


お願い

- SALAS（取扱説明書「ナビ編」）による、立体駐車場などでの自車位置測位の精度を向上させるため、必ず設定してください。（お買い上げ時は、「未設定」となっています。）


■ 取付角度を測る

- ① 取付ゲージを組み立てる。

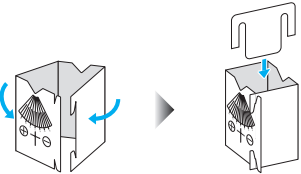

お願い

- 取付ゲージを折ったり曲げたりしないでください。正確な角度が測れなくなります。

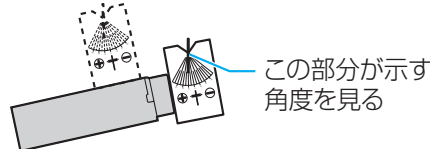

車両信号情報

- 5 車両信号を確認する。




- ① 「リバース」「サイドブレーキ」「スモールランプ」「GPS アンテナ」「地上デジタルチューナー」「スピード」「ACC 電圧」を確認する。
- ② パルスリセット にタッチして、「車速パルス」をリセットする。
同じように、「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3D センサー補正」もリセットする。
- ③ 現在地画面を表示させ、平均時速 20 km 以上で見通しの良い場所をしばらく（60 分程度）走行したあと、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3D センサー補正」を確認する。

リバース	シフトレバーを R（リバース）に入れると、ON 表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON 表示に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON 表示に変わりますか？
GPS アンテナ	ON 表示になっていますか？
地上デジタルチューナー	ON 表示になっていますか？
スピード	自車の速度を表示します。
ACC 電圧	約 12 V（11 ~ 16 V）になっていますか？
車速パルス*	リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか？
学習レベル	リセットすると「レベル 1」になります。走行後、数字が変化していますか？（レベル 3 が最大）
ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。走行後、「補正完」になっていますか？
3D センサー補正	リセットすると「未補正」になります。走行後、「補正完」になっていますか？

※車から出力される車速パルスに一定の係数（車速補正係数）をかけて距離を算出し、より正確な自車位置を地図画面上に表示させることができます。（全自動距離補正システム）

拡張ユニット情報

- 5 拡張ユニットの取り付けを確認する。

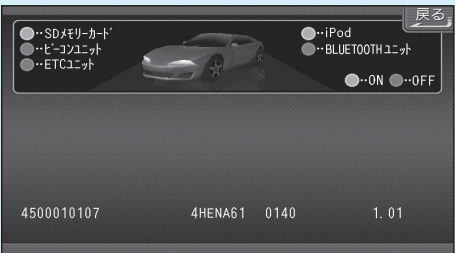

SD メモリーカード	別売の SD メモリーカードを挿入すると、ON 表示に変わりますか？
ビーコンユニット	別売の VICS ビーコンユニット（CY-TBX55D）を接続している場合、ON 表示になっていますか？
ETC ユニット	別売の ETC 車載器（CY-ET907D/KD、CY-ET807D など）を接続している場合、ON 表示になっていますか？
iPod	市販の iPod を接続している場合、ON 表示になっていますか？
BLUETOOTH ユニット	別売の Bluetooth ユニット（CY-BT200D）を接続している場合、ON 表示になっていますか？

お知らせ

- 次の場合にも「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3D センサー補正」をリセットしてください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 市街地などで渋滞・停車を頻繁に繰り返すコースや右左折が多いコース、また GPS 信号を受信しにくいコースでは補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
- 車種によっては、スピードをあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

以上で取り付け・配線の確認は終了です。
不完全な項目があるときは、正しく取り付け・配線されていない可能性があります。
再度取り付け・配線を確認してください。