


ナビゲーションユニット・モニターユニットの取り付けかた

準備 ●ナビゲーションユニット・モニターユニットの輸送用金具をはずしてください。

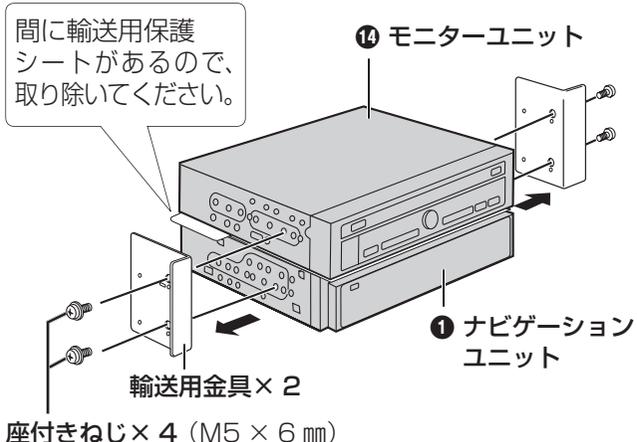


取りはずした座付きねじ(4本)は、ナビゲーションユニットおよびモニターユニットの取り付けに使用場合があります。

モニターユニット取り付け位置について

車種によっては、下記などの理由により取り付けられない場合があります。


- ダッシュボードの形状や寸法が合わない。
- 取付角度が30°を超える。
(裏面「取り付け・配線の確認」)
- モニター部がシフトレバーなどに接触する。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

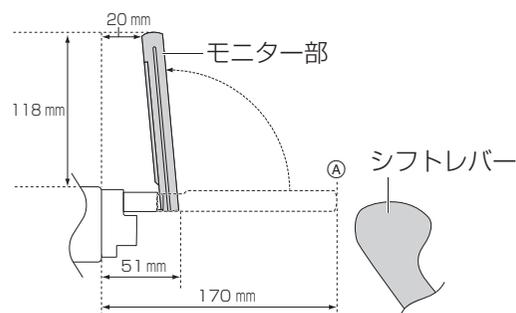


●初めてモニター部を立ち上げたときは、図の④の位置まで自動的に排出され、その後約95°までモニターが立ち上がります。シフトレバー等に接触しない位置、および運転上の操作(シフトレバー操作、ハンドル操作等)に支障のない位置に取り付けてください。

●モニター部の角度の調整範囲は、ご使用状態(取付位置や取付角度等)により、一部制限される場合があります。

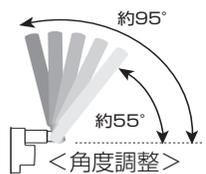

取り付け部の寸法・角度の確認

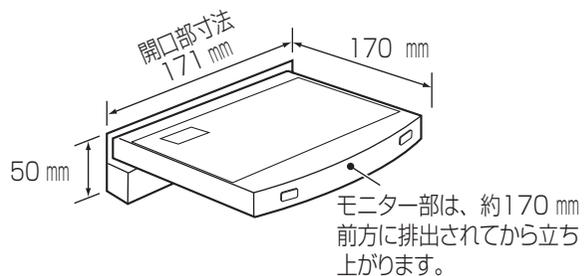

オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
DINサイズ (横180mm×縦50mm)
2DINサイズ (横180mm×縦100mm)

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- トヨタ車(DINサイズ採用車)
純正カーオーディオを固定していたブラケットをご使用ください。
- 日産・本田・マツダ車(DINサイズ採用車)
別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。
- 上記メーカー以外の車
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

お願い

- 水平に対して、30°以下の角度で取り付けてください。
(裏面「取り付け・配線の確認」)
取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。30°を超える場合は、床やトランクなどに取り付けてください。
- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。
画像が乱れる原因になります。
- エアバッグや盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ


- 年式、車種、グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)があります。
- センターコンソールの形状や寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

取り付けかた

取付例 2DINサイズ採用車

必ずモニターユニットを上側、ナビゲーションユニットを下側に取り付けてください。



(モニターユニットを下側にすると、モニターが立ち上がったときにナビゲーションユニットの前面をふさいでしまいます。)

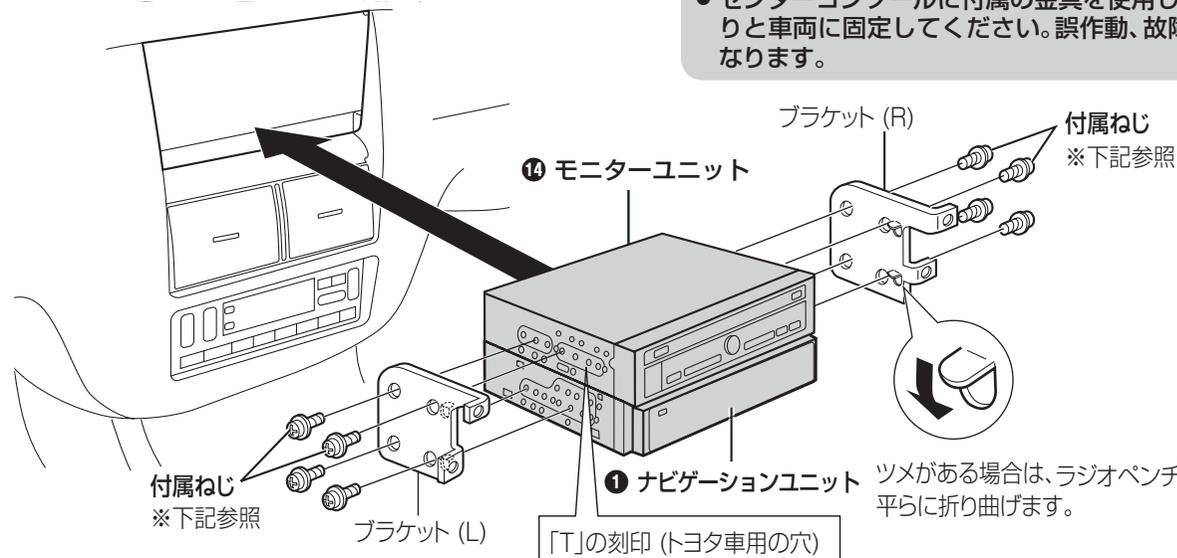



お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- センターコンソールに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因になります。
- 本機の前面を強く押さないでください。本機のボタンなどが破損する原因になります。
- センターコンソールに付属の金具を使用して、しっかりと車両に固定してください。誤作動、故障の原因になります。

付属のねじは、取り付け金具(ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。

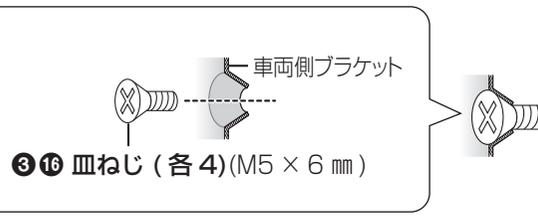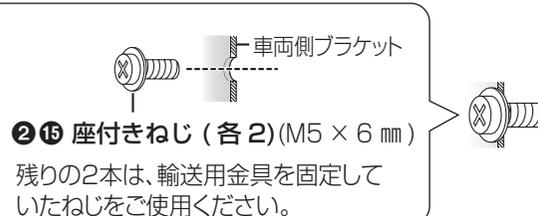

ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

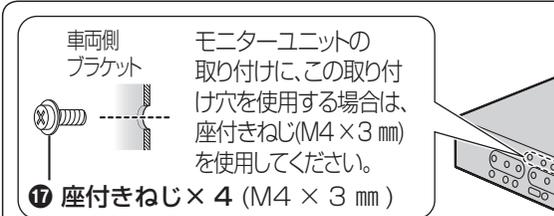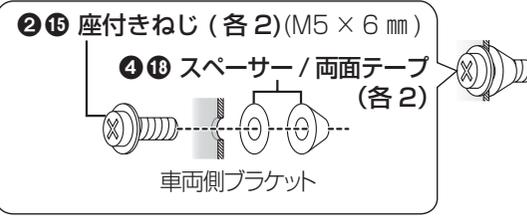

ナビゲーションユニットをトランクや床に取り付ける場合は

トランクや床に取り付ける場合、付属のケーブルではモニターユニットとナビゲーションユニットを接続できません。別売のケーブル[CA-LND060D(6m)/CA-LND040D(4m)]を使用して、取り付けてください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。