


取付部の寸法・角度について

必ずモニターユニットを上側、ナビゲーションユニットを下側に取り付けてください。(モニターユニットを下側にすると、モニターが立ち上がったときにナビゲーションユニットの前面をふさいでしまいます。)

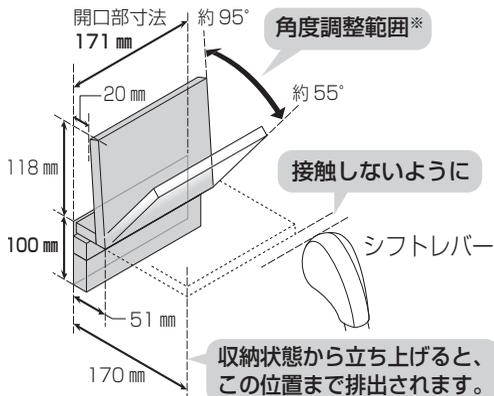

※使用状態(取付位置・取付角度など)により、一部制限される場合があります。

■ 寸法: 2 DINサイズ(横180mm×縦100mm)

■ 角度: 水平に対して40°以下

- 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。

1DINサイズ(横180mm×縦50mm)採用車や取付角度が40°より大きくなる車の場合はナビゲーションユニットを、別売のケーブル[CA-LND061D(6m)/CA-LND041D(4m)]を使用して、トランクや床になるべく水平に取り付けてください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

お願い


- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取付けないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ

- センターコンソールの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

作業の順序

1 バッテリーの⊖端子を外す。

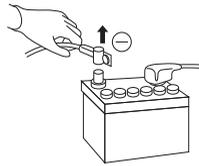


2 取り付け・配線をする。

- 取り付け
下記の機器を取り付ける。
・GPSアンテナ
・地上デジタルアンテナ
- 配線
各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

取付例


センターコンソールに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因になります。

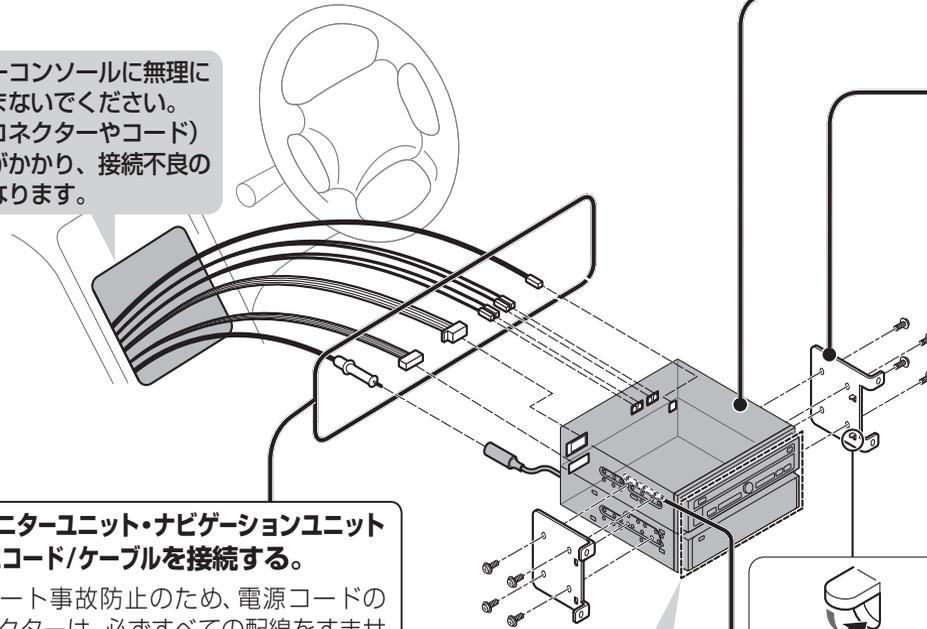


本機の前面を強く押さないでください。本機のボタンなどが破損する原因になります。

ツメがある場合は、ラジオペンチなどで平らに折り曲げます。

3 輸送用金具を取り外す。

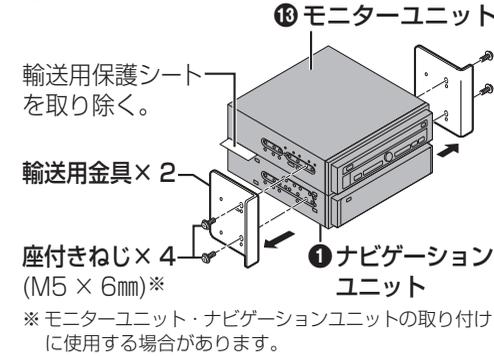

4 モニターユニットとナビゲーションユニットを接続する。

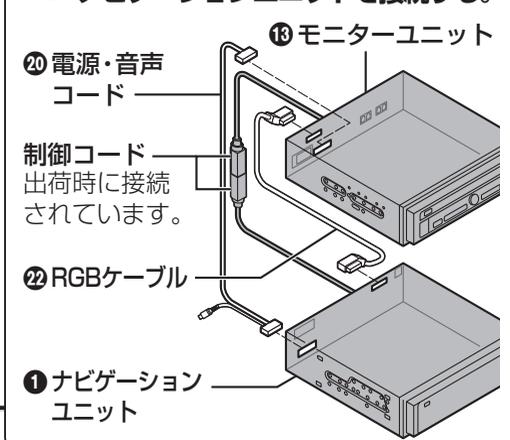

5 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける。

車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

穴の形状に合わせてねじを選んでください

③ ⑮ 皿ねじ(M5×6mm)

② ⑭ 座付きねじ(M5×6mm)

残りの2本は、輸送用金具を固定していたねじをご使用ください。

不安定な場合には、④ ⑰ スペース/両面テープで取り付けを補強し、固定してください。

この穴を使用する場合は、⑩ 座付きねじ(M4×3mm)を使用してください。

お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。