


配線のしかた(例)

別売 カーナビステーション (CN-S300WD)

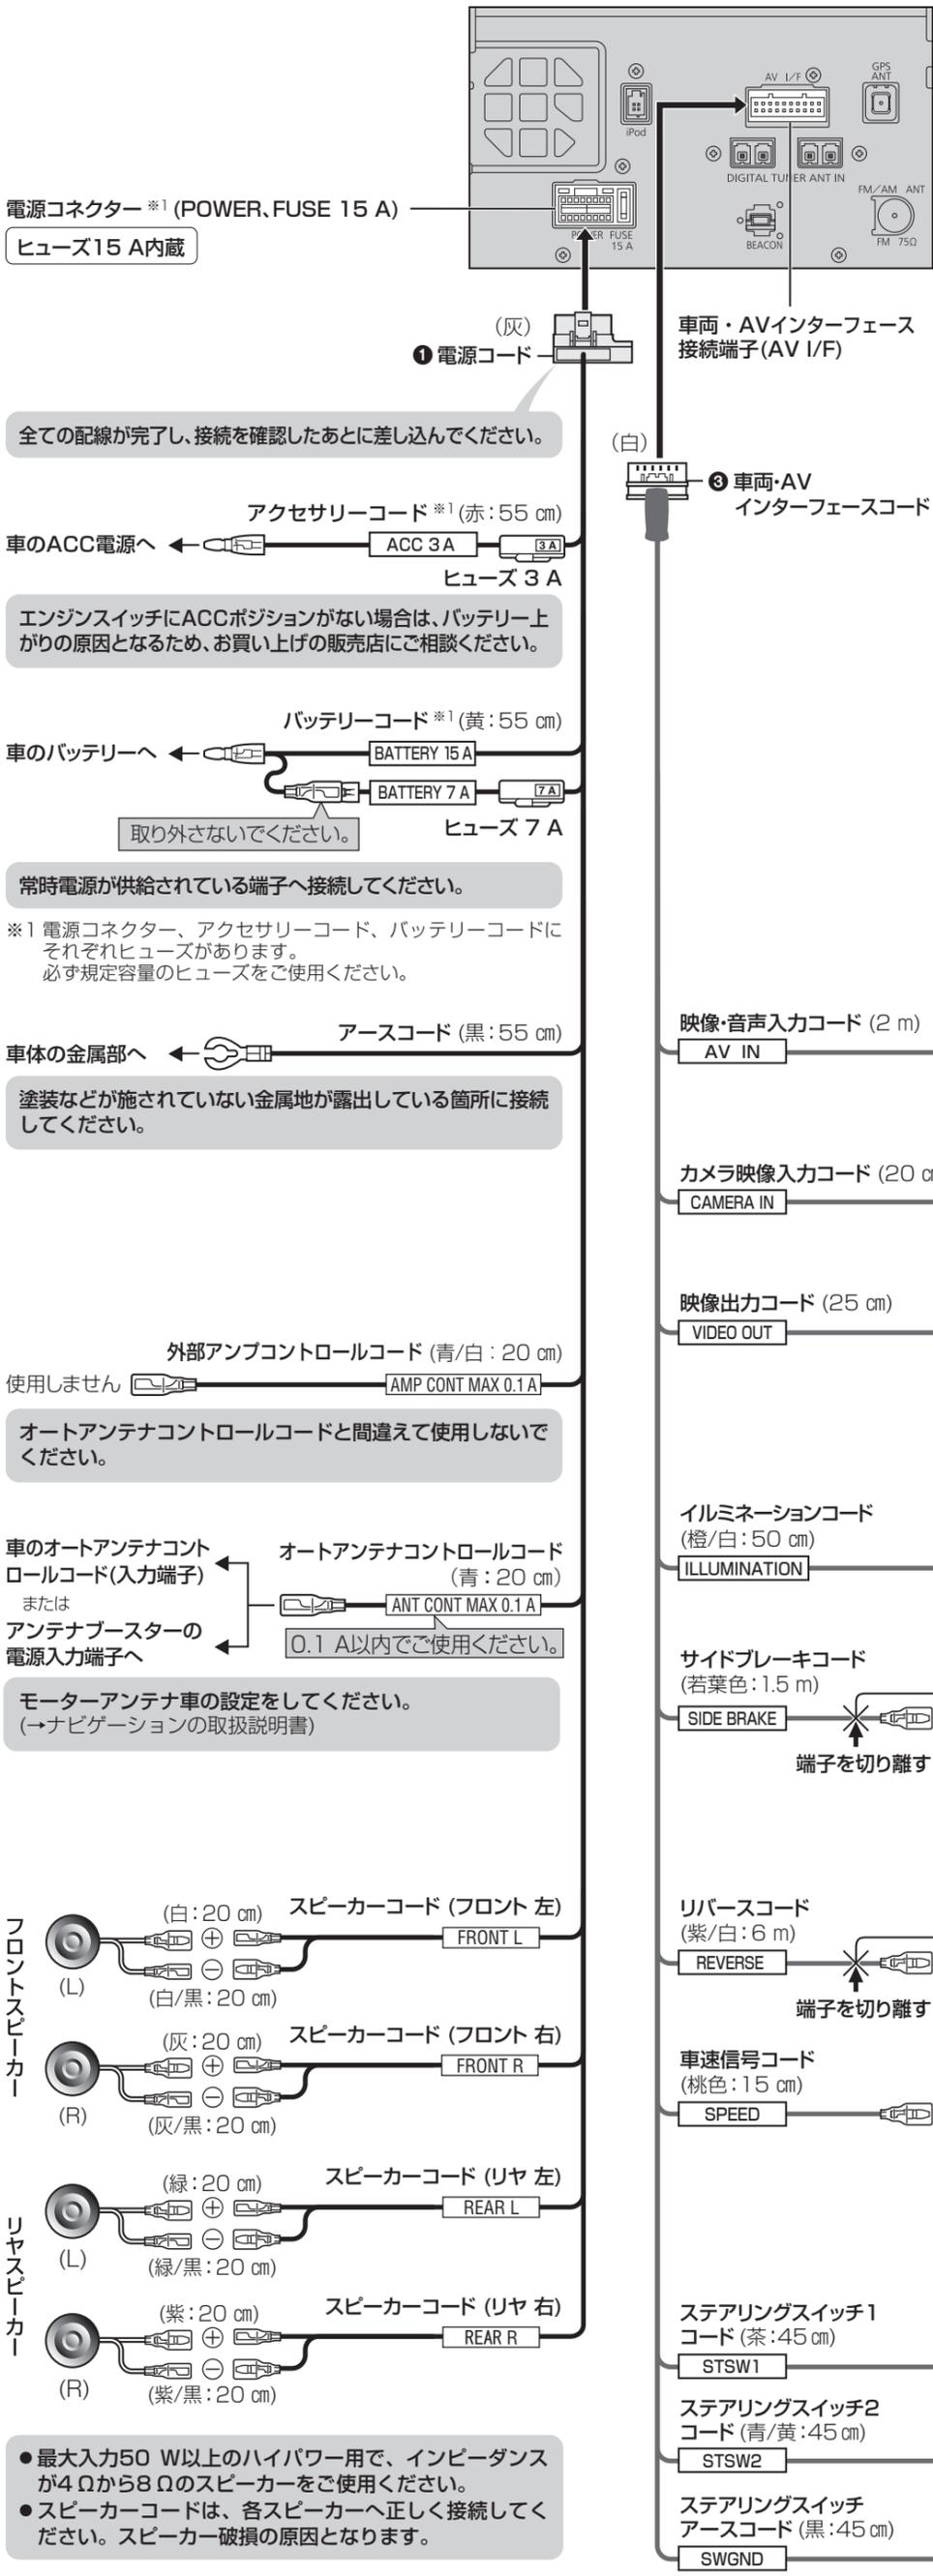

お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→ナビゲーションの取扱説明書)
- 使用しないコードやコネクタは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- ノイズ防止のため、電源コードは、ナビゲーションユニットや他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。地上デジタルテレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因となります。
- ナビゲーションの取扱説明書・取付説明書も併せてご覧ください。

■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。
● 無理に引っ張ると破損することがあります。
● 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

① 電源コード
③ 車両・AVインターフェイスコード

■ 圧着式コネクタの取り付けかた

突きあたりまで差し込む
エレメントを押し込む
パチン

車両側配線コード
サイドブレーキコードなど

圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。

サイドブレーキコードは必ず接続してください。
● 正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。

リバースコードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。

必ず、付属の車速信号中継コードをご使用ください。
● 車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。