
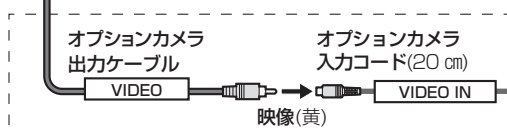


# 他の機器と組み合わせて使う(続き)

## ドライブレコーダー (CA-DR03TD)

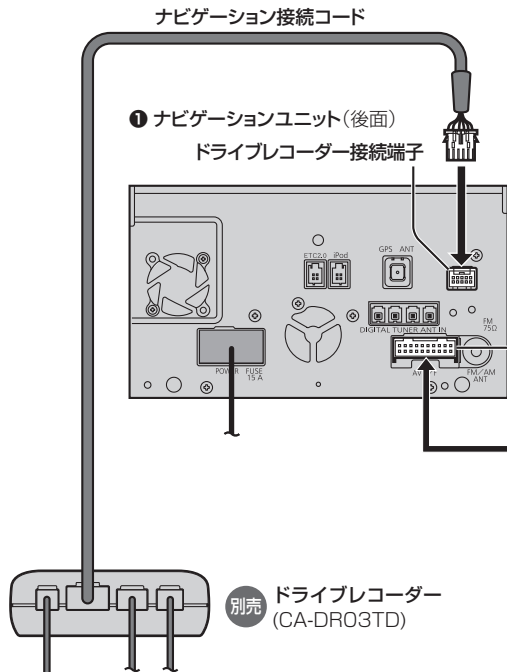

カメラ映像入力コード(CAMERA IN)と間違えずに接続してください。

ドライブレコーダーのリヤカメラで後方を確認する、ワンタッチ後方ビュー&リバース後方ビュー機能を利用する場合に接続してください。(ワンタッチ後方ビュー&リバース後方ビュー機能を利用しない場合は、接続する必要はありません。)

### お知らせ

- ドライブレコーダー (CA-DR03D) との組み合わせについては、P.17をご覧ください。

## 車両AVインターフェースコード

後席用モニターやビデオカメラなどを接続するには、別売の車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D) が必要です。




- 映像出力コード(25 cm) VIDEO OUT
- 映像・音声入力コード(25 cm) AV IN
- カメラ映像入力コード(20 cm) 映像(黄) CAMERA IN
- サイドブレーキコード(若草色: 2 m) SIDE BRAKE
- リバースコード(紫/白: 2 m) REVERSE
- 車速信号コード(桃色: 2 m) SPEED
- ステアリングスイッチ1コード(茶: 45 cm) STSW1
- ステアリングスイッチ2コード(青/黄: 45 cm) STSW2
- ステアリングスイッチアースコード(黒: 45 cm) SWGND
- サブウーファー出力コード(25 cm) S.W OUT (黒) 使用しません

下記のコードは、付属の車両インターフェースコードと同様に配線してください。(P.8)


## 後席用モニター

- 本機の映像を見る場合は、後席用モニターを映像入力のモード(「ビデオ」など)に切り換えてください。

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- アナログ出力が禁止されている動画データは、出力できません。

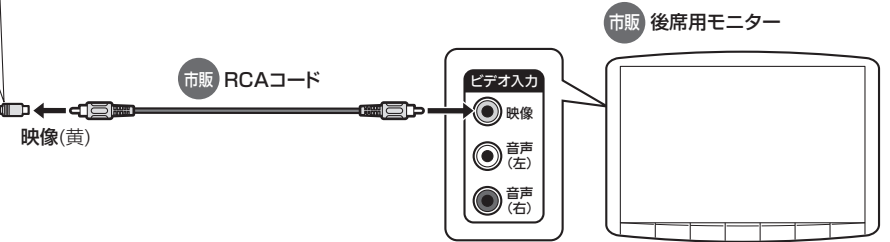

## ビデオカメラ

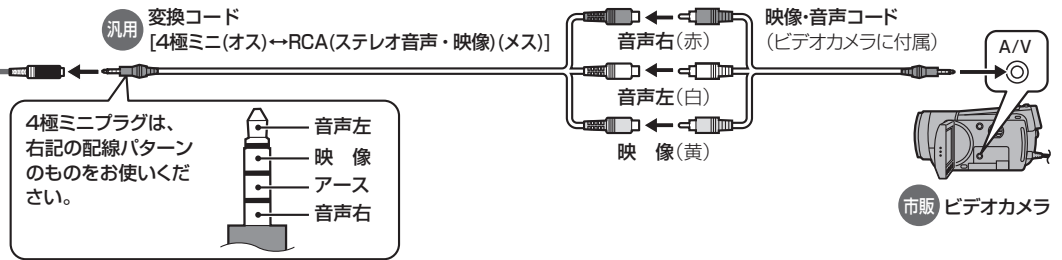

4極ミニプラグは、右記の配線パターンのもをお使いください。

- 音声左
- 映像
- アース
- 音声右