

※テレビと専用端子で接続した場合は、使用しません。
テレビに接続線(茶/白、桃/白)がない場合は、連動できません。
テレビで既に接続線(茶/白、桃/白)が使用されている場合は、接続できません。

お願い


- 電源コネクタは、すべての配線が完了し、接続を確認したあと本体に確実に差し込んでください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。

通常は本機の電源コード(付属)のパーキングブレーキ入力リード(灰)は車体の金属部に接続してください。

パーキングブレーキに対応していないディスプレイを運転者から見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキスイッチに接続してください。


通常のディスプレイに接続する場合

- 電源コード(付属)のアースリード(黒)と一緒に、車体の金属部へ接続してください。
[運転者から見えない位置(助手席方向専用に固定または後席専用)にディスプレイを設置の場合も同様に接続してください。]

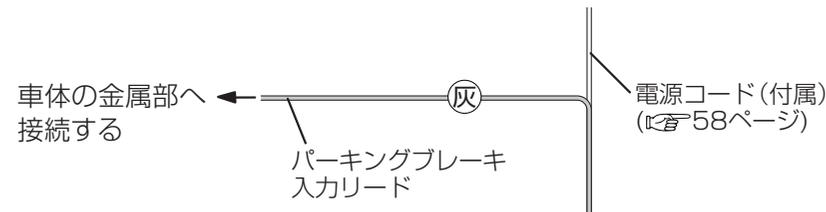



パーキングブレーキに対応していないディスプレイを運転者に見える位置に取り付ける場合

- パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。
- パーキングブレーキ入力リードをパーキングブレーキスイッチに接続してください。
接続すると、本機の映像端子(出力)で接続時はパーキングブレーキをかけないと画面を表示しません。(D端子、コンポーネント映像信号は表示されますが、リモコン操作が一部制限されます。)ご覧になるときはパーキングブレーキをおかけください。

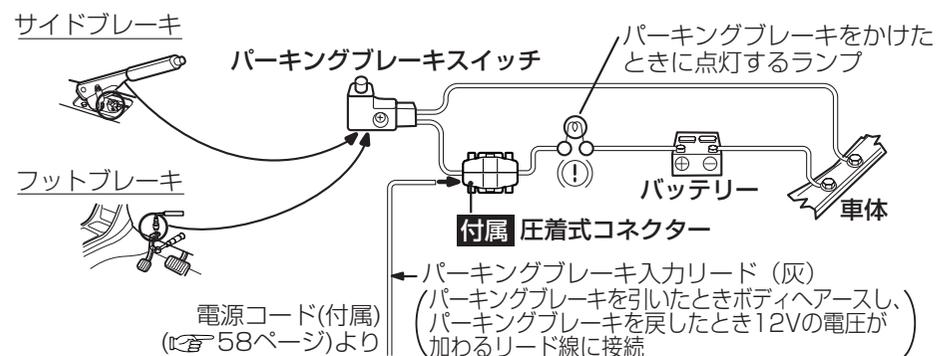

●圧着式コネクタの接続

- ①パーキングブレーキ入力リード(灰)の先端に圧着式にコネクタを取り付けます。
- ②圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。

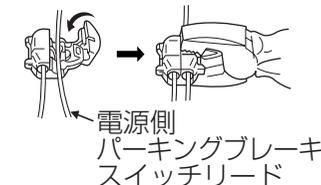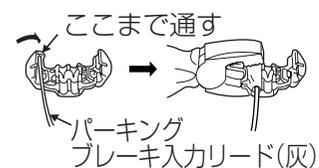

※接続するリードが細い場合(0.3 mm²以下)、接触が不十分になりますのでご注意ください。